



SAMSUNG

Uživatelská Příručka

Digitální Videokamera s Vysokým Rozlišením

www.samsung.com/register

Pro záznam fi lmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

- Paměťová karta: Paměťová karta SDHC třídy 6 nebo vyšší.

HMX-T10WP

HMX-T10BP

HMX-T10OP

HMX-T11WP





HMX-T11BP

HMX-T11OP

před přečtením této uživatelské příručky

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Co znamenají ikony a značky v této uživatelské příručce;

 VAROVÁNÍ	Znamená, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění osob.
 UPOZORNĚNÍ	Znamená, že existuje potenciální riziko zranění osob nebo materiální škody.
 UPOZORNĚNÍ	Abyste snížili riziko požáru, exploze, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání HD videokamery, dodržujte tato základní bezpečnostní opatření.
 PŘEDEM ZKONTROLUJTE	Znamená rady nebo referenční stránky, které mohou být užitečné při používání HD videokamery.
	Nastavení je třeba provést před použitím funkce.

Tyto varovné značky jsou zde proto, aby zabránily vašemu zranění i zranění jiných osob. Dodržujte tyto pokyny výslovně. Po přečtení této kapitoly je uložte na bezpečné místo k pozdějšímu nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

Varování!

- Tato videokamera by měla být vždy připojena k síťové zásuvce s ochranným uzemňovacím připojením.
- Baterie by se neměly vystavovat nadměrnému teple, jako je například sluneční světlo, oheň a podobně.

Upozornění

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí exploze.
Původní baterii nahraďte pouze stejným nebo rovnocenným typem.

Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ

O této uživatelské příručce

Děkujeme vám za zakoupení videokamery Samsung. Tuto uživatelskou příručku si před používáním videokamery pečlivě přečtěte a mějte ji po ruce pro budoucí referenci. Pokud vaše videokamera nebude správně fungovat, podívejte se na kapitolu Odstraňování problémů.

Tato uživatelská příručka pokrývá modely HMX-T10WP, HMX-T10BP, HMX-T10OP, HMX-T11WP, HMX-T11BP, HMX-T11OP.

- V této uživatelské příručce jsou použity ilustrace modelu HMX-T10BP.
- Zobrazení v této uživatelské příručce nemusí přesně odpovídat těm, která vidíte na LCD monitoru.
- Design a technické údaje videokamery a dalšího příslušenství se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Ikony a symboly v závorkách uvedené v popisech podřízených nabídek v této uživatelské příručce označují ikony a symboly zobrazené na monitoru při výběru příslušné položky.
Např. položka podřízené nabídky „**Video Quality**“ (Kvalita) ➔ strana 50
- „Super Fine“ (Nejl. kvalita) (📷):
R: nahrává se v nejlepší kvalitě.
Když je tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví ikona(📷).

V této příručce jsou použity následující termíny:

- ‘Scéna’ znamená okamžik stisknutí tlačítka **Spuštění/Zastavení Záznamu** a tím spuštění záznamu, dokud nestisknete tlačítko pro pozastavení záznamu.
- Termíny ‘fotografie’ a ‘statický snímek’ se používají zaměnitelně se stejným významem.

Před použitím této videokamery

- **Tato videokamera nahrává video ve formátu H.264 (MPEG4 part10/AVC) a HD-VIDEO (High Definition Video) nebo SD-VIDEO (Standard Definition Video).**
- **Video zaznamenané videokamerou můžete přehrávat a upravovat na počítači pomocí interního softwaru této videokamery.**
- **Mějte na paměti, že tato videokamera není kompatibilní s jinými formáty digitálního videa.**
- **Před nahráváním důležitých videí proveďte zkušební záznam.**
Přehrajte si zkušební záznam a ujistěte se, že obraz i zvuk byly zaznamenány správně.
- **Může dojít ke ztrátě záznamů v důsledku chyby při zacházení s touto videokamerou nebo pamětovou kartou nebo jiným příslušenstvím.** Společnost Samsung nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty zaznamenaného obsahu.
- **Vytvořte si zálohu důležitých záznamů.** Zabezpečte svá důležitá data tím, že zkopírujete příslušné soubory do počítače. Doporučujeme soubory dále zkopírovat z počítače na jiné ukládací médium. Další informace najdete v průvodci instalací softwaru a připojením USB.
- **Autorská práva: Vezměte na vědomí, že tato videokamera je určena pouze pro soukromé použití.**
Data zaznamenaná na ukládací média v této kameře pomocí jiných digitálních nebo analogových médií nebo zařízení jsou chráněna zákonem o autorských právech a nesmí být použita bez svolení vlastníka autorských práv k jiným účelům, než k soukromé zábavě. I v případě že nahráváte veřejné vystoupení pro osobní potřebu, velmi doporučujeme obstatat si k tomu svolení předem.
- Doporučujeme videokameru použít nejméně jednou měsíčně, aby se udržel její dobrý výkon.
- Před pořizováním papírových fotografií zkontrolujte rozlišení.

před přečtením této uživatelské příručky

- Zkontrolujte všechny funkce videokamery předem, aby nenastaly problémy při skutečném záznamu.
- Toto bezdrátové zařízení může při provozu způsobovat škodlivé rušení, a proto není vhodné k použití v aplikacích, na nichž závisí lidské životy či zdraví.
- Informace o licenci k otevřenému zdrojovému kódu najdete v souboru „OpenSource-T10.pdf“ na dodaném disku CD.




Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci

své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračující referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

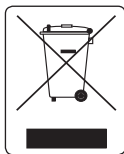


Správná likvidace tohoto produktu (Zničení Elektrického a elektronického Zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí

nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Poznámky k ochranným známkám

- Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky uvedené v této příručce a další dokumentaci dodané s výrobkem Samsung jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
- Symboly „™“ a „®“ nejsou v této příručce v každém jednotlivém případě uváděny.
- Logo SD je ochrannou známkou. Logo SDHC je ochrannou známkou.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 a DirectX® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Intel®, Core™, Core 2 Duo® a Pentium® jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- AMD a Athlon™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti AMD ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Macintosh, Mac OS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo.
- Facebook je ochranná známka společnosti Facebook Inc.
- HDMI, logo HDMI  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
- Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

bezpečnostní informace

Níže uvedená bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby zabránily vašemu zranění nebo materiálním škodám. Dodržujte všechny pokyny.



VAROVÁNÍ

Znamená, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění osob.



UPOZORNĚNÍ

Znamená, že existuje potenciální riziko zranění osob nebo materiální škody.



Zakázaná akce.



Nerozebírejte výrobek.



Odpojte šňůru z napájecího zdroje.



Nedotýkejte se výrobku.



Toto opatření je třeba dodržovat.




VAROVÁNÍ




Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože by to mohlo způsobit přehřátí nebo požár.




Používání videokamery při teplotě vyšší než 140 °F (60°C) může způsobit požár. Skladování baterií při vysokých teplotách může způsobit výbuch.




Nemožněte, aby se do videokamery nebo napájecího zdroje dostala voda nebo kovové a nehořlavé látky. Pokud to neuděláte, můžete způsobit riziko požáru.



Pozor na prach a písek! Jemný písek nebo prach, který by vnikl do napájecího adaptéru, by mohl způsobit špatnou funkci nebo poruchu.



Pozor na olej! Olej, který by vnikl do videokamery nebo napájecího adaptéru, by mohl způsobit úraz elektrickým proudem, špatnou funkci nebo poruchu.



Nesměřujte LCD obrazovku přímo do slunce. Pokud to uděláte, může to způsobit poškození očí, stejně jako věst k poruše vnitřních součástí výrobku.



Nesazte se násilím ohnout napájecí šňůru nebo poškodit napájecí adaptér stisknutím těžkého předmětu. Může nastat riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




Neodpojujte napájecí adaptér tak, že za něj zatáhnete, protože by to mohlo způsobit poškození šňůry napájení.



Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud má poškozené, roztržené nebo rozpadlé šňůry nebo vodiče. Pokud to uděláte, můžete způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.


bezpečnostní informace



Nepřipojujte napájecí adaptér, pokud zásuvku nemůžete připojit tak, aby nevyčnívaly žádné součásti ostří.



Nelikvidujte baterie v ohni, protože by mohly explodovat.




Nikdy nepoužívejte čisticí kapalinu nebo podobné chemikálie. Nesprejujte čisticí látky přímo na videokameru.



Uchovávejte videokameru mimo kontakt s vodou, pokud se používá v blízkosti pláže nebo bazénu nebo za deště. Existuje riziko poruchy nebo úrazu elektrickým proudem.




Lithiovou baterii nebo paměťovou kartu uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud by dítě lithiovou baterii spolknulo, spojte se okamžitě s lékařem.

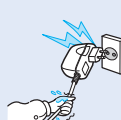

Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokřima rukama. Existuje riziko úrazu elektrickým proudem.




Nechávejte napájecí šňůru odpojenou, pokud se nepoužívá nebo během bouřek s blesky. Existuje riziko požáru.



Při čištění napájecího adaptéru odpojte napájecí šňůru. Existuje riziko poruchy nebo úrazu elektrickým proudem.



Pokud videokamera vytváří nenormální zvuk nebo kouře, okamžitě odpojte napájecí šňůru a vyžádejte si servis v servisním středisku společnosti Samsung. Existuje riziko požáru nebo zranění osob.




Pokud má videokamera poruchu, okamžitě odpojte napájecí adaptér nebo baterii. Existuje riziko požáru nebo zranění.




Nepokoušejte se rozebírat, opravovat nebo předělávat videokameru nebo napájecí adaptér, abyste zabránili riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


! UPOZORNĚNÍ

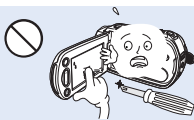


Nestlačujte povrch LCD displeje silou, nevystavujte jej nárazům a nebedejte do něj ostrými předměty. Pokud zatlačíte na povrch LCD displeje, mohou se objevit poruchy zobrazení.

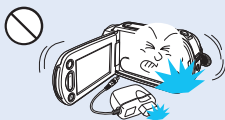

Neupustěte videokameru a nevystavujte baterii napájecí adaptér nebo ostatní příslušenství silným nárazům nebo otřesům. Mohlo by dojít k poruše nebo úrazu.

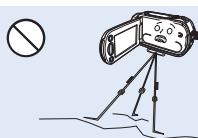

Videokameru na stativu (není součástí dodávky) nepoužívejte na místech, které je vystaveno silným otřesům nebo nárazům.

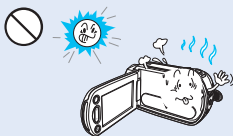


Nepoužívejte kameru v blízkosti přímého slunečního světla nebo topných těles. Mohlo by dojít k poruše nebo úrazu.



Nenechávejte videokameru delší dobu v uzavřeném vozidle, kde je po dlouhou dobu velmi vysoká teplota.




Nevystavujte videokameru dýmu nebo páře. Hustý dým nebo pára by mohly poškodit tělo videokamery nebo způsobit poruchu.




Nepoužívejte videokameru v blízkosti hustých výfukových plynů vytvářených benzinovými nebo naftovými motory nebo korozivních plynů, jako je například sirovodík. Pokud to uděláte, můžete způsobit korozi vnějších nebo vnitřních konektorů a tím zabránit normálnímu provozu.




Nevystavujte videokameru insekticidům. Insekticid, který se dostane do videokamery, může zabránit normálnímu provozu produktu. Před použitím insekticidů videokameru vypněte a zakryjte ji pokrývkou z PVC nebo jiným podobným materiálem.




Nevystavujte videokameru náhlým změnám teploty ani ji neumisťujte na vlhká místa. Existuje také riziko poškození nebo úrazu elektrickým proudem, pokud produkt používáte ve vnějším prostředí nebo bouřek s blesky.

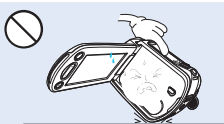

Nepokládejte videokameru otevřeným LCD monitorem dolů.

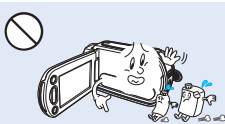

Nečistěte tělo videokamery benzínem nebo ředidlem. Mohlo by dojít k odloupení vnějšího pláště nebo k poškození povrchu těla.

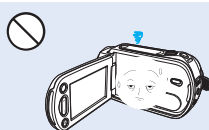


Pokud videokameru nepoužíváte, nenechávejte otevřený LCD displej.

bezpečnostní informace




Při zvedání nedržte videokameru za LCD displej. LCD monitor by se mohl oddělit a videokamera by mohla spadnout.




Nepoužívejte videokameru v blízkosti televizoru nebo rádia: Mohlo by to způsobit šum na televizní obrazovce nebo v rozhlasovém vysílání.




Nepoužívejte videokameru v blízkosti silných rádiových nebo elektromagnetických vln, jako jsou reproduktory nebo velký motor. V zaznamenávaném obraze a zvuku by se mohl objevit šum.




Používejte jen příslušenství schválené společností Samsung. Použití produktů od jiných výrobců může způsobit přehřátí, požár, explozi, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob způsobená nenormálním provozem.



Umístěte videokameru na stabilní povrch a místo s ventilačními otvory.



Důležitá data uchovávejte odděleně. Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat.



Napájecí zásuvka by měla být snadno dostupná. Pokud dojde k potížím s produktem, je třeba odpojit napájecí zástrčku ze zásuvky a tím zcela odpojit produkt od napájení. Vypnutí produktu tlačítkem napájení nezajistí jeho úplné odpojení od napájení.

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

07

SEZNÁMENÍ S VIDEOKAMEROU

11

JAK ZAČÍT

17

ZÁKLADNÍ OPERACE VIDEOKAMERY

22

PRVNÍ NASTAVENÍ

26

PŘÍPRAVA KE SPUŠTĚNÍ ZÁZNAMU

28

07 Můžete nahrávat videa ve formátu H.264!

11 Co je součástí videokamery
12 Umístění ovládacích prvků
14 Označení zobrazení na obrazovce

17 Vložení a vyjmutí baterie
18 Nabíjení baterie
19 Kontrola stavu baterie

22 Zapnutí/vypnutí videokamery
23 Přepnutí do režimu úspory energie
24 Nastavení provozních režimů
24 Používání tlačítka displej (I□I)
25 Použití dotykového panelu

26 Nastavení časového pásma a data/
času prvního nastavení
27 Výběr jazyků

28 Vložení a vyjmutí paměťové karty
(Není součástí dodávky)
29 Výběr vhodné paměťové karty
(Není součástí dodávky)
31 Doba a kapacita záznamu
32 Použití řemínku na zápěstí
32 Nastavení LCD monitoru
33 Základní umístění videokamery

ZÁKLADNÍ ZÁZNAM

34

ZÁKLADNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

40

POUŽÍVÁNÍ POLOŽEK NABÍDKY

45

ZDOKONALENÉ NAHRÁVÁNÍ

49

- 34 Záznam videí
- 36 Snímání fotografií v režimu záznamu videa
- 37 Záznam fotografií
- 38 Snadný záznam pro začátečníky (smart auto)
- 39 Funkce ZOOM
- 40 Změna režimu přehrávání
- 41 Přehrávání videí
- 43 Prohlížení fotografií
- 45 Ovládání nabídky a rychlé nabídky
- 46 Položky nabídky
- 48 Položky rychlé nabídky
- 49 **SCENE**
- 50 Video Resolution (Rozlišení videa)
- 50 Video Quality (Kvalita)
- 51 Photo Resolution (Rozlišení fotografií)
- 51 Photo Sharpness (Ostrost)
- 52 White Balance (Vyvážení bílé)
- 53 Aperture (Clona)
- 54 Shutter (Závěrka)
- 55 EV
- 55 Super C.Nite
- 56 Back Light (Protisvětlo)
- 57 Focus (Zaostření)
- 58 Anti-Shake(OIS) (Protitřesová ochrana(OIS))
- 59 Digital Effect (Digitální efekt)
- 60 Fader (Stmívač)
- 61 Tele Macro (Tele makro)
- 62 Cont. Shot (Sériové snímání)
- 62 Wind Cut (Větrný filtr)
- 63 Digital Zoom (Digitální zoom)
- 63 Self Timer (Samospoušť)

ZDOKONALEN PEHRVN

66

- 64 Quick View (Rychlý náhled)
- 65 Guideline (Vodící linky)
- 66 Play Option (Možnosti přehrávání)
- 67 Highlight (Nejzajím.)
- 68 Slide Show Option (Možnosti prezentace)
- 68 File Info (Inf.soub.)

ÚPRAVA SOUBORŮ

69

- 69 Odstranění souborů
- 70 Ochrana před náhodným vymazáním
- 71 Rozdělení videa
- 72 Spojování videí

NASTAVENÍ SYSTÉMU

73

- 73 Položky nabídky nastavení
- 74 Card Info (Info pam. karta)
- 74 Format (Formátování)
- 75 File No. (Číslo souboru)
- 75 Time Zone (Časové pásmo)
- 76 Date/Time Set (Nast. data/času)
- 76 Date Type (Typ data)
- 76 Time Type (Typ času)
- 77 Date/Time Display (Zobr. data/času)
- 77 LCD Brightness (Jas LCD)
- 78 Auto LCD Off (Automat. Vypnutí LCD)
- 79 Beep Sound (Pípnutí)
- 79 Shutter Sound (Zvuk závěrky)
- 80 Auto Power Off (Autom. vypnutí)
- 81 Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu)
- 82 PC Software
- 82 USB Connect (Připojení USB)
- 83 HDMI TV Out (HDMI TV výst)
- 83 TV Connect Guide (Průvodce připojením TV)
- 84 TV Display (Menu na TV)
- 84 Default Set (Výchozí nast.)
- 85 Language
- 85 Demo (Ukázka)
- 86 Anynet+ (HDMI-CEC)

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

87

- 87 Připojení k televizoru s vysokým rozlišením
- 89 Připojení k běžnému televizoru
- 90 Prohlížení na obrazovce televizor u

KOPÍROVÁNÍ VIDEÍ

91

- 91 Kopírování na videorekordér nebo DVD/HDD rekordér

TISK FOTOGRAFIÍ

92

- 92 Přímý tisk s tiskárnou PictBridge

POUŽITÍ S POČÍTAČEM SE SYSTÉMEM WINDOWS

94

- 94 Co můžete dělat s počítačem se systémem windows
- 95 Použití programu Intelli-Studio
- 100 Použití jako vyjímatelné úložné zařízení

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- 102 Varovné indikátory a zprávy
- 107 Příznaky a řešení

ÚDRŽBA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 113 Údržba
- 114 Používání videokamery v zahraničí

TECHNICKÉ ÚDAJE

- 115 technické údaje

stručná příručka


Tato stručná příručka uvádí základní operace a funkce vaší videokamery. Více informací najdete na referenčních stránkách.

Můžete nahrávat videa ve formátu H.264!


Videa můžete zaznamenávat ve formátu H.264, který je vhodný pro odesílání e-mailem a sdílení s vašimi přáteli a rodinou. Pomocí vaší videokamery můžete také fotografovat.

KROK1: Připravte se

1. Vložte baterii do videokamery. ➔ strana 17
 - Ujistěte se, že logo SAMSUNG směřuje nahoru, a že baterie je položena jako na obrázku.
2. Úplně nabijte baterii. ➔ strana 18
 - Baterie je úplně nabitá, když se kontrolka CHG (nabíjení) rozsvítí zeleně.
3. Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28
 - U této videokamery můžete použít komerčně dostupné paměťové karty SDHC (SD High Capacity) nebo SD.

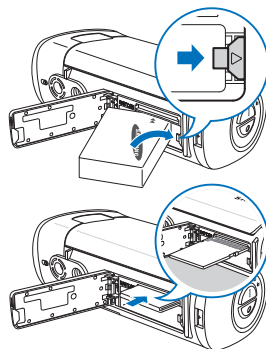

KROK2: Provádějte záznam pomocí vaší videokamery

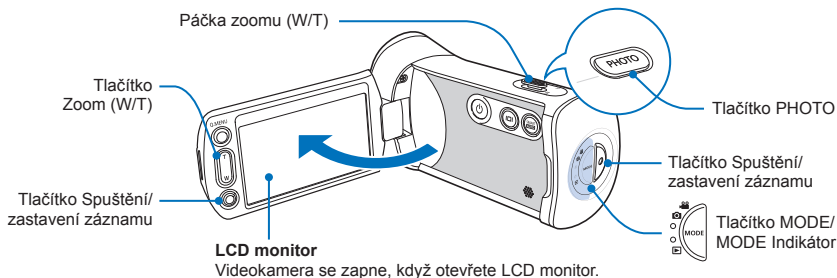

stručná příručka

Záznam videí


Vaše videokamera používá k dosažení nejvyšší kvality videa pokročilou kompresní technologii H.264.

1. Otevřete LCD monitor.
 - Videokamera se zapne, když otevřete LCD monitor.
2. Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**.
 - Záznam ukončíte dalším stisknutím tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu**.



Zaznam fotografii

1. Otevřete LCD monitor.
2. Namáčknutím tlačítka **PHOTO** objekt zaostřete.
3. Když je objekt zaostřen, domáčkněte tlačítko **PHOTO**.

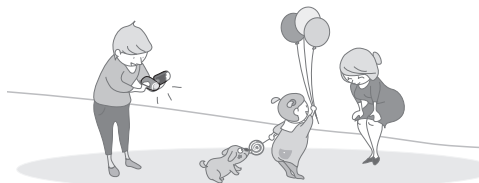

Použití funkce 'Quick On STBY' otevřením/zavřením LCD monitoru.

Když zavřete LCD monitor během pohotovostního režimu, videokamera přejde do režimu Quick On STBY, aby se snížila spotřeba energie. Záznam můžete spustit rychle, když otevřete LCD monitor. ➔ strana 81




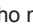


- Výchozí nastavení je „1080/50i“. Záznam můžete provádět také v kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení).
- V režimu záznamu videa můžete také fotografovat. ➔ strana 36

KROK3: Přehrávejte videa nebo fotografie

Přehrávání videí nebo fotografií na LCD monitoru

Požadovaný záznam můžete rychle najít pomocí zobrazení náhledů.


1. Stiskněte záložku Přehrát () na LCD monitoru v režimu STBY.
2. Stiskněte záložku požadovaného náhledu ( /  / ), potom stiskněte požadovaný obraz.



Prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

Můžete si vychutnat videa HD (vysoké rozlišení).

→ strana 87

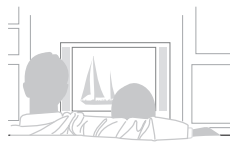

Videa můžete přehrávat také na televizoru s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení).

→ strana 89

KROK4: Uložte zaznamenaná videa nebo fotografie

Jednoduché a zábavné! Vychutnejte si různé funkce softwaru Intelli-Studio na vašem počítači se systémem Windows.

Pomocí programu Intelli-Studio zabudovaného v kameře můžete importovat videa/fotografie do vašeho PC, upravovat nebo sdílet videa/fotografie s vašimi přáteli a rodinou.

Podrobnosti viz strana 94-101



stručná příručka

Import a zobrazení videí/fotografií z vašeho PC

1. Spustíte program Intelli-Studio připojením videokamery k PC pomocí kabelu USB.


- V hlavním okně programu Intelli-Studio se objeví nová obrazovka ukládání souboru. Klepnutím na „Yes“ (Ano) dokončíte postup nahrávání a zobrazí se následující vyskakovací okno.

2. Nové soubory jsou uloženy do počítače, do složky „**Contents Manager**“ v programu Intelli-Studio.

- Soubory lze uspořádat podle různých kritérií, např. Obličej, Datum atd.

3. Můžete poklepat na soubor, který chcete přehrát.

Contents Manager Soubory uložené v počítači PC

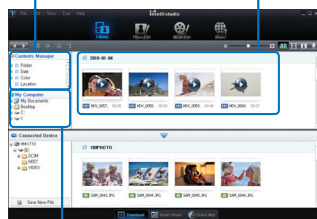

Adresář složek v počítači

Sdílení videí/fotografií na YouTube/Flickr/FaceBook

Sdílejte svůj obsah s celým světem nahráním fotografií a videí přímo na webovou stránku jedním klepnutím.

Klepněte na záložku „Share“ (Sdílet) → „Upload“ v prohlížeči. ↗ strana 99



Software Intelli-Studio se spustí na počítači automaticky po připojení videokamery k počítači se systémem Windows (když zadáte „**PC Software: On**“ (PC Software:Zapnout)).
↗ strana 82

KROK5: Odstraňte videa nebo fotografie

Pokud je ukládací médium plné, nelze zaznamenávat nová videa nebo fotografie. Odstraňte videa nebo fotografie, které byly uloženy na počítač, z ukládacího média. Pak můžete zaznamenávat nová videa nebo fotografie na nově uvolněný prostor ukládacího média.


Stiskněte záložku Přehrávání () → Nabídky (MENU) → „Delete“ na LCD monitoru.

↗ strana 69

seznámení s videokamerou

CO JE SOUČÁSTÍ VIDEOKAMERY


Vaše nová videokamera je dodávána s následujícím příslušenstvím. Pokud v balení chybí jakákoliv z těchto položek, zavolejte středisko zákaznické podpory Samsung.

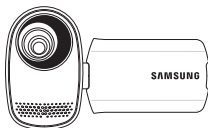

Název modelu	Barva	Slot na paměťovou kartu	LCD monitor	Objektiv
HMX-T10WP HMX-T11WP	Bílá	Yes (Ano)	Barevný / dotykový panel	10x (Optického) 100x (Digitálního)
HMX-T10BP HMX-T11BP	Černá			
HMX-T10OP HMX-T11OP	Oranžová			

- Přestože se některými funkcemi liší, fungují všechny modely stejně.


Kontrola příslušenství



Baterie
(BP125A)




Napájecí adaptér
(typ AA-MA9)



Kabel Audio/Video




USB kabel



Řemínek na zápěstí



**Uživatelská příručka na
CD**



Stručná příručka

Doplněk



Kabel mini HDMI





- Přesný vzhled jednotlivých položek se může lišit v závislosti na modelu.
- Obsah se může lišit v závislosti na prodejní oblasti.
- Součástky a doplňky můžete zakoupit u svého místního prodejce Samsung. Společnost SAMSUNG není zodpovědná za snížení životnosti vestavěné baterie nebo za selhání způsobená jakýmkoliv použitím neoriginálního příslušenství, např. napájecího adaptéru nebo baterie.
- Paměťová karta není součástí dodávky. Informace o paměťových kartách, které jsou kompatibilní s vaší videokamerou, najdete na straně 29.
- Videokamera se dodává s příručkou na CD a tištěnou stručnou příručkou.

seznámení s videokamerou



UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Pohled zepředu a zleva

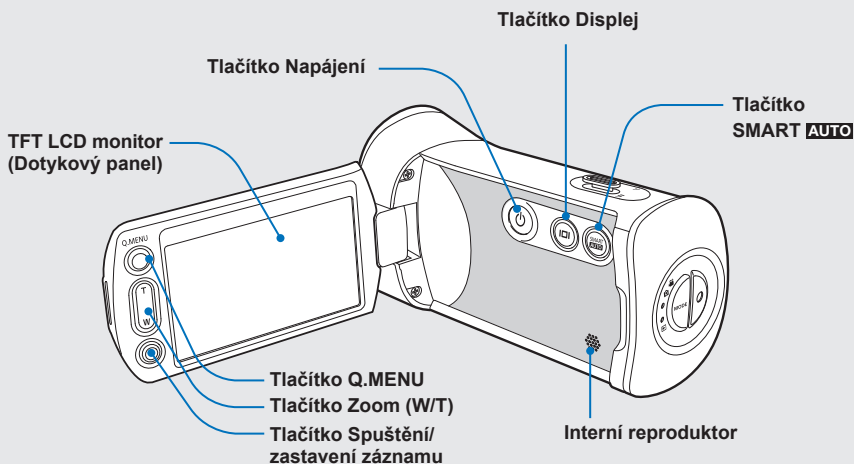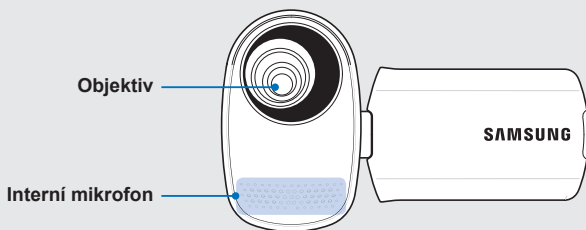

Dbejte na to, abyste při záznamu nezakryli interní mikrofon nebo objektiv.

Pohled zezadu/Zprava/Shora a zespoda

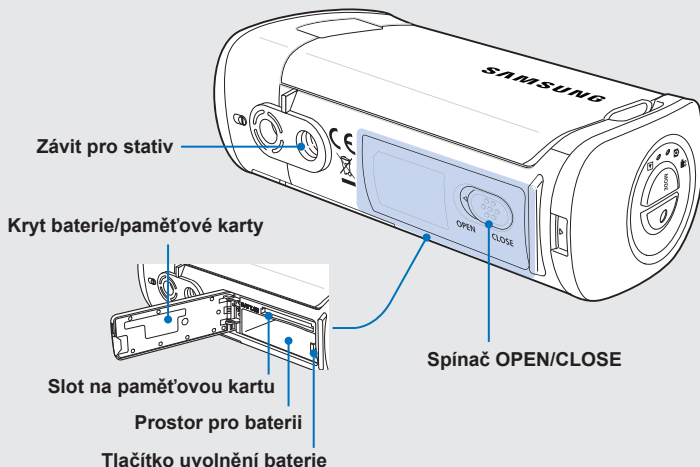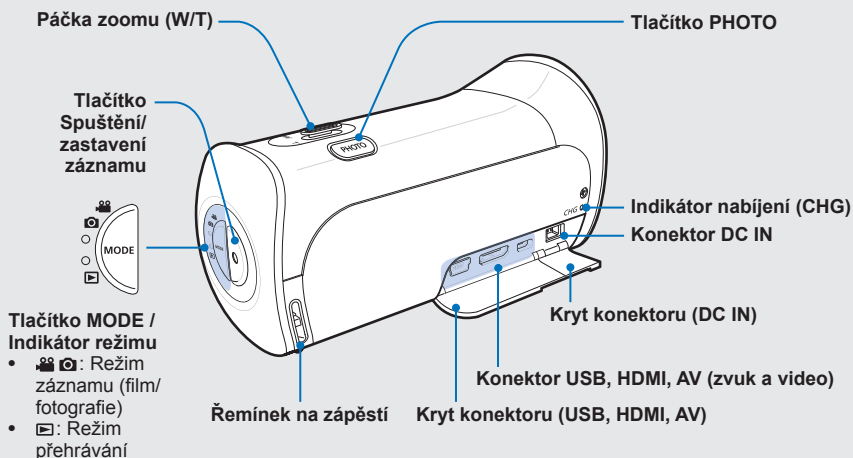

seznámení s videokamerou


OZNAČENÍ ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE

Dostupné funkce se liší v závislosti na vybraném provozním režimu a v závislosti na hodnotách nastavení se objeví různé indikátory.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu nahrávání ().
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

Režim záznamu videa

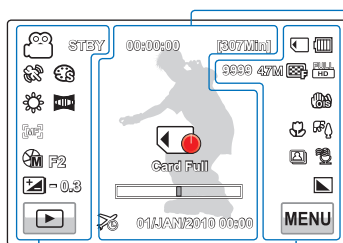

Levá část LCD monitoru

Indikátor	Význam
/	Režim záznamu (Video/Fotografie)
STBY / /	Provozní režim (STBY (pohotovostní režim))/(záznam)/Samospoušť*
/ /	SCENE / Smart Auto / Digital Effect (Digitální efekt)
,	White Balance (Vyvážení bílé), Fader* (Stmivač)
,	Manual focus* (Ruční ostření), Touch Point* (Dotykový bod)
/ /	Manual aperture* (Ruční nastavení clony)*, Manual shutter* (Ruční nastavení času závěrky)* / Super C.Nite*
	EV* (Hodnota expozic)
	Záložka přehrávání

Uprostřed LCD monitoru

Indikátor	Význam
00:00:00	Počítadlo času (čas záznamu videa)
	Varovné indikátory a zprávy
007Min	Zbývajcí čas záznamu
	Optický zoom / Digitální zoom
	Časové pásmo (návrstěva)
01JAN2010 00:00	Date/Time (Datum/Čas)

Pravá část LCD monitoru

Indikátor	Význam
	Datová média (paměťová karta)
	Informace o baterii. (zbývajcí úroveň nabití)
9999 47M ,	Počítadlo fotografií (celkový počet zaznamenaných fotografií), Rozlišení fotografie, Kvalita filmového snímku, Rozlišení filmového snímku
	Anti-shake (OIS)
	Tele Macro* (Tele Makro), B ack light (Protisvětlo)
	Cont. Shot (Sériové snímání), Wind Cut (Větrný Filtř)
	Ostrost fotografie
	záložka Nabídka



- Funkce označené * se nezachovají po opětovném zapnutí videokamery.
- Indikátory na displeji jsou založeny na kapacitě paměťové karty SDHC 32GB.
- Výše uvedená obrazovka je ilustrací pouze pro účely vysvětlení a může se lišit od skutečného zobrazení.
- Informace o varovných indikátorech a zprávách naleznete na stranách 102–106
- Výše zobrazené položky a jejich pozice mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem vyššího výkonu.
- Celkový počet fotografií, které lze uložit, je vypočítán na základě dostupného volného místa na ukládacím médiu.
- Počet zaznamenaných fotografií v nabídce na monitoru je maximálně 9999.
- Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinováním režimem záznamu filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie v stejném režimu, aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu přehrávání videa (/).
- Stisknutím záložky Přehrát () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (/).

Režim přehrávání videa

Horní část LCD monitoru



Indikátor	Význam
	Režim přehrávání videa
	Provozní stav (přehrávání/ pozastavení)
00:00:05/00:00:50	Playback time (Doba přehrávání)/ Recorded time (zaznamenaný čas)
	Datová média (paměťová karta)
	Informace o baterii (zbývající úroveň nabití)
	Play Option (Možnosti přehrávání)
100_0001	Název souboru (číslo souboru)
	Video quality (Kvalita záznamu), Video resolution (Rozlišení videa)
	Protect (Chránit)
01JAN2010 00:00	Date/Time (Datum/Čas)

Dolní část LCD monitoru

Indikátor	Význam
	Ovládání hlasitosti
	Záložka pro hlasitost / Play related function tab (frame advance)
	Záložka pro návrat
	Záložky funkcí souvisejících s přehráváním (Přeskočení/ Vyhledávání/Pozastavení/ Přehrávání/Zpomalené přehrávání)
	Záložka Nabídka




- Zobrazení na monitoru, například ovládání přehrávání, hlasitosti a záložka návratu, se objevují jen na krátkou dobu. Objeví se znovu, pokud se dotknete monitoru v libovolném místě.
- Informace o varovných indikátorech a zprávách naleznete na stranách 102~106

seznámení s videokamerou

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu přehrávání fotografování (📷).
- Stisknutím záložky Přehrát (📺) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání fotografií (📷). ➡ strana 40

Režim přehrávání fotografií

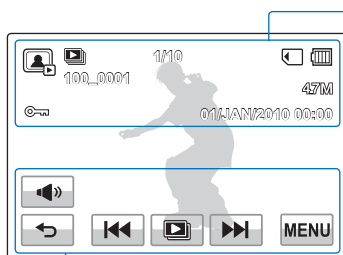

Horní část LCD monitoru

Indikátor	Význam
📷	Režim přehrávání fotografií
📺 / 🔍 X1.1	Prezentace / zoom při přehrávání (X1.1~X8.0)
100_0001	Název souboru (číslo souboru)
1/10	Počítadlo snímků (aktuální snímek/ celkový počet zaznamenaných snímků)
📁	Datová média (paměťová karta)
🔋	Informace o baterii
🔒	Ochrana proti vymazání
47M	Photo resolution (Rozlišení fotografií)
01JAN2010 00:00	Date/Time (Datum/čas)


Dolní část LCD monitoru

Indikátor	Význam
🔊	Záložka hlasitosti (při aktivaci prezentace)
↶	Záložka pro návrat
⏮ ⏭	Záložka Předchozí snímek/následující snímek
📺	Záložka spuštění prezentace
MENU	Záložka Nabídka

jak začít

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATERIE

Zakupte náhradní baterie, abyste mohli videokameru použít vždy, když potřebujete.

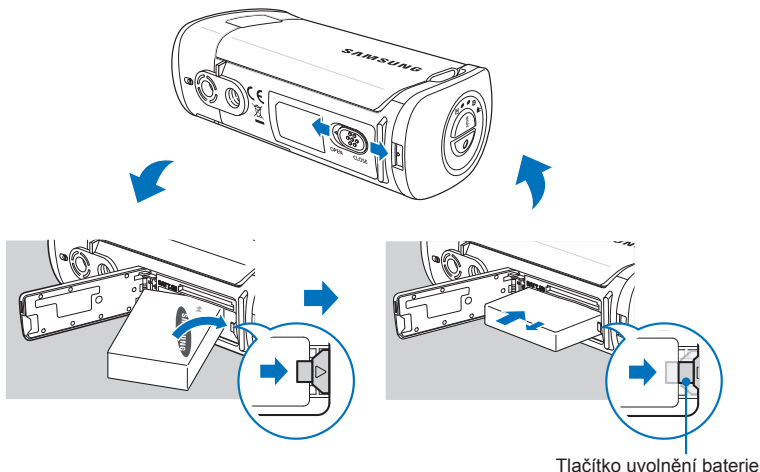

Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **OPEN**.
2. Umístěte baterii do prostoru pro baterii až zapadne.
 - Ujistěte se, že logo SAMSUNG směřuje nahoru, a že baterie je položena jako na obrázku.
3. Zavřete kryt baterie posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **CLOSE**.

Vyjmutí baterie

1. Otevřete kryt baterie posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **OPEN**.
2. Odsuňte tlačítko uvolnění baterie a vyjměte baterii.
3. Zavřete kryt baterie posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **CLOSE**.



Společnost Samsung neodpovídá za problémy způsobené použitím neschválených baterií. Při použití neoriginálních baterií hrozí nebezpečí přehřátí, požáru nebo výbuchu.

jak začít

NABÍJENÍ BATERIE

Baterii můžete nabít pomocí napájecího adaptéru nebo kabelu USB.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte baterii do videokamery. ➔ strana 17
- Použijte dodaný napájecí adaptér nebo kabel USB.


Nabíjení baterie

Nabijte baterii pomocí napájecího adaptéru nebo kabelu USB.

- Kontrolka CHG (nabíjení) se rozsvítí a začne nabíjení. Jakmile je baterie zcela nabitá, kontrolka nabíjení (CHG) se rozsvítí zeleně.


Použití napájecího adaptéru

Připojte AC napájecí napájecí adaptér k videokameře a zapojte jej do elektrické zásuvky.

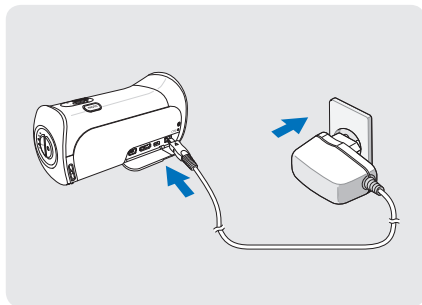

Použití kabelu USB

Připojte kabel USB k videokameře a zapojte jeho druhý konec do portu USB v počítači.

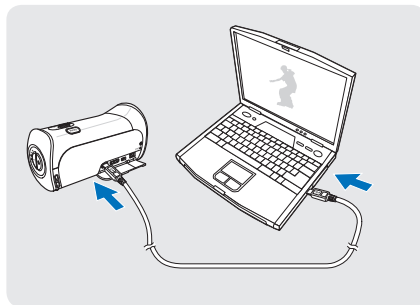

Při připojování videokamery ke zdroji střídavého napájení se ujistěte, že v zástrčce ani v zásuvce nejsou cizí látky.




- Pokud je při nabíjení připojen jak kabel USB, tak napájecí adaptér, má napájecí adaptér přednost před USB.
- Videokameru nelze používat v době, kdy je napájena jen kabelem USB. Použijte napájecí adaptér nebo baterii, pokud chcete videokameru používat.
- Doba nabíjení může záviset na typu USB hostitele (PC).
- Pokud budete videokameru používat během nabíjení baterie, může nabíjení trvat déle.

KONTROLA STAVU BATERIE

Můžete kontrolovat stav nabíjení a zbývající kapacitu baterie.

Kontrola stavu nabíjení

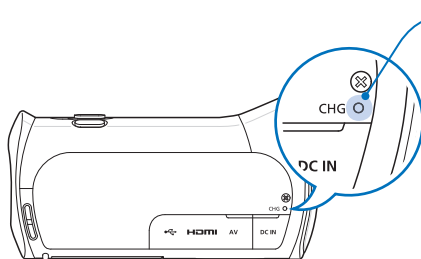

Barva LED kontrolky závisí na stavu napájení nebo nabíjení.

(Oranžová)	Probíhá nabíjení
(Zelená)	Zcela nabitó
(Vyp.)	Chyba

Zobrazení úrovně nabití baterie

Indikátor kapacity baterie znázorňuje zbývající množství energie baterie.

Indikátor nabití baterie	Stav	Zpráva
	Zcela nabitó	-
	25~50% vybitó	-
	50~75% vybitó	-
	75~95% vybitó	-
	95~98% vybitó	-
	Zcela vybitó (bliká): Zařízení se brzy vypne. Co nejdříve baterii vyměňte.	-
-	Zařízení se po 3 sekundách automaticky vypne.	„Low Battery“ (Slabá baterie)



Výše uvedené údaje vycházejí z plně nabité baterie při normální teplotě. Nízká okolní teplota může ovlivnit dobu použití.

jak začít

Možná doba záznamu na baterii

Typ baterie	BP125A	
Doba nabíjení	Pomocí síťového napájecího adaptéru: přibližně 120 min. Pomocí kabelu USB: přibližně 270 min.	
Rozlišení videa	HD	SD
Doba nepřetržitého záznamu	Asi. 110min.	Asi. 120min.
Doba přehrávání	Asi. 140min.	Asi. 160min.

- Doba nabíjení: Přibližný čas v minutách potřebný k úplnému nabití zcela vybité baterie.
- Doba záznamu/přehrávání: Přibližná doba v minutách, když jste úplně nabili baterii. 'HD' označuje kvalitu snímku s vysokým rozlišením (high definition) a 'SD' označuje standardní kvalitu snímku (standard definition).
- Uvedené časy jsou pouze orientační. Výše uvedená čísla byla změřena v testovacím prostředí společnosti Samsung a mohou se u jednotlivých uživatelů nebo při jiných podmínkách lišit.
- Doba záznamu a přehrávání bude kratší, pokud použijete videokameru při nízkých teplotách.

Nepřetržitý záznam (bez zoomu)

Údaj o době nepřetržitého záznamu videokamery v tabulce ukazuje dostupný čas záznamu, je-li videokamera v režimu záznamu bez použití jakékoliv jiné funkce po zahájení záznamu. Při skutečném záznamu se může baterie vybit 2-3 krát rychleji, protože se využívají ovládací prvky spuštění/zastavení záznamu a zoomu a provádí se přehrávání. Připravte si další nabití baterie, pokud chcete provádět záznam po delší dobu.

Pomocí síťového napájecího adaptéru

Při nastavování videokamery, přehrávání záznamů, úpravách snímků nebo použití ve vnitřních prostorech se doporučuje napájet videokameru napájecím adaptérem. Proveďte stejná připojení, jako kdybyste nabíjeli baterii. ➔ strana 18

O baterii

• Vlastnosti baterie

Lithiumiontová baterie má vysokou kapacitu při malých rozměrech. Nízké teploty okolí (pod 10C°(50°F)) mohou zkrátit její životnost a zhoršit její funkci. V takových případech baterii zahřejte nošením v kapse a pak instalujte do videokamery.

• Po použití baterii z videokamery vyjměte.

- Vypnutá videokamera odebírá z baterie jistý malý proud a tím se baterie vybíjí.
- Pokud baterii ponecháte v kameře velmi dlouhou dobu, úplně se vybije. Takovou baterii pak nelze použít ani po nabití.
- Není-li baterie delší dobu používána, plně ji nabijte a každých 3 měsíců zcela vybijte pomocí videokamery, aby se zachovala její správná funkce.

• Připravte si další baterii, pokud videokameru používáte v exteriéru.

- Nízká okolní teplota může zkrátit dobu záznamu.
- Na cestách mějte připraven dodávaný napájecí adaptér k nabíjení baterie.

• Zkontrolujte, zda se vývod baterie nepoškodil, pokud baterie upadne.

- Při instalaci baterie s poškozeným vývodem do videokamery hrozí poškození videokamery.

• Po použití z videokamery vyjměte baterii a paměťovou kartu a odpojte napájecí adaptér.

- Baterii skladujte na suchém místě s nízkou a stabilní teplotou.
(Doporučená teplota: 15C°~ 25C° (59°F ~ 77°F), doporučená vlhkost: 40%~ 60%)
- Příliš vysoká nebo nízká teplota zkracuje životnost baterie.
- Při skladování baterie na zaprášeném nebo zakouřeném místě hrozí zrezivění nebo porucha vývodů baterie.

• Nepoužitelnou baterii odevzdejte k recyklaci.

• Baterie má omezenou životnost.

- Pokud se zkrátí provozní doba nabité baterie, blíží se konec životnosti. Vyměňte baterii za novou.
- Životnost baterie může záviset na skladovacích a provozních podmínkách.




- Před odpojením napájecího adaptéru videokameru vypněte. Jinak může dojít k poškození ukládacích médií nebo dat.
- K připojení napájecího adaptéru vyžijte nejbližší elektrickou zásuvku. Pokud během používání videokamery nastane jakákoliv porucha, okamžitě odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
- Neumísťujte napájecí adaptér do stísněného prostoru, například mezi zdi a nábytkem.



- Pro napájení videokamery vždy používejte určený napájecí adaptér. Použití jiných napájecích adaptéru může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Napájecí adaptér lze používat ve všech zemích světa. V některých státech je však potřeba adaptér pro napájecí zástrčku. Pokud jej potřebujete, zakoupíte jej u svého prodejce.
- Čas nabíjení se bude lišit v závislosti na zbývajícím úrovní energie baterie.
- Baterie se za asi 2 hodiny nabije na 95%, poté se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně. Nabítí baterie na 100% trvá přibližně 2 hodiny a 40 minut.

základní operace videokamery

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VIDEOKAMERY

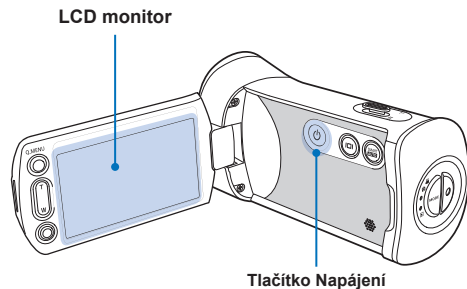

1. Otevřením LCD monitoru zapněte videokameru.
 - Videokamera se zapne automaticky, když otevřete LCD monitor.
2. Pro vypnutí videokamery stiskněte tlačítko **Napájení** (⏻) asi na sekundu.



- Po zapnutí videokamery se spustí funkce autodiagnostiky. Pokud se zobrazí varovná zpráva, podívejte se na informace v části 'varovné indikátory a zprávy' (strana 102~106) a proveďte nápravnou akci.
- Pokud při zapnutém napájení zavřete LCD monitor, aktivuje se režim úspory energie. ➔ strana 23
- Pokud je LCD displej otevřený a připojíte napájecí adaptér nebo vložíte baterii, videokamera se automaticky zapne.



Při prvním použití videokamery

Pokud používáte videokameru poprvé nebo ji resetujete, zobrazí se po spuštění obrazovka časového pásma. Vyberte vaši zeměpisnou lokalitu a nastavte datum a čas. ➔ strana 26
Pokud datum a čas nenastavíte, obrazovka nastavení časového pásma se objeví po každém zapnutí videokamery.


PŘEPNUTÍ DO REŽIMU ÚSPORY ENERGIE

Pokud potřebujete videokameru používat delší dobu, nastavením níže popsaných funkcí omezíte zbytečnou spotřebu energie.

Režim rychlého zapnutí v pohotovostním režimu

Videokamera se přepne do režimu „Quick On STBY“ sama po zavření LCD monitoru.


→ strana 81

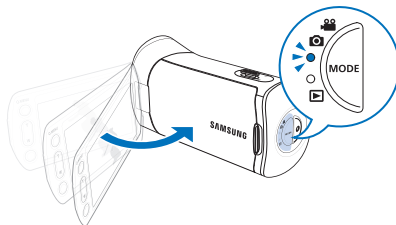

Režim spánku v režimu přehrávání (včetně zobrazení náhledů)

- Po zavření LCD monitoru se videokamera přepne do režimu spánku a po 20 minutách nepoužívání se vypne. Při nastavení „Auto Power Off: 5 Min“ (Autom. vypnutí: 5 Min) se ale videokamera vypne po 5 minutách.
- Pokud v režimu spánku otevřete LCD displej, režim spánku se ukončí a videokamera se vrátí do naposledy použitého provozního režimu.


LCD monitor je zavřený

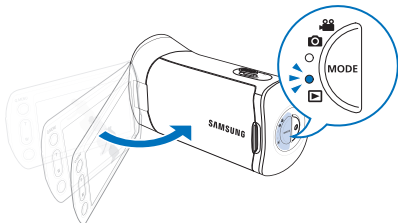

<Režim spánku>



Po 20 minutách

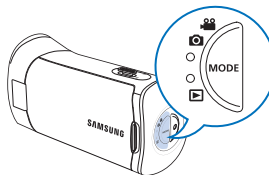

<Napájení vypnuto>



- Režim úspory energie nefunguje za následujících okolností:
 - Když je videokamera připojena kabelem. (Audio/Video, Mini HDMI, nebo USB apod.)
 - Během záznamu, přehrávání nebo prohlížení sekvence snímků.
 - Po otevření LCD monitoru.
- Videokamera spotřebovává v režimu úspory energie méně energie z baterie. Pokud ovšem plánujete použít videokameru po maximální dobu, doporučuje se ji vypnout stiskem tlačítka **Napájení** (⏻) v době, kdy ji nepoužíváte.


základní operace videokamery

NASTAVENÍ PROVOZNÍCH REŽIMŮ

Provozní režim můžete přepínat v následujícím pořadí po každém stisknutí tlačítka **MODE**.

Režim záznam (📹📷) ↔ Režim přehrávání (▶️).

- Po každé změně provozního režimu se rozsvítí indikátor příslušného režimu.
- Dotykem záložky přehrávání (▶️) v režimu nahrávání videa nebo fotografií přepnete provozní režim do režimu přehrávání videa nebo fotografií.

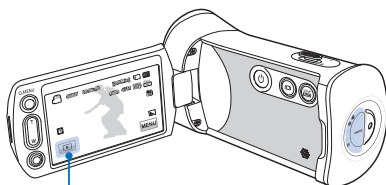

Záložka přehrávání



Tlačítko MODE / Indikátory Mode

- 📹📷 (Režim záznam):
Záznam nebo přehrávání videí.
- ▶️ (Režim přehrávání):
Záznam nebo přehrávání fotografií.



Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu, aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.

POUŽÍVÁNÍ TLAČÍTKA DISPLEJ (⏏)

Když je napájení zapnuté, lze stiskem tlačítka Displej (⏏) zapnout a vypnout zobrazení informací na displeji.

! Přepnutí režimu zobrazení informací

Stiskněte tlačítko Displej (⏏).

Režim zobrazení se přepne mezi plným a minimálním.

Režim plného zobrazení




Režim minimálního zobrazení



- Varovné indikátory a zprávy se mohou zobrazovat v závislosti na podmínkách záznamu.
- Tlačítko **Displej** (⏏) nefunguje v obrazovkách režimu nabídky nebo rychlé nabídky.


POUŽITÍ DOTYKOVÉHO PANELU

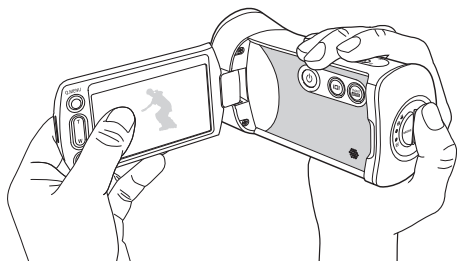

Dotykový monitor umožňuje snadné ovládání přehrávání a záznamu jednoduše dotykem prstu. Ruku dejte na zadní stranu LCD monitoru, abyste ho podepřeli. Poté stiskněte položky zobrazené na monitoru.

Stisk

Mírným tlakem stiskněte položku, kterou chcete vybrat.

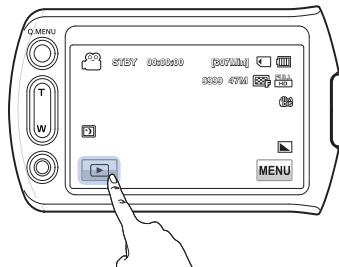

- Neumísťujte na LCD monitor ochrannou fólii na obrazovku.
- Pokud je fólie na monitoru delší dobu, může její silná přilnavost způsobit poruchu dotekové plochy.





- Dávejte pozor na to, abyste během používání dotykového monitoru nechtěně nestiskli tlačítka v jeho okolí.
- Záložky a indikátory, které se objevují na LCD monitoru, závisí na aktuálním stavu záznamu/přehrávání videokamery.
- Videokamera správně nerozpozná současný dotyk na dvou místech monitoru. Dotýkejte se vždy jen jednoho místa.

první nastavení

NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSM A DATA/ČASU PRVNÍ NASTAVENÍ

Při prvním zapnutí videokamery nastavte datum a místní čas.

1. Otevřením LCD monitoru videokameru zapněte.
 - Zobrazí se obrazovka časového pásma („Home“ (Domů)) s nastavením Lisabon – Londýn (Greenwichský Čas).
2. Vyberte vaši místní oblast na mapě stisknutím levé (←) nebo pravé (→) záložky na LCD monitoru, potom stiskněte záložku (OK).
- Objeví se obrazovka „Date/Time Set“ (Nast. data/času).
3. Stiskněte informace o datu a času a změňte hodnoty nastavení pomocí záložek směru nahoru (↑) nebo dolů (↓).
4. Ujistěte se, že je čas správně nastaven, a stiskněte záložku (OK).
- Objeví se zpráva „Date/Time Set“ (Nast. data/času).

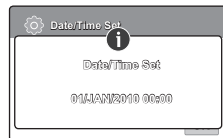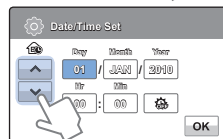

- Rok lze nastavit až do 2037 na základě položky „Home“ (Domů).
- Nastavte zobrazení „Date/Time Display“ (Zobr. data/času) na Zapnuto. ➔ strana 77
- Aktivace ikony (⌚) posune čas o 1 hodinu.

🔍 Integrovaná nabíjecí baterie

- Vaše videokamera obsahuje integrovanou dobíjecí baterii, která uchovává datum, čas a další nastavení i po vypnutí napájení.
- Jakmile je baterie úplně vybita, resetují se předchozí hodnoty data/času na výchozí hodnoty a musíte integrovanou dobíjecí baterii znovu dobít. Potom nastavte datum a čas.

🔍 Nabíjení integrované nabíjecí baterie

- Integrovaná dobíjecí baterie se dobíjí vždy, když je videokamera připojena k napájecímu adaptéru nebo když je připojena baterie.
- Pokud se videokamera nepoužívá po dobu asi 2 týdnů bez připojení napájecího zdroje nebo připojení baterie, integrovaná baterie se zcela vybita. Pokud k tomu dojde, nabijte integrovanou baterii připojením dodaného napájecího zdroje po dobu asi 24 hodin.

VÝBĚR JAZYKŮ

Můžete zvolit jazyk, který se použije pro obrazovky s nabídkami nebo zprávy. Nastavení jazyka se zachovává po vypnutí videokamery.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️).
2. Tiskněte záložku směru nahoru (⬆️)/dolů (⬇️), dokud se nezobrazí nápis „Language“.
3. Stiskněte „Language“, poté stiskněte požadovaný jazyk obrazovkové nabídky OSD.
4. Stiskněte záložku ukončení (ⓧ) nebo návratu (⬅️) pro dokončení nastavení.
 - Obrazovka nabídky a zprávy se zobazí ve vybraném jazyce.



Položky podřízené nabídky


English	Português	Polski	Ελληνικά	日本語
한국어	Nederlands	Čeština	Srpski	ไทย
Français	Svenska	Slovensky	Hrvatski	Türkçe
Deutsch	Suomi	Magyar	Українська	ایرانی
Italiano	Norsk	Română	Русский	العربية
Español	Dansk	Български	中文	עברית



- Volby „Language“ mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Vybraný jazyk se uchová i bez připojení baterie nebo napájecího adaptéru.
- Formát data a času se může měnit v závislosti na vybraném jazyce.

příprava ke spuštění záznamu

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

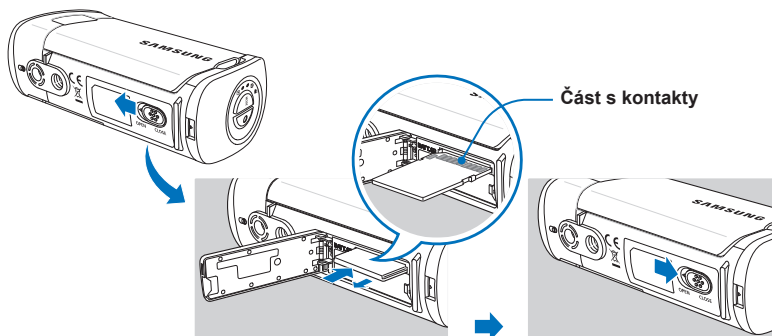

Vložení paměťové karty

1. Otevřete kryt paměťové karty posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **OPEN**.
2. Paměťovou kartu zasuňte do slotu, až lehce zaklapne.
 - Ujistěte se, že část s kontakty směřuje nahoru a videokamera je umístěna jako na obrázku.
3. Zavřete kryt paměťové karty posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **CLOSE**.

Vyjmutí paměťové karty

1. Otevřete kryt paměťové karty posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **OPEN**.
2. Mírným zatlačením na paměťovou kartu ji vyjměte.
3. Zavřete kryt paměťové karty posunutím spínače **OPEN/CLOSE** směrem ke značce **CLOSE**.



- Abyste zabránili ztrátě dat, před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte videokameru stiskem **napájení** (⏻) na jednu sekundu.
- Dbejte na to, abyste na paměťovou kartu netlačili příliš velkou silou. Paměťová karta se může náhle vysunout.




Vaše videokamera podporuje pouze karty SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High Capacity). Kompatibilita s videokamerou se může lišit v závislosti na výrobcích a typech paměťových karet.

VÝBĚR VHODNÉ PAMĚŤOVÉ KARTY (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Kompatibilní paměťové karty

- Tuto videokameru lze použít s kartami SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High Capacity). Doporučujeme použít kartu SDHC (Secure Digital High Capacity). Karta SD Karty podporuje až 2GB. Karty SD větší než 2GB nezaručují normální provoz na této videokameře.
- Karty MMC (Multi Media Card) a MMC Plus nejsou podporovány.
- Kapacita kompatibilní paměťové karty:
SD: 1GB ~ 2GB
SDHC: 4GB ~ 32GB
- Použijte kompatibilní značky paměťové karty. U jiných značek není zaručena funkčnost. Při koupi paměťové karty zkontrolujte kompatibilitu.
 - Karty SDHC/SD: Panasonic, SanDisk, TOSHIBA
- Pro záznam filmů použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu (karty SDHC třídy 6 a vyšší).
- Paměťové karty SDHC jsou vybaveny mechanickým spínačem pro ochranu proti zápisu. Zapnutí tohoto spínače zabrání náhodnému smazání souborů uložených na paměťové kartě. Chcete-li povolit zápis, přesuňte spínač směrem nahoru ke kontaktním ploškám. Přesunem spínače dolů nastavíte ochranu před zápisem.

Použitelné paměťové karty (1GB~32GB)

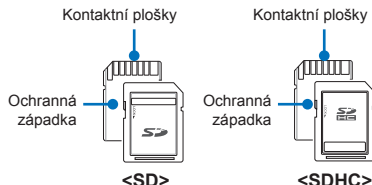

Karty SDHC (Secure Digital High Capacity)

- Karta SDHC je vyšší verze (Ver. 2.00) karty SD a podporuje vysokou kapacitu nad 2GB.
- Kartu SDHC nelze používat se současnými hostitelskými zařízeními podporujícími standard SD.

Všeobecná upozornění pro paměťovou kartu

- Poškozená data se nemusí podařit obnovit. Doporučuje se, abyste si vytvořili záložní kopii důležitých dat samostatně na pevném disku počítače.
- Vypnete-li zařízení nebo vyjmete paměťovou kartu během operace jako např. formátování, odstraňování, záznam nebo přehrávání, můžete poškodit data.
- Po úpravě názvu souboru nebo složky uložených na paměťové kartě pomocí počítače nemusí digitální kamera upravený soubor rozpoznat.

příprava ke spuštění záznamu

Manipulace s paměťovou kartou

- Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty doporučujeme vypnout napájení; zabráníte tak ztrátě dat.
- Nezaručujeme, že budete moci používat paměťovou kartu naformátovanou na jiných přístrojích. Určitě naformátujte vaši paměťovou kartu v této digitální kameře.
- Musíte zformátovat nové paměťové karty, paměťové karty s daty, které digitální kamera nedokáže rozpoznat, nebo s daty, uloženými v jiných přístrojích. Uvědomte si, že formátování vymaže všechna data na paměťové kartě.
- Pokud nemůžete použít paměťovou kartu, která se používala s jiným přístrojem, naformátujte ji vaší digitální kamerou. Uvědomte si, že formátování vymaže všechny informace na paměťové kartě.
- Paměťová karta má jistou životnost. Pokud už nemůžete zaznamenávat nová data, musíte koupit novou paměťovou kartu.
- Nepoužívejte a neskladujte ji na místě s vysokou teplotou a vlhkostí nebo v prašném prostředí.
- Chraňte kontaktní plošky paměťové karty před cizími látkami. Podle potřeby očistěte kontaktní plošky měkkým suchým hadříkem.
- Na část pro nalepování nenalepujte nic jiného než speciální štítek.
- Nepoužívejte poškozené paměťové karty.
- Dejte pozor, abyste paměťovou kartu uchovávali mimo dosah dětí, které by ji mohly spolknout.



- Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat způsobenou nesprávným použitím. (včetně počítačových virů)
- Doporučujeme používat pouzdro pro paměťovou kartu, abyste nepřišli o data v důsledku pohybu a statické elektřiny.
- Po delším používání se může paměťová karta zahřát. To je normální, nejde o poruchu.

Videokamera podporuje ukládání dat na paměťové karty SD a SDHC. preference!

Rychlost ukládání dat se může lišit v závislosti na výrobci a způsobu výroby.

- Systém SLC (jednourovňová buňka): umožňuje vyšší rychlost zápisu.
- Systém MLC (víceúrovňová buňka): podporuje pouze nižší rychlost zápisu

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití paměťové karty, která podporuje vyšší rychlost zápisu.

Při použití paměťové karty s nižší rychlostí zápisu pro nahrávání videa může mít uživatel problémy s ukládáním videa na paměťovou kartu.

Při nahrávání může dojít i ke ztrátě video dat.

Aby zachovala každý kousek nahrávaného videa, videokamera vynuceně uloží film na paměťovou kartu a zobrazí varování:

„Low speed card. Please record at a lower resolution“ (Karta o nízké rychlosti. Nahrávejte v nižší kvalitě).

Jste-li nuceni použít paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, může být rozlišení a kvalita záznamu nižší než nastavená hodnota. ➔ strana 50

Platí však, že čím vyšší je rozlišení a kvalita záznamu, tím větší je velikost použité paměti.

DOBA A KAPACITA ZÁZNAMU

Následuje počet minut videa a počet fotografií, které lze zaznamenat, v závislosti na velikosti paměti a rozlišení. Při natáčení nebo fotografování respektujte počet minut videa a počet fotografií, které lze zaznamenat.

Doba záznamu, která je k dispozici pro video

Rozlišení	Kvalita	Ukládací média (kapacita)					
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
1080/50i	Super Fine (Nejl. kvalita)	8	15	30	61	125	253
	Fine (Standardní)	9	18	36	74	152	307
	Normal (Normální)	12	23	46	94	193	390
720/50p	Super Fine (Nejl. kvalita)	11	21	42	86	177	357
	Fine (Standardní)	14	28	57	115	235	475
	Normal (Normální)	21	42	84	171	351	708
576/50p	Super Fine (Nejl. kvalita)	32	63	126	254	521	1051
	Fine (Standardní)	42	83	166	336	688	1387
	Normal (Normální)	62	123	244	494	1011	2039

(Jednotka: Přibližná délka záznamu v minutách)

Počet zaznamenateľných fotografií

Rozlišení fotografií	(Jednotka: Přibližná délka záznamu v minutách)					
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
2880x1620	656	1251	2482	5014	9999	9999
1920x1080	1173	2346	4654	9402	9999	9999

(Jednotka: Přibližný počet snímků)

1GB \approx 1,000,000,000 bytes : Skutečná využitelná kapacita po zformátování může být menší, protože vestavěný fi rmware využívá část této paměti.




- Hodnoty v tabulce se mohou lišit v závislosti na aktuálních podmínkách a objektu.
- Čím vyšší je kvalita a rozlišení záznamu, tím větší je velikost použité paměti.
- Nižší rozlišení a kvalita snižuje míru komprese a dobu nahrávání, ale může utrpět kvalita obrazu.
- Bitová rychlost se automaticky přizpůsobuje zaznamenávanému obrazu. Proto se může doba záznamu měnit.
- Paměťové karty větší než 32GB nemusí fungovat normálně.
- Maximální velikost videa, které lze jednorázově zaznamenat, je 1,8GB.
- Maximální počet souborů fotografií a videa, které lze zaznamenat, je 9999.

příprava ke spuštění záznamu

POUŽITÍ ŘEMÍNKU NA ZÁPĚSTÍ


Připevněte řemínek a ruku protáhněte smyčkou, abyste zabránili pádu videokamery.

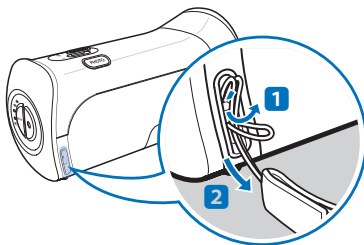

Vložte konec řemíčku na zápěstí do háčku na videokameře jako na ilustraci.

NASTAVENÍ LCD MONITORU

Širokoúhlý LCD monitor na videokameře nabízí vysokou kvalitu prohlížení snímků.

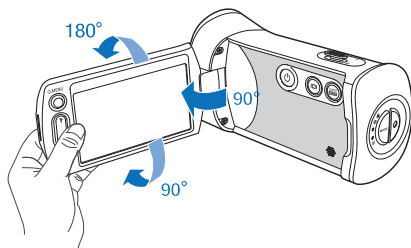

1. Otevřete prstem LCD monitor.
 - Monitor se otevře pod úhlem 90°.
2. Otevřete LCD displej na 90° a otočte jím nahoru a dolů.
 - Můžete jím otáčet až o 180° směrem k objektivu a až o 90° směrem vzad. Chcete-li si prohlížet záznamy pohodlněji, otočte monitor o 180° směrem k objektivu a potom jej sklopte zpět směrem k tělu videokamery.



Přílišným otočením může dojít k poškození připojovacího pantu mezi obrazovkou a videokamerou.



Vyčistěte otisky prstů nebo prach na obrazovce měkkým hadříkem.

ZÁKLADNÍ UMÍSTĚNÍ VIDEOKAMERY

Během snímání videa nebo obrazu použijte obě ruce, abyste zabránili otřesům kamery. Snažte se zabránit jakémukoliv, i mírnému pohybu během snímání.



Nasměrujte objekt, aby se zaostřil tak, jak je zobrazeno na obrázku.

1. Oviňte si řemínek okolo zápěstí.
2. Držte videokameru oběma rukama.
3. Ujistěte se, že je vaše opora stabilní a neexistuje nebezpečí kolize s jinou osobou nebo objektem.
4. Nasměrujte objekt, aby se zaostřil tak, jak je zobrazeno na obrázku.


Nastavení úhlu záběru



<Nízký úhel>



<Vysoký úhel>

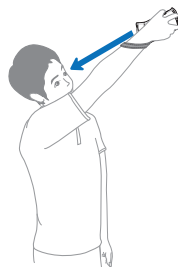

<Nahrávání sebe sama>



- Objektiv této videokamery je skloněn asi o 20° vzhledem ke zbytku těla videokamery. To zabraňuje namáhání zápěstí a umožňuje nahrávat videa v pohodlné pozici při zajištění dobrého výhledu na nahrávaný objekt.
- Ujistěte se, že objektiv videokamery je namířen správným směrem.
- Doporučuje se, abyste během snímání udržovali slunce za zády.

základní záznam

ZÁZNAM VIDEÍ


Tato videokamera podporuje jak rozlišení HD (High Definition), tak SD (Standard Definition). Před záznamem nastavte požadované rozlišení. ➔ strana 50

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!



- Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

Dvě tlačítka REC pro splnění vašich preferencí!

Tato videokamera poskytuje dvě tlačítka pro **Spuštění/zastavení záznamu**. Jedno je na zadní straně, druhé je na LCD panelu. Vyberte si z nich to, které vám nejvíce vyhovuje.

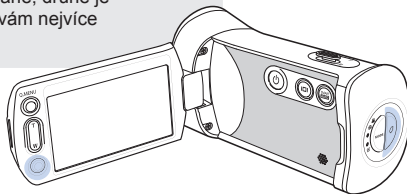

1. Zkontrolujte objekt, který chcete zaznamenávat.
 - Nastavte LCD monitor do nejlepšího úhlu pro záznam.
 - Použijte ovladač **Zoom** nebo tlačítka **Zoom** k nastavení velikosti objektu. ➔ strana 39
2. Stiskněte tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu**.
 - Objeví se indikátor záznamu (●) a záznam se spustí.
3. Pro zastavení záznamu stiskněte znovu tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu**.
4. Na obrazovce se objeví ikona Quick View (Rychlý náhled). Stiskem ikony Quick View (Rychlý náhled) (▶) zobrazíte nejnovější zaznamenané video.
 - Po ukončení rychlého přehrávání se vaše videokamera vrátí zpět do pohotovostního režimu.

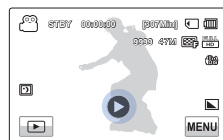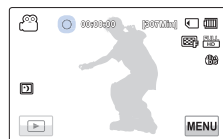



- Pokud dojde k přerušení napájení nebo během záznamu nastane chyba, videa se nemusí zaznamenat/upravit.
- Společnost Samsung neodpovídá za žádnou škodu, která nastane selháním operace běžného záznamu nebo přehrávání z důvodu chyby paměťové karty.
- Uvědomte si, že poškozená data nelze obnovit.
- Během přístupu k ukládacímu médiu nevypínejte videokameru ani nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud to uděláte, můžete poškodit ukládací médium nebo data na ukládacím médiu.



- Video jsou komprimována do formátu H.264 (MPEG-4.AVC).
- Po dokončení záznamu baterii vyjměte, abyste zabránili jejímu zbytečnému vybíjení.
- Informace o obrazovkovém informačním displeji najdete na straně 14.
- Informace o přibližné době záznamu najdete na straně 31.
- Zvuk se zaznamenává interním stereofonním mikrofonom umístěným na přední straně videokamery. Ujistěte se, že mikrofon není blokován.
- Před záznamem důležitého videa se ujistěte, že jste otestovali funkci záznamu, abyste předem vyloučili případný problém se záznamem zvuku či obrazu.
- Pro přehled funkcí dostupných při záznamu si přečtěte část „Položky nabídky záznamu video/foto“. ➔ Strana 49~65
- Pokud jsou při záznamu napájecí kabel/baterie odpojeny nebo je záznam blokován, systém se přepne do režimu obnovy dat. Během obnovování dat nelze aktivovat žádnou jinou funkci.
- Jas LCD monitoru lze nastavit ve volbách nabídky. Nastavení LCD monitoru nemá vliv na zaznamenávaný obraz. ➔ strana 77
- V režimu nahrávání lze aktivovat položku nabídky Rychlý náhled. Pokud jste nastavili položku nabídky Rychlý náhled na Zap, objeví se ikona rychlého náhledu.
- Záložky nastavení nabídky zobrazené na LCD monitoru nemají vliv na zaznamenávaný snímek.


základní záznam

SNÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ V REŽIMU ZÁZNAMU VIDEO

Vaše videokamera dokáže snímat fotografie bez přerušení nahrávání videa.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte paměťovou kartu. ↪ strana 28
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↪ strana 24

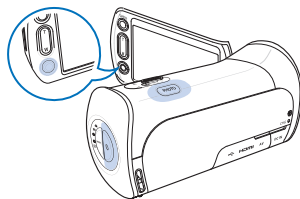

1. Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**.
 - Zobrazí se indikátor záznamu (●) a záznam se spustí.
2. Stiskněte tlačítko **PHOTO** pro zachycení požadované scény během záznamu videa.
 - Když indikátor (▶▶▶) zmizí, fotografie byla zaznamenána, aniž by se ozval zvuk závěrky.
 - Video se zaznamenávají nepřetržitě i během snímání fotografií.
3. Záznam ukončíte dalším stisknutím tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu**.



- Fotografie jsou zachycovány v rozlišení 1920x1080 bez ohledu na rozlišení videozáznamu.
- Když je k videokameře připojen kabel HDMI, nelze při nahrávání videa snímat fotografie.




ZÁZNAM FOTOGRAFIÍ

Můžete fotografovat a ukládat fotografie na ukládací médium. Před záznamem nastavte požadované rozlišení a kvalitu. ➔ strana 51

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

1. Zkontrolujte objekt, který chcete zaznamenávat.
 - Použijte LCD monitor.
 - Použijte ovladač **Zoom** nebo tlačítko **Zoom** k nastavení velikosti objektu. ➔ strana 39
2. Nastavte objekt do středu LCD monitoru a do poloviny stiskněte tlačítko **PHOTO**.
 - Když je objekt zaostřen, (●) indikátor se zobrazí zeleně. Pokud se zobrazí červeně, nastavte zaostření znovu.
3. Úplně stiskněte tlačítko **PHOTO**.
4. Stiskem ikony rychlého náhledu (▶) zobrazíte nejnovější zaznamenanou fotografii.
 - Pro návrat do pohotovostního režimu se dotkněte záložky pro návrat (◀).

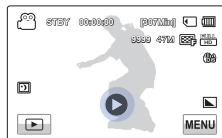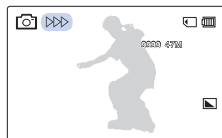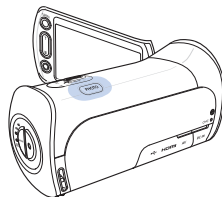

Nemanimulujte s vypínačem Napájení ani nevyjímejte paměťovou kartu během pořizování fotografií, protože by to mohlo způsobit poškození média nebo dat.




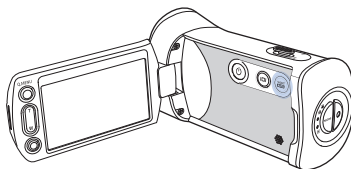
- Počet fotografií, které lze uložit, závisí na podmínkách záznamu a rozlišení fotografií. ➔ strana 31
- Během pořizování fotografií se nezaznamenává zvuk.
- Pokud je zaostřování obtížné, použijte funkci ručního ostření. ➔ strana 57
- Informace o obrazovkovém informačním displeji naleznete na stranách 14.
- Upravte jas LCD displeje pomocí položek nabídky. Pokud to uděláte, neovlivní to zaznamenávaný obraz. ➔ strana 77
- Informace o funkcích dostupných při nahrávání najdete na stranách 49~65
- Soubory s fotografiemi odpovídají standardu DCF (Design rule for Camera File system), vytvořenému společností JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).







základní záznam

SNADNÝ ZÁZNAM PRO ZAČÁTEČNÍKY (SMART AUTO)

V inteligentním automatickém režimu videokamera vybere vhodná nastavení podle zjištěného typu scény. Tento režim je užitečný v situaci, kdy nejste zcela obeznámeni s nastaveními videokamery pro různé typy scén.

1. Stiskněte tlačítko **SMART AUTO**.
 - Na LCD displeji se objeví indikátor inteligentního automatického režimu (**SMART AUTO**) a stabilizátoru obrazu (OIS) ()
2. Zaměřte rámečkem na objekt.
 - Videokamera při zaostření automaticky rozpozná scénu.
 - Na LCD displeji se zobrazí ikona příslušné scény.



	Objeví se při nahrávání scény s vysokým jasnem. (Bílá)
	Objeví se při nahrávání scény v exteriéru. (Krajina)
	Objeví se při nahrávání scény v interiéru. (Interiér)
	Objeví se při nahrávání v noci. (Noc)
	Objeví se při nahrávání zblízka. (Makro)
	Objeví se při záznamu snímků krajiny s protisvětlem. (Protisvětlo)



<Při nahrávání zblízka>


3. Stiskněte tlačítko **Spuštění/Zastavení záznamu** nebo tlačítko **PHOTO**. ➔ strana 34, 37
4. Chcete-li zrušit režim Smart Auto, stiskněte znovu tlačítko **SMART AUTO**.



- **Tlačítka nedostupná v režimu Smart Auto:** Záložka nabídky (**MENU**) / tlačítko **Q.MENU** / atd. Téměř všechna nastavení se automaticky nastavují v režimu Smart Auto. Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit funkce sami, nejprve ukončete režim Smart Auto.
- Inteligentní automatický režim nelze aktivovat v průběhu nahrávání. Nastavte jej před nahráváním.
- Pokud videokamera nedokáže rozpoznat typ scény, nahrává se se základním nastavením (**WHITE**).
- V závislosti na podmínkách nahrávání (otřesy videokamery, osvětlení, vzdálenost objektu) nemusí videokamera vybrat správný režim scény.
- Při nahrávání více typů scén současně jsou priority inteligentního automatického režimu následující: Protisvětlo → Makro → Bílá → Krajina → Noc → Interiér
Příklad: a) Pokud jsou současně rozpoznány režimy Bílá a Interiér, aktivuje se režim Bílá a zobrazí se příslušná ikona.
b) Pokud jsou současně rozpoznány režimy Bílá a Krajina, aktivuje se režim Bílá a zobrazí se příslušná ikona.

FUNKCE ZOOM

Tato videokamera umožňuje nahrávat pomocí 10x elektricky ovládaného zoomu a digitálního zoomu pomocí ovladače zoomu nebo tlačítka zoomu na LCD displeji.

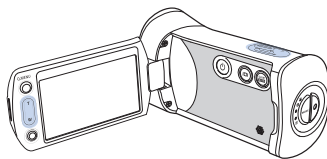

Přiblížení


Stiskněte tlačítko **T** (zoom) na LCD monitoru nebo posuňte páčku zoomu směrem k **T** (telephoto).

- Vzdálený subjekt se postupně zvětšuje a lze jej zaznamenat.
- Největší zvětšení normálního zoomu je 10x.

Oddálení

Stiskněte tlačítko **W** (zoom) na LCD monitoru nebo posuňte páčku zoomu směrem k **W** (wide-angle).

- Subjekt se vzdaluje.
- Nejmenší zvětšení subjektu je jeho původní nezměněná velikost.

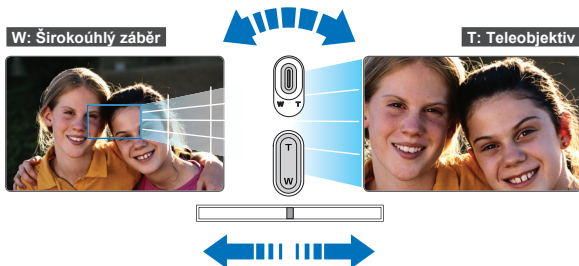

Rychlost zoomu

Při použití funkce zoom lze její rychlost snižovat pomalým pohybem páčky Zoom (W/T). Rychlým pohybem se zvyšuje rychlost zoomu. Tlačítko Zoom (W/T) na LCD monitoru ale nemění rychlost zoomu.



- Použití optického zoomu nesnižuje kvalitu a čistotu snímku.
- Použijte digitální zoom, pokud chcete provést větší přiblížení, než je rozsah optického zoomu (pouze v režimu záznamu videa). ➔ strana 63
- Zaostření může být nestabilní při záznamu s rychlým zoomem nebo při zoomování na subjekt, který je daleko od objektivu. V tomto případě použijte funkci ručního ostření. ➔ strana 57
- Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a subjektem nutná k zaostřování je asi 1cm pro širokoúhlý záběr a 50cm pro teleobjektiv. Pokud chcete snímat subjekt v blízkosti objektivu širokoúhle, použijte funkci Tele Makro. ➔ strana 61
- Při použití funkce zoomu při držení videokamery v ruce použijte funkci Anti-shake (OIS) pro stabilní záznam. ➔ strana 58
- Časté použití funkce zoomu vyžaduje větší spotřebu energie.
- Při zoomu ovládaném páčkou Zoom nebo tlačítkem Zoom zoomuje i mikrofon.

základní přehrávání


ZMĚNA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ

- Režim záznamu a režim přehrávání můžete střídavě nastavovat pomocí tlačítka **MODE**.
- Stiskem záložky přehrávání () tma LCD monitoru můžete přepnout provozní režim přímo do zobrazení náhledů přehrávání.
- Zjistíte, že poslední vytvořený soubor se zvýrazní ve zobrazení náhledů.
- Volby zobrazení náhledů se vybírají v závislosti na posledně použitým pohotovostním režimu, můžete ovšem zvolit volby zobrazení náhledů videa (HD nebo SD) nebo fotografií stiskem záložky HD () , nebo fotografie () na LCD monitoru.



Pochopení způsobu změny provozních režimů

Provozní režimy můžete změnit jednoduše stisknutím LCD monitoru nebo pomocí tlačítek, jak je zobrazeno na následujících obrázcích:

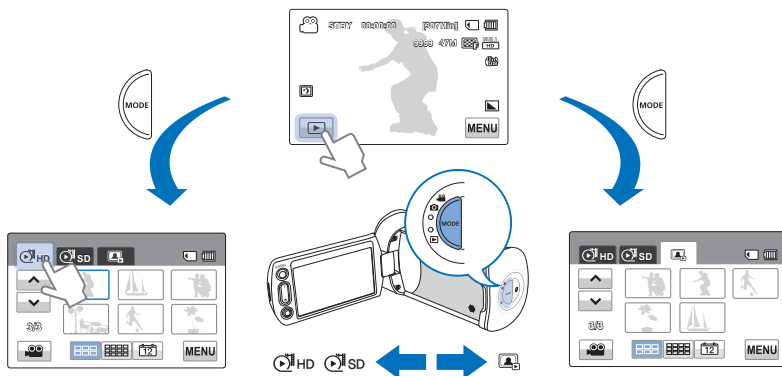


Změna typu zobrazení náhledů

Můžete vybrat volby zobrazení miniatur 3x2 (), 4x3 (), a datum ().



<Typ 3x2>

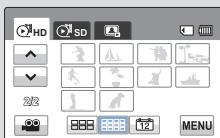

<Typ 4x3>









<Řazení podle data>


PŘEHRÁVÁNÍ VIDEÍ

Zaznamenaná videa můžete prohlížet v zobrazení seznamu náhledů. Požadované video můžete rychle najít a přímo přehrát.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

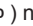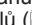
- Vložte paměťovou kartu. ↪ strana 28
- Stisknutím záložky Přehrát () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ↪ strana 40

1. Stiskněte záložku HD () nebo SD ().
 - Na obrazovce se objeví náhledy videa odpovídající vybranému rozlišení videa.
 - Chcete-li změnit aktuální stranu náhledů, stiskněte záložku směru nahoru () nebo dolů ().
2. Stiskněte požadovaný videoklip.
 - Vybrané video se přehraje a krátce se objeví záložky ovládání přehrávání. Objeví se znovu, pokud se dotknete monitoru v libovolném místě.
 - Chcete-li zastavit přehrávání a vrátit se k náhledům, stiskněte záložku Návrat ().

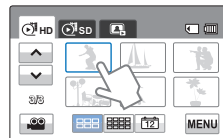

Během přehrávání fotografií videokameru nevypínejte ani nevyjímáte paměťovou kartu. Pokud to uděláte, může to poškodit zaznamenaná data.



- Spuštění přehrávání může trvat určitou dobu v závislosti na velikosti a kvalitě vybraného videa.
- Na videokameře nelze přehrávat následující video soubory:
 - Video zaznamenané na jiných zařízeních.
 - Video, jehož formát souboru není podporovaný videokamerou.
- Během přehrávání videa můžete používat různé volby přehrávání. ↪ strana 42
- Nastavení přehrávání můžete změnit pomocí nabídky „Play Option“ (Možnosti přehrávání). ↪ strana 66
- Zaznamenaná videa lze přehrávat na televizoru nebo počítači. ↪ strana 87, 98
- Pokud během přehrávání stisknete záložku nabídky () nebo tlačítko **Q.MENU**, přehrávání se pozastaví a objeví se obrazovka nabídky.

základní přehrávání

Různé operace přehrávání

Přehrávání / Pozastavení / Zastavení

- Funkce přehrávání a pozastavení se střídají, když během přehrávání stisknete záložku pozastavení (⏸) / přehrávání (▶).
- Stisknutím záložky pro návrat (⏮) zastavíte přehrávání.

Přehrávání s vyhledáváním

Během přehrávání každé stisknutí záložky zpětného hledání (⏮) / hledání směrem vpřed (⏭) zvyšuje rychlost přehrávání:

- Rychlost RPS (Reverse Playback Search) / Rychlost FPS (Forward Playback Search): x2 → x4 → x8 → x2

Přehrávání s přeskokováním

Během přehrávání stiskněte záložku skoku vzad (⏮) / skoku vpřed (⏭).

- Stisknutím záložky přeskočení vpřed (⏭) přehrajete další video.
- Stisknutím záložky přeskočení vzad (⏮) přehrajete začátek scény. Pokud stisknete záložku přeskočení vzad (⏮) do 3 sekund od začátku scény, přehraje se předchozí video.
- Pro rychlé vyhledání požadovaného videa položte prst na záložku přeskočení vzad (⏮) nebo přeskočení vpřed (⏭) a podržte jej tam. Po zvednutí prstu se přehraje vybrané video.

Zpomalené přehrávání

Dotyk na záložku Pomalu zpět (◀) a Pomalu vpřed (▶) během pozastavení snižuje rychlost přehrávání

- Rychlost zpomaleného přehrávání vzad nebo vpřed: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/2

Přehrávání po jednotlivých snímcích

V režimu pozastavení se dotkněte záložky posunu po snímcích vzad (⏮) nebo záložky posunu po snímcích vpřed (⏭) pro posun vzad nebo vpřed po jednotlivých snímcích.



Jak nastavit hlasitost

Zaznamenaný zvuk si můžete poslechnout pomocí zabudovaného reproduktoru.

1. Stiskněte záložku hlasitosti (🔊) na LCD monitoru.
2. Stisknutím záložky (◀)/(▶) zvýšte nebo snižte hlasitost zvuku.
 - Úroveň zvuku se nastavuje mezi „0~19“. Když je úroveň nastavena na „0“, zvuk neuslyšíte.



- K přehrávání normální rychlostí stisknete záložku Přehrát (▶).
- Zvuk zní jen při přehrávání normální rychlostí.



PROHLÍŽENÍ FOTOGAFIÍ

Zaznamenané fotografie můžete prohlížet pomocí různých operací přehrávání.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte paměťovou kartu. ↪ strana 28
- Stisknutím záložky Přehrát (📺) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ↪ strana 40

1. Stiskněte záložku Fotografie (📷).
 - Objeví se zobrazení náhledů.
 - Chcete-li změnit aktuální stranu náhledů, stiskněte záložku směru nahoru (⬆) nebo dolů (⬇).
2. Stisknutím požadované fotografie spustíte přehrávání.
 - Vybraná fotografie se zobrazí v režimu celé obrazovky a krátce se zobrazí záložky ovládání přehrávání. Objeví se znovu, pokud se dotknete monitoru v libovolném místě.
3. Chcete-li se vrátit k náhledům, stiskněte záložku Návrat (⬅).

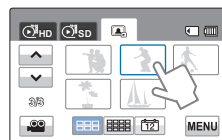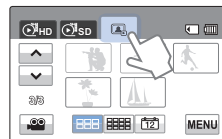

Během přehrávání fotografií videokameru nevypínejte ani nevytahujte paměťovou kartu. Pokud to uděláte, může to poškodit zaznamenaná data.





- Čas zavádění se může lišit v závislosti na velikosti a kvalitě vybrané fotografie.
- Videokamera nemusí běžně přehrávat následující soubory s fotografiemi:
 - Fotografie zaznamenaná na jiných zařízeních.
 - Fotografie s formátem souboru, který není na této videokameře podporován (nevyhovuje standardu DCF).
- Stisknutím záložky předchozího snímku (⏮) / dalšího snímku (⏭) zobrazíte předchozí a další fotografii.

základní přehrávání


Zobrazení prezentace


Vychutnejte si sekvenci fotografií s hudbou v pozadí.



Stiskněte během přehrávání fotografií záložku Prezentace ().

- Zobrazí se indikátor (). Prezentace se spustí od aktuálně vybrané fotografie.
- Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte záložku Návrat ().

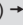Spuštění prezentace z obrazovky nabídky

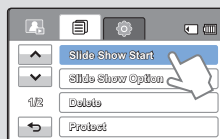




Stiskněte záložku nabídky () → „Slide Show Start“ (Spustit prezentaci)



- Souvisle se přehrají všechny fotografie v nastaveném intervalu mezi snímky. ↪ strana 68
- Pokud zvolíte zobrazení náhledů podle data (), přehrají se v sekvenci pouze fotografie pořízené s příslušným datem.
- Během přehrávání prezentace s hudbou lze úroveň hlasitosti hudby v pozadí nastavit pomocí záložky pro hlasitost ().

Přehrávání fotografií se zvětšením

Přehrávaný snímek můžete zvětšit. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů/ doleva/doprava vyberte požadovanou oblast, kterou chcete zvětšit.

1. Stisknutím požadované fotografie ji zvětšíte.
 - Vybraná fotografie se zobrazí na celé obrazovce.
2. Nastavte zvětšení pomocí tlačítka **Zoom(W/T)** nebo ovladače **Zoom(W/T)**.
 - Zvětšování začne od středu fotografie.
 - Lze zvětšovat v rozsahu od 1.1x do 8.0x
3. Stisknutím záložky směru nahoru ()/dolů ()/doleva ()/doprava () zobrazíte požadovanou oblast na zvětšené fotografii.
4. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte záložku Návrat ().



- Fotografie zaznamenané na jiných zařízeních nebo upravené na PC nelze zvětšovat.
- Během používání zoomu při přehrávání nelze vybrat jakýkoliv předchozí/další snímek.


používání položek nabídky

OVLÁDÁNÍ NABÍDKY A RYCHLÉ NABÍDKY

Níže uvedené pokyny jsou příklady přístupu k nabídkám a jejich použití prostřednictvím záložky Nabídka a tlačítka **Q.MENU**. Při vyvolání a použití jiných položek nabídky využijte tyto příklady jako vodítko.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte paměťovou kartu. ↗ strana 28
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

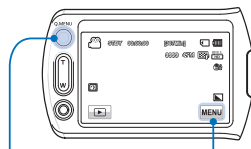


Tlačítko Q.MENU

Záložka nabídky

Stiskněte záložku nabídky (MENU)



1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) na dotykovém panelu.
 - Zobrazí se obrazovka rychlé nabídky.
 - Chcete-li změnit aktuální stranu, stiskněte záložku směru nahoru (↶)/dolů (↷).
2. Stiskněte „iSCENE“. (Funkce iSCENE je zde použita jako příklad.)
3. Stiskněte požadovanou volbu.
 - Přizpůsobte příslušné hodnoty nastavení.
 - Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⌵) nebo návratu (↶).

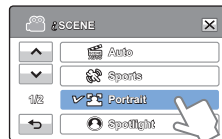

Používání tlačítka Q.MENU

Rychlá nabídka umožňuje rychlý přístup k oblíbeným funkcím. Můžete snadno jedním dotykem zvolit požadovanou nabídku.

1. Stisknutím tlačítka **Q.MENU** na videokameře zobrazíte dostupné volby nabídky.
 - Zobrazí se obrazovka rychlé nabídky.
2. Stiskněte „Focus“ (Zaostření). (Funkce zaostření je zde použita jako příklad.)
3. Stiskněte požadovanou volbu.
 - Přizpůsobte příslušné hodnoty nastavení.
 - Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⌵) nebo návratu (↶).

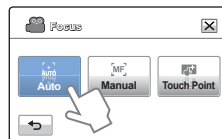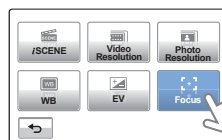

- Při použití položek nabídky nebo nelze současně používat některé položky nabídky nebo položky mohou být potlačeny. Více informací o potlačených položkách naleznete na straně Odstraňování problémů, „112“.
- Pro usnadnění porozumění využívají všechny příklady nastavení popsané na této stránce nejjednodušší postupy. Postupy nastavení nabídek se mohou lišit podle možností nabídek vybraných uživatelem.

používání položek nabídky

POLOŽKY NABÍDKY

- Dostupné položky v nabídce se mohou lišit v závislosti na provozním režimu.
- Podrobnosti o operaci najdete na příslušné stránce.

Položky nabídky záznamu

Záznamu	Výchozí hodnota	Strana
SCENE	Auto	49
Video Resolution (Rozlišení videa)	1080/50i	50
Video Quality (Kvalita)	Fine (Standardní)	50
Photo Resolution (Rozlišení fotografií)	2880x1620	51
Photo Sharpness (Ostrost)	Normal (Normál)	51
White Balance (Vyvážení bílé)	Auto	52
Aperture (Clona)	Auto	53
Shutter (Závěrka)	Auto	54
EV	0	55
Super C.Nite	Normal (Normál)	55
Back Light (Protisvětlo)	Off (Vypnout)	56
Focus (Zaostření)	Auto	57
Anti-Shake(OIS) (Stabilizátor (OIS))	On (Zapnout)	58
Digital Effect (Digitální efekt)	Off (Vypnout)	59
Fader (Stmívač)	Off (Vypnout)	60
Tele Macro (Tele makro)	Off (Vypnout)	61
Cont. Shot (Sériové snímání)	Off (Vypnout)	62
Wind Cut (Větrný filtr)	Off (Vypnout)	62
Digital Zoom (Digitální zoom)	Off (Vypnout)	63
Self Timer (Samospoušť)	Off (Vypnout)	63
Quick View (Rychlý náhled)	On (Zapnout)	64
Guideline (Vodíčí linky)	Off (Vypnout)	65

Položky nabídky přehrávání

Provozní režim Záznamu		Video		Fotografie		Výchozí hodnota	Strana
		Miniatura	jednotlivé	Miniatura	jednotlivé		
Play Option (Možnosti přehrávání)		●	●	X	X	Play All (Přehrát vše)	66
Highlight (Nejzajím.)		●	●	X	X	-	67
Delete (Smazat)		●	●	●	●	-	69
Protect (Chránit)		●	●	●	●	Off (Vypnout) (Single (jednotlivé))	70
Edit (Upravit)	Divide (Rozdělit)	●	●	X	X	-	71
	Combine (Spojit)	●	X	X	X	-	72
File Info (Inf.soub.)		●	●	●	●	-	68
Slide Show Start (Spustit prezentaci)		X	X	●	●	-	44
Slide Show Option (Možnosti prezentace)		X	X	●	●	-	68

● : možné / X: není možné



- Volby nabídky a výchozí hodnoty mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
- Některé šedě zobrazené položky nabídky nelze vybrat. ➔ strana 112

používání položek nabídky

POLOŽKY RYCHLÉ NABÍDKY

- Dostupné položky v nabídce se mohou lišit v závislosti na provozním režimu.
- Podrobnosti o operaci najdete na příslušné stránce.

Položky nabídky záznamu

Záznamu	Výchozí hodnota	Strana
SCENE	Auto	49
Video Resolution (Rozlišení videa)	1080/50i	50
Photo Resolution (Rozlišení fotografií)	2880x1620	51
WB	Auto	52
EV	0	55
Focus (Zaostření)	Auto	57

Položky nabídky přehrávání

Provozní režim Záznamu		Video		Fotografie		Strana
		Miniatura	jednotlivé	Miniatura	jednotlivé	
Highlight (Nejzajím.)		●	●	X	X	67
Delete (Smazat)		●	●	●	●	69
Protect (Chránit)		●	●	●	●	70
Edit (Upravit)	Divide (Rozdělit)	●	●	X	X	71
	Combine (Spojit)	●	X	X	X	72
File Info (Inf.soub.)		●	●	●	●	68

● : dostupné, x : nedostupné



Volby nabídky a výchozí hodnoty mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.

zdokonalené nahrávání

iSCENE

Pomocí funkce iScene lze vybrat nastavení, které odpovídá snímané scéně (Sport, Portrét atd.). Na základě vašeho výběru videokamera automaticky nastaví vhodnou rychlost závěrky a clonu pro optimální nahrávání.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „**iSCENE**“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
 - Chcete-li změnit aktuální stranu, stiskněte záložku směru nahoru (**▲**)/dolů (**▼**).
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**✕**) nebo návratu (**⏪**).



Položky podřízené nabídky

- **Auto**: Přirozené nahrávání v normálních podmínkách.
- **Sports** (Sport) (**🏃**): Záznam pohybujících se osob nebo objektů.
- **Portrait** (Portrét) (**👤**): Záznam přirozené barvy kůže.
- **Spotlight** (Bodové osvětlení) (**💡**): Pro silně osvětlené objekty.
- **Beach/Snow** (Pláž/sníh) (**🏖️**): Při silném odraženém světle, např. na sněhu nebo pláži.
- **Food** (Jídlo) (**🍴**): Sytější barvy jídla.
- **Candle Light** (Světlo svíčky) (**🕯️**): Záznam měkkého světla svíčky.
- **Indoor** (Interiér) (**🏠**): Interiér s umělým osvětlením.



Pokud vyberete „**Aperture: Manual**“ (Clona: Ručně) nebo „**Shutter: Manual**“ (Závěrka: Ručně), režim **iSCENE** je zrušen.

zdokonalené nahrávání


Video Resolution (Rozlišení videa)

U zaznamenávaného filmového snímku lze zvolit rozlišení.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „**Video Resolution**“ (Rozlišení videa).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**←**).

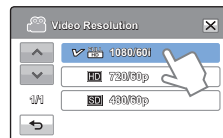

Položky podřízené nabídky

- **1080/50i** (1080i): Záznam ve formátu HD (1920x1080/50i).
- **720/50p** (HD): Záznam ve formátu HD (1280x720/50p).
- **576/50p** (SD): Záznam ve formátu SD (720x576/50p).



- „50i“ označuje, že videokamera bude zaznamenávat v režimu prokládaného vykreslování při rychlosti 50 snímků/s.
- „50p“ označuje, že videokamera bude zaznamenávat v režimu progresivního vykreslování při rychlosti 50 snímků/s.
- Zaznamenané soubory jsou kódovány pomocí systému VBR (Variable Bit Rate). VBR je kódovací systém, který automaticky upraví datový tok podle nahrávaného obrazu.
- Doba dostupného záznamu videa se liší podle vybraného rozlišení videa. ↗ strana 31

Video Quality (Kvalita)

U zaznamenávaného filmového snímku lze zvolit rozlišení.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „**Video Quality**“ (Kvalita).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**←**).



Položky podřízené nabídky

- **Super Fine** (Nejl. kvalita) (Super Fine icon): Záznam v nejvyšší kvalitě.
- **Fine** (Standardní) (Fine icon): Záznam v nejvyšší kvalitě.
- **Normal** (Normální) (Normal icon): Záznam v normální kvalitě.



Při vyšším rozlišení se zkracuje doba nahrávání; naopak, při nižším rozlišení se doba nahrávání prodlužuje. Na druhé straně platí, že čím nižší je rozlišení, tím delší je dostupná doba nahrávání.


Photo Resolution (Rozlišení fotografií)

U zaznamenávané fotografie lze zvolit rozlišení.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „**Photo Resolution**“ (Rozlišení fotografií).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**↶**).

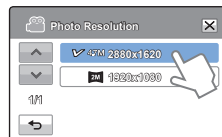

Položky podřízené nabídky

- **2880x1620** (**4K**): Záznam v rozlišení 2880x1620.
- **1920x1080** (**2K**): Záznam v rozlišení 1920x1080.



- Počet zaznamenanatelných snímků závisí na prostředí záznamu. ↗ strana 31
- Fotografie, které byly zaznamenány na vaší HD videokameře, se nemusí správně přehrávat na jiných digitálních zařízeních, která nepodporují tuto velikost fotografií.


Photo Sharpness (Ostrost)

Prostřednictvím této funkce lze dodatečným zpracováním (po záznamu fotografií) získat ostřejší fotografie.


PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „**Photo Sharpness**“ (Ostrost).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**↶**).

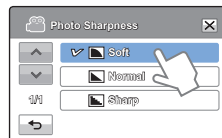

Položky podřízené nabídky

- **Soft** (Měkký) (

51

zdokonalené nahrávání


White Balance (Vyvážení bílé)

Barvy obrazu závisí na typu a kvalitě světelného zdroje. Pokud chcete dosáhnout realistických barev, vyberte vhodný světelný zdroj a zkalibrujte vyvážení bílé.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) ➔ „**White Balance**“ (Vyvážení bílé).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**EXIT**) nebo návratu (**BACK**).

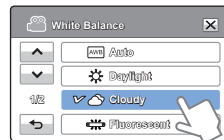

Položky podřízené nabídky


- **Auto**: Řídí automaticky vyvážení bílé v závislosti na podmínkách záznamu.
- **Daylight** (Denní světlo) (☀): Řídí vyvážení bílé podle venkovního osvětlení.
- **Cloudy** (Oblačno) (☁): Při záznamu ve stínu nebo v oblačném počasí.
- **Fluorescent** (Zářivka) (💡): Při záznamu pod bílým světlem zářivky.
- **Tungsten** (Wolfram) (💡): Při záznamu pod halogenovými žárovkami a rozžhavenými světly.
- **Custom WB** (Vlastní WB) (🔧): Vyvážení bílé můžete nastavit ručně, aby odpovídalo zdroji světla nebo situaci.

Pochopení vyvážení bílé

Vyvážení bílé (WB) je proces odstranění nerealistických barevných odstínů, takže se předměty, které se jeví bílé, vykrasí na fotografii bíle. Správné vyvážení bílé musí vzít v úvahu „barevnou teplotu“ zdroje světla, která se týká relativní teploty nebo chladu bílého světla.

Nastavení vyvážení bílé ručně

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) ➔ „**White Balance**“ (Vyvážení bílé) ➔ „**Custom WB**“ (Vlastní WB)
 - Zobrazí se indikátor „**Set White Balance**“ (Nastavit vyvážení bílé).
2. Vyplněte obrazovku bílým objektem a stiskněte tlačítko (**OK**).
 - Nastavení vyvážení bílé se uloží.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**EXIT**) nebo návratu (**BACK**).
 - Uložené nastavení vyvážení bílé se použije od příštího snímání.

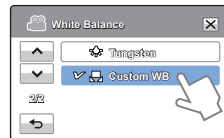

- Když nastavíte vyvážení bílé ručně, objekt, který vyplní obrazovku musí být bílý, jinak videokamera nemusí detekovat příslušnou hodnotu nastavení.
- Přizpůsobená nastavení zůstávají, dokud vyvážení bílé nenastavíte znovu.
- Za normálních podmínek v exteriérech je možné, že dosáhnete lepších výsledků s nastavením „Auto“.
- Pro jasné a přesné nastavení zrušte funkci digitálního zoomu. ➔ strana 63
- Při změně světelných podmínek nastavte vyvážení bílé znovu.


Aperture (Clona)

Videokamera nastavuje clonu automaticky v závislosti na objektu a podmínkách záznamu. Clonu můžete také nastavit ručně podle vašich preferencí.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „Aperture“ (Clona).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**EXIT**) nebo návratu (**BACK**).

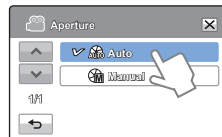

Položky podřízené nabídky

- **Auto:** Nastaví hodnotu clony automaticky.
- **Manual** (Ručně) (☉): Stiskem záložky snížení (**DOWN**) nebo zvýšení (**UP**) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby. Hodnoty nastavení jsou následující:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16

Pochopení clony

Lze nastavit mezní hodnotu clony, aby bylo možné řídit množství světla, které dosáhne snímacího senzoru. Hodnotu clony je třeba upravit v následujících případech:

- Při natáčení za použití osvětlení zezadu nebo když je pozadí příliš světlé.
- Při natáčení na přirozeně odrazivém pozadí, jako například na pláži nebo při lyžování.
- Když je pozadí příliš tmavé (například noční scénérie).



- Pokud vyberete „Aperture: Manual“ (Clona: Ručně), režim **iSCENE** se deaktivuje, funkce „Super C.Nite“ se nastaví na „Off“ (Vypnout) a funkce „Shutter“ (Závěrka) se automaticky nastaví na „Auto“ (Automaticky).
- Pokud clona nastavena na ruční, hodnota clony se mění v závislosti na nastavené úrovni zoomu.

zdokonalené nahrávání


Shutter (Závěrka)

Videokamera automaticky nastavuje čas závěrky podle jasu scény. Můžete zachytit rychle se pohybující objekt nebo dynamicky zaznamenat pomalu se pohybující objekt.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „Shutter“ (Závěrka).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**↶**).

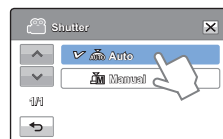

Položky podřízené nabídky

- **Auto:** Videokamera automaticky nastavuje vhodnou hodnotu clony.
- **Manual** (Ručně) (**☑**): Stiskem záložky snížení (**↶**) nebo zvýšení (**↷**) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby. Hodnoty nastavení jsou následující: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, or 1/10000.



- Při vyšší rychlosti závěrky nemusí obraz vypadat plynule.
- Při záznamu s rychlostí závěrky 1/1000 nebo vyšší se ujistěte, zda do objektivu přímo nesvítí slunce. Při nižší rychlosti závěrky může na snímač videokamery dopadat příliš mnoho světla.
- Pokud vyberete „Shutter: Manual“ (Závěrka: Ručně), režim **SCENE** se deaktivuje, funkce „Super C.Nite“ se nastaví na „Off“ (Vypnout) a funkce „Aperture“ (Clona) se automaticky nastaví na „Auto“ (Automaticky).
- Ačkoli je rychlost závěrky nastavena na 1/10000, videokamera podporuje při záznamu fotografií rychlost maximálně 1/2000.


EV

V závislosti na intenzitě okolního světla mohou být videa a fotografie příliš jasné nebo tmavé. V těchto případech můžete úpravou expozice zlepšit kvalitu videí nebo fotografií.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „EV“.
2. Stiskem záložky snížení (**-**) nebo zvýšení (**+**) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby. Hodnoty nastavení jsou následující:
 - Hodnot EV (**EV**): -2.0, -1.6, -1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**↶**).

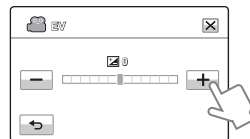

Pochopení EV (Exposure Value - hodnota expozice)

Hodnota expozice je celkové množství světla, kterému je povoleno dopadat na fotografické médium (fotografický film nebo snímací senzor) během procesu pořizování fotografií i videa.



Tmavší (-)



Jasnější(+)


Super C.Nite

Videokamera upraví čas závěrky tak, aby byl obraz jasný bez ztráty barevných informací, při snímání pomalu se pohybujícího subjektu nebo na tmavém místě.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → „Super C.Nite“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**↶**).

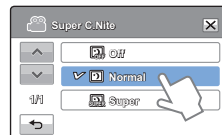

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **Normal** (Normál) (**□**): Závěrka se při normálním záznamu otevře na 1/50 s a automaticky se přepne na 1/25 s na tmavém místě. Touto funkcí zaznamenáte jasnější obraz i na tmavém místě.
- **Super** (**□**): Závěrka se v normálním režimu otevře na 1/13 s vždy nezávisle na osvětlení. Touto funkcí zaznamenáte jasnější obraz i na tmavém místě.

zdokonalené nahrávání


Back Light (Protisvětlo)

Když je subjekt osvětlený zezadu, tato funkce bude kompenzovat osvětlení tak, aby subjekt nebyl příliš tmavý.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „Back Light“ (Protisvětlo).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (↶).

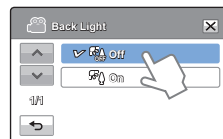

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout) (☀️): Kompenzace protisvětla subjekt rychle zesvětlí.

Q Když je subjekt osvětlený zezadu, tato funkce bude kompenzovat osvětlení tak, aby subjekt nebyl příliš tmavý:

- Objekt se nachází před oknem.
- Nahrávaná osoba je oblečena v bílých nebo zářivých šatech a stojí proti světlemu pozadí; obličej postavy je příliš tmavý a nelze rozeznat detaily.
- Objekt je venku a na pozadí je zataženo.
- Zdroje světla jsou příliš jasné.
- Na pozadí objektu je sníh.




Focus (Zaostření)

Videokamera obvykle provádí zaostření na subjekt automaticky (automatické ostření). Po zapnutí videokamery se vždy nastaví automatické ostření. Objekt můžete také zaostřit ručně v závislosti na podmínkách záznamu.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) ➔ „**Focus**“ (Zaostření).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**X**) nebo návratu (**↶**).

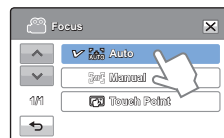

Položky podřízené nabídky

- **Auto:** Ve většině situací je výhodnější použít funkci automatického ostření, protože umožňuje koncentraci na kreativní stránku záznamu.
- **Manual (Ručně) (MF):** V určitých podmínkách, v nichž je automatické ostření obtížné a/nebo nespolehlivé, bude nutno použít ruční ostření. Stisknutím záložky (**↶**) nebo (**↷**) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby.
- **Touch Point (Dotykový bod) (Touch):** Můžete se jednoduše dotknout objektu zobrazeného na LCD monitoru, kde chcete provést zaostření. (pouze režim záznamu videa)

Ruční ostření během záznamu

Tímto se HD videokamera automaticky zaostří na objekt od blízké vzdálenosti až po nekonečno. Ovšem správného zaostření se nemusí podařit dosáhnout, v závislosti na podmínkách záznamu. V tomto případě použijte režim ručního ostření. Chcete-li upravit zaostření, přidržte prst na záložce (**↶**) pro bližší objekt nebo na záložce (**↷**) pro vzdálenější objekt.

- Chcete-li zaostřit na vzdálenější objekt, stiskněte záložku vzdálenějšího objektu (**↷** / **∞**) když je zaostřování ukončeno.
- Nastavená hodnota bude aplikována hned po stisknutí záložky (**↶**) nebo (**↷**).



Situace vhodné k ručnímu zaostření

- Záběr obsahuje několik objektů, některé jsou ke kameře blízko, jiné daleko.
- Osoba zahalená mlhou nebo obklopená sněhem.
- Velmi jasné nebo lesklé povrchy, například automobil.
- Trvale nebo rychle se pohybující osoby nebo objekty, například atlet nebo dav lidí.


zdokonalené nahrávání

Použití dotykového bodu

Pomocí funkce Dotykový bod můžete objekt v pozadí dát mimo zaostření. Zaostřete na požadovaný bod stisknutím požadovaného bodu.

Aktivace funkce Dotykový bod dlouhým stisknutím

Dotykový bod lze aktivovat opětovným stisknutím téhož bodu na LCD monitoru asi na 2 sekundy.

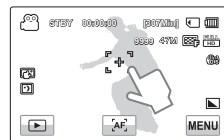

- Funkce AF je užitečná, když chcete provozovat funkci zoomu, protože nemusíte být schopni udržovat přesný bod zaostřování po změně poměru zoomu.
- Na obrazovce nabídky nastavení ručního ostření je k dispozici funkce automatického ostření pomocí záložky AF (AF) na obrazovce a funkci ručního ostření lze použít znovu, pokud stisknete záložku ručního ostření.
- Když je povolena funkce Dotykový bod, můžete stisknutím záložky AF (AF) na LCD monitoru nastavit „Focus“ (Zaostření) na „Auto“.

Anti-Shake(OIS) (Protitřesová ochrana(OIS))

Inteligentní OIS vylepšuje stávající optickou stabilizaci obrazu tím, že umožňuje objektivu videokamery větší rozsah kompenzace chvění v obou krajních polohách zoomu. Díky tomu dokáže videokamera kompenzovat větší třesy videokamery a poskytuje působivou úroveň jemnosti obrazu.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

- Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „Anti-Shake(OIS)“ (Stabilizátor (OIS)).
- Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
- Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (↶).



Položky podřízené nabídky

- Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- On** (Zapnout) (OIS): Funkce stabilizátoru (OIS) je aktivována, aby kompenzovala třesy kamery.

Funkci Protitřesová(OIS) ochrana použijte v následujících případech:

- Při záznamu během chůze nebo záznamu v pohyblivém se automobilu.
- Při záznamu pomocí funkce zoom.
- Při záznamu objektů malé velikosti.





- Inteligentní automatický režim automaticky nastavuje funkci protitřesové ochrany (OIS) na Zap.
- Velké otřesy videokamery nelze zcela opravit, i když je nastavena funkce „Anti-Shake: On“ (Protitřesová ochrana: Zap). Držte videokameru pevně oběma rukama.
- Pokud je tato funkce nastavena na „On“ (Zapnout), může se aktuální pohyb objektu a pohyb zobrazený na monitoru mírně lišit.
- Při záznamu v tmavém prostředí při vysokém zvětšení, zatímco je tato funkce nastavena na „On“ (Zapnout), se mohou objevit následné obrazy. V tomto případě doporučujeme použití stavitu (není součástí dodávky) a přepnutí funkce „Anti-Shake“ (Protitřesová ochrana) (OIS) na „Off“ (Vypnout).


Digital Effect (Digitální efekt)

Použití funkce digitálního efektu poskytne vašim záznamům kreativní obohacení.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) ➔ „**Digital Effect**“ (Digitální efekt).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**✕**) nebo návratu (**↶**).

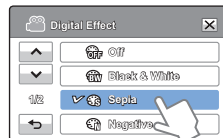

Příklady 5 možností digitálního efektu



Off (Vypnout)
Bez jakéhokoliv digitálního efektu se během záznamu nebo přehrávání zobrazí normální, přirozený obraz.



Negative (Negativ) (☯)
Tento režim převrací barvy a vytváří negativní obraz.



Black & White (Černobíle) (🖼️)
Tento režim mění obraz na černobílý záznam.



Art (Výtvarný) (🎨)
Tento režim pomáhá korigovat vady pleti.



Sepia (Sépie) (🐙)
Tento režim dodává záběru červenohnědé zabarvení.




zdokonalené nahrávání


Fader (Stmívač)

Pomocí speciálních efektů, například rozetmíváním na začátku scény nebo zatmíváním na konci scény, můžete svým záznamům dodat profesionální vzhled.




PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

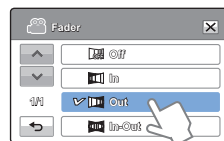1. Stiskněte záložku nabídky () → „Fader“ (Stmívač).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ()



Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci
- **In** (Rozetmít) (): Po zahájení záznamu se provede efekt Rozetmít.
- **Out** (Setmít) (): Po skončení záznamu se provede efekt Zatmít.
- **In-Out** (Setmít a rozetmít) (): Po zahájení záznamu se provede efekt Rozetmít a po skončení efekt Zatmít.

Nahrávání videa s efektem stmívání

Rozetmívání

Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**, když je funkce „Fader“ (Stmívač) nastavena na „In“ (Rozetmění). Záznam se spustí s tmavou obrazovkou a poté se obraz se zvukem začne rozetmívat.




Stmívání

Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**, když je funkce „Fader“ (Stmívač) nastavena na „Out“ (Setmění). Záznam se zastaví a obraz a zvuk se zatmí.

Roztímání a zatmívání

Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**, když je funkce „Fader“ (Stmívač) nastavena na „In-Out“ (Roz- a setmít). Záznam začne tmou a poté se obraz se zvukem začne rozetmívat. A po zastavení záznamu se obraz a zvuk zatmí.

Rozetmívání (asi 3 sekundy)



Zatmívání (asi 3 sekundy)






Tele Macro (Tele makro)

Pomocí funkce Tele makro můžete získat záběry zblízka, které byly vytvořeny zaostřením na malou část velkého objektu v širokém úhlu. Hodí se k záznamu květin nebo například hmyzu zblízka.


PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky () → „Tele Macro“ (Tele makro).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ().



Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout) (): Můžete provést zaostření na malou část velkého objektu v širokém úhlu.



- Při záznamu v režimu Tele makro může být rychlost ostření snížena.
- V režimu Tele makro použijte stativ (není součástí dodávky), abyste zabránili chvění rukou.
- Při záznamu v režimu Tele makro se vyhněte stínům.
- Se snižováním vzdálenosti objektu se zužuje oblast zaostření.
- Pokud nelze dosáhnout správného zaostření, posuňte páčku **Zoom** pro úpravu zaostření.
- Efektivní ohnisková vzdálenost v režimu Tele Makro je od 1 cm do 50 cm.

zdokonalené nahrávání

Cont. Shot (Sériové snímání)

Tato funkce vám umožňuje snímat posloupnost fotografií a poskytuje vám více příležitostí fotografování při záznamu pohybujících se subjektů.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „**Cont. Shot**“ (Sériové snímání).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (↶).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Zaznamená pouze jednu fotografii.
- **On** (Zapnout) (ON): Když stisknete tlačítko **PHOTO**, můžete sejmut až 8 snímků během jedné sekundy.



- Pokud během nepřetržitého záznamu nastane chyba (zaplnění karty atd.), záznam se zastaví a zobrazí se chybová zpráva.
- Když je funkce „**Cont. Shot**“ (Sériové snímání) nastavena na „**On**“ (Zapnout), rozlišení fotografie je pevně nastaveno na 1920 x 1080.

Wind Cut (Větrný Filtr)

Pomocí funkce Větrný filtr můžete při záznamu zvuku ze zabudovaného mikrofonu snížit hluk větru.


PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „**Wind Cut**“ (Větrný Filtr).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (↶).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout) (ON): Snižuje hluk větru při záznamu zvuku ze zabudovaného mikrofonu.

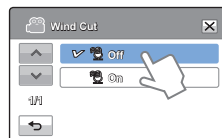

Pomocí funkce Wind Cut (Větrný filtr) také odstraníte společně s hlukem větru i některé zvuky s nízkou frekvencí.

Digital Zoom (Digitální zoom)

Digitální zoom umožňuje vyšší zvětšení zoomu než je poměr optického zoomu. Digitální zoom dokáže elektronicky zvětšit obraz vytvořený optickým objektivem až 1000x.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24



1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „**Digital Zoom**“ (Digitální zoom).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (↶).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Aktivuje vyšší zvětšení digitálního zoomu.



Digitální zoom umožňuje větší zvětšení než režimy optického zoomu. Optického zoomu, takže se může rozlišení obrazu zhoršit.

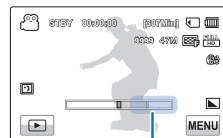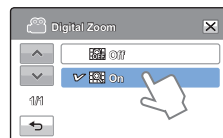

Tato pravá strana pruhu zobrazuje oblast digitálního zoomu. Po posunu ovladače zoomu se objeví indikátor zoomu.

Self Timer (Samospoušť)

Pokud je samospoušť aktivována, nastane před spuštěním záznamu časová prodleva 10 sekund. Můžete tak pořídít video nebo fotografii, kde jste v záběru.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↗ strana 24

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „**Self Timer**“ (Samospoušť).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (↶).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **10 Sec** (10 s) (🕒): Po stisku tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu** nebo tlačítka **PHOTO** nastane prodleva 10 sekund.



Tato funkce se po prvním použití zablokuje. Při každém použití je třeba resetovat.




zdokonalené nahrávání


Quick View (Rychlý náhled)

Pomocí funkce Quick View (Rychlý náhled) můžete prohlížet poslední zaznamenané video a fotografie, jakmile je nahrávání dokončeno.



PPŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➔ strana 24

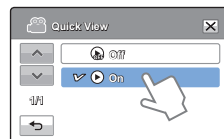
1. Stiskněte záložku nabídky () → „Quick View“ (Rychlý náhled).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ().



Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Ikona rychlého náhledu () se po dokončení záznamu neobjeví na obrazovce.
- **On** (Zapnout): Ikona rychlého náhledu () se objeví na obrazovce, jakmile dokončíte záznam. Stisknutím ikony rychlého náhledu zobrazíte nejnovější video nebo fotografii, které jste zaznamenali. Po ukončení rychlého přehrávání se vaše videokamera vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Odstranění souborů po rychlém náhledu

Pokud stisknete záložku odstranění () během rychlého přehrávání, soubor bude odstraněn.



- Funkce rychlého náhledu není k dispozici za následujících okolností:
 - Pokud byl režim změněn po nahrávání
 - Pokud je k videokameře připojen kabel USB
 - Pokud byla videokamera restartována po nahrávání
 - Po přehrávání rychlého náhledu
- U fotografií pořízených s funkcí „Cont. Shot“ (Sériové snímání) se přehraje jen nejnovější soubor.



Guideline (Vodící linky)

Funkce vodících linek zobrazuje na LCD displeji určitý vzor tak, aby mohl uživatel snadno navrhovat kompozici snímku při záznamu snímků. Videokamera poskytuje 3 typy vodících linek.




PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ↪ strana 24

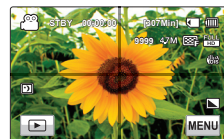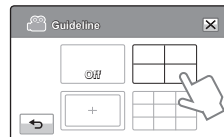1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „**Guideline**“ (Vodící linky).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
 - Vybraná vodící linka se objeví na obrazovce.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (↶).



Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
-  : Umístění objektu ve středovém křížku zajistí jeho umístění uprostřed rámečku.
-  : Umístění objektů uvnitř rámečku bezpečné oblasti zajistí, že budou na záznamu.
-  : Pro nahrávání více objektů. Umístění objektů na body křížení mřížky nebo do jejich blízkosti vytvoří vyváženou kompozici.



- Umístěte objekt na průsečík vodících linek a vyvažte kompozici snímku.
- Vodící linky na obrazovce se naobjeví na vlastních zaznamenaných snímcích.




zdokonalen pehrvn

Play Option (Možnosti přehrávání)

Můžete nastavit specifický styl přehrávání podle vaší preference.


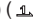
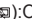



PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Stisknutím záložky Přehrát () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa ( / ).
→ strana 40

1. Stiskněte záložku nabídky () → „Play Option“ (Možnosti přehrávání).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ().



Položky podřízené nabídky

- **Play All** (Přehrát vše) (): Přehrává postupně videoklipy počínaje vybraným videem až po poslední video a potom se vrátí ke zobrazení seznamu miniatur.
- **Play One** (Přehrát jeden) (): Přehraje se pouze vybrané video a provede se návrat do zobrazení miniatur.
- **Repeat All** (Opakovat vše) (): Opakuje přehrávání všech videoklipů dokud není stisknuta záložka návratu ().
- **Repeat One** (Opakovat jeden) (): Opakuje přehrávání pouze vybraného videa, dokud není stisknuta záložka návratu ().




Highlight (Nejzajím.)


Tato videokamera zobrazuje náhodně vybranou část zaznamenaného videa (videí).

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!



Stisknutím záložky Přehrát () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa ( / ).

↪ strana 40

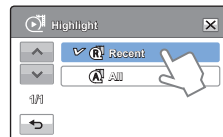1. Stiskněte záložku nabídky () → „Highlight“ (Nejzajím.).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ().



Položky podřízené nabídky

- **Recent** (Nedávno) (): Zobrazí část videí, které byly vytvořeny během 24 hodin.
- **All** (Vše) (): Zobrazí se část všech videí.

Vztah času přehrávání zvýrazněných položek k délce videozáznamu

Doba záznamu	Zvýrazněný čas přehrávání
Méně než 5 s	Úplné přehrání
5 až 30 s	Přehraje náhodně vybraných 5 s.
30 s až 5 min.	Přehraje náhodně pětisekundové úseky z každých 30 sekund.
5 min. až 10 min.	Přehraje náhodně jedenáctisekundové úseky z každých 2 minut.
Přes 10 min.	Přehraje náhodně patnáctisekundové úseky z každých 3 minut.



- V režimu zvýrazněného přehrávání můžete nastavit hlasitost stisknutím obrazovky a můžete také zrušit přehrávání.
- Pokud spustíte funkci Highlight (Nejzajím.) ve zobrazení náhledů data, všechny soubory ve zvolené sadě dat jsou uvedeny souhrnně a zobrazeny.

zdokonalen pehrvn


Slide Show Option (Možnosti prezentace)

Možnosti přehrávání prezentace lze nastavit v nabídce nastavení prezentace.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Stisknutím záložky Přehrát (⏮) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání fotografií (🖼️). ➡ strana 40

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → **“Slide Show Option”** (Možnosti prezentace).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky a stiskem záložky (⏮)/(⏭) nastavte požadovanou hodnotu.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⏮) nebo návratu (⏮).

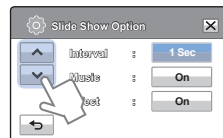

Položky podřízené nabídky

- **Interval:** Fotografie se přehrávají souvisle v nastaveném intervalu prezentace (1 s nebo 3 s).
- **Music (Hudba):** Můžete zapnout nebo vypnout hudbu v pozadí. Tato videokamera má ve výchozím stavu 7 melodií hudby v pozadí, které jsou uloženy v zavaděcí paměti typu flash. Po spuštění prezentace se začne přehrávat 7 melodií hudby v pozadí v režimu náhodného přehrávání.
- **Effect (Efekt):** Souvisle přehrává fotografie s efektem rozetmívání / zatmívání mezi přechody snímků.


File Info (Inf.soub.)

Tato videokamera zobrazuje informace o zaznamenaných snímcích.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Stisknutím záložky Přehrát (⏮) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (🎥) nebo fotografií (🖼️). ➡ strana 40

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → **“File Info”** (Inf.soub.).
2. Vyberte požadovaný soubor pro zobrazení informací o souboru.
 - Zobrazí se informace o vybraných souborech.
3. Pro odchod z nabídky se dotkněte záložky návratu (⏮).

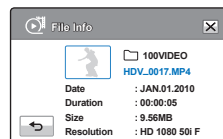

úprava souborů

ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ

Záznamy můžete mazat jeden po druhém nebo najednou.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28
- Stiskněte záložku přehrávání () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ➔ strana 40

1. Stiskněte záložku přehrávání HD (), SD () nebo Foto ().

- Video nebo fotografie se zobrazí jako miniatury.

2. Stiskněte záložku Nabídka () → „Delete“ (Smazat) → stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.

- Stiskem položky „Select Files“ (Vybrat soubory) zobrazíte náhledy snímků. Přejděte na krok 3.



- Stiskem položky „All Files“ (Všechny soubory) zobrazíte zprávu, která odpovídá této možnosti. Přejděte na krok 4.

3. Dotkněte se souborů, které chcete odstranit. Poté, co vyberete všechny soubory, které chcete odstranit, stiskněte záložku (). Přejděte na krok 4.

- Další údaje najdete v níže uvedeném seznamu položek podřízené nabídky.

4. Stiskněte „Yes“ (Ano).

- Pokud vyberete položku „All Files“ (Všechny soubory), videokamera odstraní všechny soubory na ukládacím médiu, kromě těch, které jsou chráněné.
- Pokud vyberete položku „Select Files“ (Vybrat soubory), videokamera odstraní vybrané soubory.

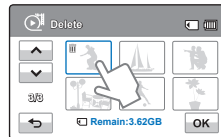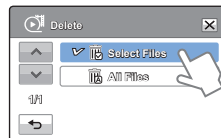

Položky podřízené nabídky

- **Select Files** (Vybrat soubory): Odstraní jednotlivé snímky.
 - ① Stiskněte snímky, které chcete odstranit. U vybraných snímků se zobrazí indikátor () Stisknutí miniatury snímku přepíná mezi výběrem snímku () Stisknutí miniatury snímku přepíná mezi výběrem snímku.
 - ② Stiskněte záložku Nabídka ().
- **All Files** (Všechny soubory): Odstraní všechny snímky.



- Odstraněné snímky nelze obnovit.
- Nevytahujte paměťovou kartu ani nevypínejte napájení během odstraňování videí zaznamenaných na paměťové kartě. Pokud to uděláte, může dojít k poškození ukládacího média nebo dat.



- Tuto funkci můžete také používat v režimu zobrazení úplného, jednotlivého snímku.
- Chcete-li chránit důležité snímky před náhodným vymazáním, aktivujte předem funkci ochrany snímku. ➔ strana 70
- Chráněné soubory nelze odstranit. Zrušte nejprve funkci ochrany. ➔ strana 70
- Pokud je aktivována ochrana proti zápisu na paměťovou kartu, nelze snímky odstranit.
- Funkce odstraňování nefunguje, pokud je kapacita baterie nedostatečná. Pro pokračování v napájení během odstraňování se doporučuje použít napájecí zdroj.

úprava souborů



OCHRANA PŘED NÁHODNÝM VYMAZÁNÍM

Důležité záznamy můžete chránit před náhodným vymazáním. Chráněná videa a fotografie se neodstraní, dokud nejsou naformátovány nebo není zrušena jejich ochrana.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte paměťovou kartu. ↗ strana 28
- Stiskněte záložku přehrávání () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ↗ strana 40

1. Stiskněte záložku přehrávání HD (), SD () nebo Foto ().
 - Videa nebo fotografie se zobrazí jako miniatury.
2. Stiskněte záložku Nabídka () → „Protect“ (Chránit) → stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
 - Stiskem položky „**Select Files**“ (Vybrat soubory) zobrazíte náhledy snímků. Přejděte na krok 3.
 - Stiskem položky „**All Files**“ (Všechny soubory) zobrazíte zprávu, která odpovídá této možnosti. Přejděte na krok 4.
3. Dotkněte se souborů, které chcete chránit. Poté, co vyberete všechny soubory, které chcete chránit, stiskněte záložku (). Přejděte na krok 4.
 - Další údaje najdete v níže uvedeném seznamu položek podřízené nabídky.
4. Stiskněte „**Yes**“ (Ano).
 - Pokud vyberete položku „**All On**“ (Vše zapnout), u všech souborů se zobrazí značka ().
 - Pokud vyberete položku „**All Off**“ (Vše vypnout), značka () zmizí od všech chráněných souborů.
 - Pokud vyberete položku „**Select Files**“ (Vybrat soubory), značka se objeví u souborů, které jste vybrali pro ochranu a zmizí od souborů, z nichž jste ochranu odebrali.

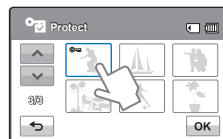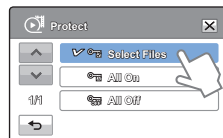

Položky podřízené nabídky

- **Select Files** (Vybrat soubory): Chrání jednotlivé snímky.
 - ① Stiskněte snímky, které chcete chránit před vymazáním. U vybraných snímků se zobrazí indikátor (). Stisknutí miniatury snímku přepíná mezi výběrem snímku () a zrušením výběru snímku.
 - ② Stiskněte záložku ().
- **All On** (Vše zapnout): Chrání všechny snímky.
- **All Off** (Vše vypnout): Odstraní ochranu všech snímků najednou.












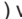
- Tuto funkci můžete také používat v režimu zobrazení úplného, jednotlivého snímku.
- Pokud je aktivována ochrana proti zápisu na paměťovou kartu, nelze tuto funkci nastavit.
↗ strana 29



ROZDĚLENÍ VIDEO

Video můžete rozdělit na dvě části a nepotřebnou část snadno odstranit. Tato funkce upravuje původní video. Zálohujte důležité záznamy samostatně.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!


- Vložte paměťovou kartu. ↪ strana 28
- Stisknutím záložky Přehrát () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa ( / ).
↪ strana 40

1. Stiskněte záložku nabídky () → „Edit“ (Upravit) → „Divide“ (Rozdělit).
2. Stiskněte požadované video, které chcete upravit.
 - Zobrazí se zvolené video v pozastaveném stavu.
3. Vyhledejte bod rozdělení stisknutím záložek ovládání přehrávání.
 - Záložky ovládání přehrávání:  /  /  /  /  /  / 
4. Stiskněte záložku pozastavení () v bodě rozdělení, potom stiskněte záložku střihu ().
 - Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
5. Stiskněte „Yes“ (Ano).
 - Vybrané video se rozdělí na dva videoklipy.
 - Druhý klip rozděleného videa je zobrazeno jako poslední miniatura.
 - Po rozdělení můžete částečně odstranit nepotřebnou část nebo ji spojit s ostatními videi.

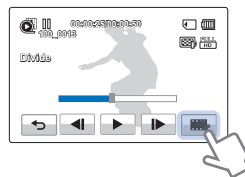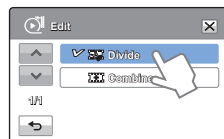

Nevyjímejte paměťovou kartu ani nevyvínejte napájení během úpravy videa zaznamenaného na paměťové kartě. Pokud to uděláte, může dojít k poškození úkladacího média nebo dat.



- Tuto funkci můžete také používat v režimu zobrazení úplného a jednotlivého snímku.
- Soubory, které jsou chráněné a označené indikátorem (), nelze rozdělit. Nejprve zrušte funkci ochrany. ↪ strana 70
- Rozdělené video se může posunout před nebo za bod rozdělení o přibližně 2 sekundy.
- Funkce Divide (Rozdělit) není k dispozici za následujících okolností:
 - Pokud je délka videa menší než 6 sekund.
 - Pokud se pokoušíte rozdělit video na části, aniž byste ponechali počáteční a koncovou část v délce 3 sekundy.
 - Pokud je zbývajíc kapacita paměti nižší než 15MB.
 - Pokud počet souborů dosáhne 9999.
- Fotografie nelze rozdělovat.






úprava souborů



SPOJOVÁNÍ VIDEÍ

Můžete spojit dva různé videoklipy. Protože tato funkce upravuje původní soubor, zajistěte samostatné zálohování důležitých záznamů.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!


- Vložte paměťovou kartu. ↗ strana 28
- Stisknutím záložky Přehrát () na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa ( / ).
↗ strana 40

1. Stiskněte záložku nabídky () → „Edit“ (Upravit) → „Combine“ (Spojit).
2. Stiskněte miniatury videí, které se mají spojit.
 - Na vybraných videích se zobrazí indikátor () a číslo vybraného pořadí. Stisknutí miniatury videa přepíná mezi výběrem snímku () a zrušením výběru snímku.
 - Indikátor () se nezobrazí, pokud existuje různé rozlišení mezi vybranými soubory videa.
3. Stiskněte záložku ().
 - Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
4. Stiskněte „Yes“ (Ano).
 - Vybraná videa jsou spojena ve vybraném pořadí a uložena jako jedno video.

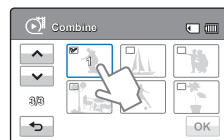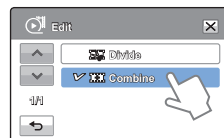

Nevyjímejte paměťovou kartu ani nevypínejte napájení během úpravy videa zaznamenaného na paměťové kartě. Pokud to uděláte, může dojít k poškození ukládacího média nebo dat.



- Nemůžete odstraňovat soubory, na kterých je zapsán indikátor ochrany (). Pokud chcete soubor odstranit, zrušte funkci ochrany ↗ strana 70
- Původní videa nebudou zachována.
- Funkce spojení není k dispozici za následujících okolností:
 - Video v různých formátech kvality (videa zaznamenaná v „**Resolution:[HD]1080/50i**“ (Rozlišení: [HD]1080/50i) a „**Resolution:[HD]720/50p**“ (Rozlišení: [HD]720/50p) nelze spojovat.
 - Velikost souboru spojeného videa nemůže překročit celkem 1.8 GB.
 - Pokud je zbývajcí kapacita paměti nižší než 15MB.
 - Video, jehož formát souboru není podporovaný videokamerou.
 - Při přehrávání souboru s videem.

nastavení systému

POLOŽKY NABÍDKY NASTAVENÍ

- Informace o nastavení nabídek najdete na straně 45.
- Podrobnosti o operaci najdete na příslušné stránce.

Záznamu	Výchozí hodnota	Strana
Card Info (Info pam. karta)	-	74
File No. (Číslo souboru)	Series (Série)	75
Time Zone (Časové pásmo)	Home (Doma)	75
Date/Time Set (Nast. data/času)	01/JAN/2010 00:00 (Summer Time : Off (Letní čas : Vypnout))	76
Date Type (Formát data)	01/JAN/2010	76
Time Type (Formát hodin)	24 Hr	76
Date/Time Display (Zobr. data/času)	Off (Vypnout)	77
LCD Brightness (Jas LCD)	18	77
Auto LCD Off (Automat. Vypnutí LCD)	On (Zapnout)	78
Beep Sound (Pípnutí)	On (Zapnout)	79
Shutter Sound (Zvuk závěrky)	On (Zapnout)	79
Auto Power Off (Autom. vypnutí)	5 Min (5 min.)	80
Quick On STBY	5 Min (5 min.)	81
PC Software (PC software)	On (Zapnout)	82
USB Connect (Připojení USB)	Mass Storage	82
HDMI TV Out (HDMI TV výst.)	Auto	83
TV Connect Guide (Průvodce připojením TV)	-	83
TV Display (Menu na TV)	On (Zapnout)	84
Format (Formátování)	-	74
Default Set (Výchozí nast.)	-	84
Language	-	85
Demo (Ukázka)	On (Zapnout)	85
Anynet+(HDMI-CEC)	On (Zapnout)	86



- Volby nabídky a výchozí hodnoty mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
- Formát času se může měnit v závislosti na vybraném jazyku.

nastavení systému


Card Info (Info pam. karta)

Tato funkce vám zobrazí informace o paměti vybraného ukládacího média (paměťové karty), jako je například využitá místo a dostupné místo paměti, atd.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (**⚙**) → „**Card Info**“ (Info pam. karta).
 - Zobrazí se využitá kapacita paměti, dostupná kapacita paměti a dostupná doba pro nahrávání v závislosti na vybraném rozlišení videa.
2. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte záložku pro návrat (**⏪**).

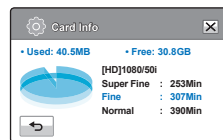

Format (Formátování)

Tuto funkci použijte, pokud chcete úplně odstranit všechny soubory nebo opravit problémy na ukládacím médiu.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (**⚙**) → „**Format**“ (Formátování).
2. Stiskněte „**Yes**“ (Ano) → „**Yes**“ (Ano).
 - Proveďte formátování se zobrazením zprávy.



- Během formátování záznamové médium nevytahujte ani neprovádějte žádnou jinou operaci (jako například vypnutí napájení). Také se ujistěte, že používáte dodaný napájecí adaptér, protože záznamové médium se může poškodit, pokud se baterie během formátování vybijí.
- Pokud se záznamové médium poškodí, naformátujte je znovu.




- Neformátujte ukládací média na počítači ani jiném zařízení. Ujistěte se, že formátujete ukládací médium na této videokameře.
- Paměťová karta se zamknutou ochrannou západkou nebude naformátována. ➔ strana 29
- Pokud není vloženo žádné ukládací médium, není ho možné zvolit. V tom případě bude v nabídce potlačeno.
- Můžete zcela odstranit všechny soubory a volby na ukládacím médiu, včetně chráněných souborů. To zajistí stabilní přístupové rychlosti a bezproblémový provoz záznamového média. Uvědomte si, že budou vymazány všechny soubory a data včetně chráněných souborů.

File No. (Číslo souboru)

Názvy (čísla) souborů jsou přiřazeny zaznamenaným snímkům podle vybrané volby číslování.

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (**⚙**) → „**File No.**“ (Číslo souboru)
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**⏏**) nebo návratu (**⬅**).

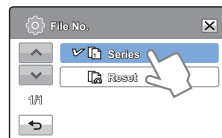

Položky podřízené nabídky

- **Series** (Série): Přiřadí čísla souborů postupně, i když vyměníte nebo naformátujete paměťovou kartu nebo odstraníte všechny soubory. Každý soubor má identické číslo souboru, které umožňuje pohodlnou správu snímků na počítači.
- **Reset**: Nastaví číslo souboru na 0001 po zformátování nebo odstranění všech souborů nebo vložení nové paměťové karty.




Když nastavíte „**File No.**“ (Číslo souboru) na „**Series**“ (Série), každému souboru je přiřazeno jiné číslo, aby se zabránilo duplikování názvů souborů. Je to vhodné pro správu souborů v počítači.

Time Zone (Časové pásmo)

Videokamera umožňuje při cestování snadné nastavení hodin na místní čas.

Nastavení místního času pro kontrolu časového rozdílu.

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (**⚙**) → „**Time Zone**“ (Časové pásmo) → „**Visit**“ (Návš.).
2. Vyberte navštívenou oblast stiskem záložek zvýšení (**⬅**) nebo snížení (**➡**).
3. Po dokončení nastavení časového pásma stiskněte záložku (**OK**).
 - Hodnota nastavení časového pásma se nepoužije, pokud dokončíte nastavení pomocí záložky (**⏏**) bez stisknutí záložky (**OK**).

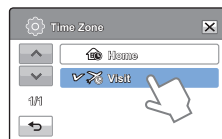


Položky podřízené nabídky

- **Home** (Doma): Hodiny se použijí podle vašeho nastavení v nabídce Nastavení data/času. Toto nastavení vyberte při prvním použití videokamery nebo při vracení hodin na datum a čas vašeho domova.
- **Visit** (Návš.): (🌐): Při návštěvě jiného časového pásma lze takto použít místní čas, aniž by bylo nutné změnit nastavení času pro domov. Hodiny se nastaví podle časového rozdílu mezi těmito dvěma lokalitami.

nastavení systému

Date/Time Set (Nast. data/času)


Nastavením data a času můžete zobrazit datum a čas záznamu během přehrávání. ➔ strana 26

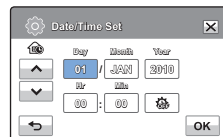

Date Type (Typ data)

Můžete nastavit typ zobrazení pro nastavené datum podle vybrané volby.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „Date Type“ (Typ data).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⏏) nebo návratu (↶).

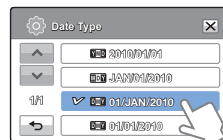

Položky podřízené nabídky

- 2010/01/01: Datum je zobrazeno v pořadí rok/měsíc (dvě číslice)/datum.
- JAN/01/2010: Datum je zobrazeno v pořadí měsíc/den/rok.
- 01/JAN/2010: Datum je zobrazeno v pořadí den/měsíc/den/rok.
- 01/01/2010: Datum je zobrazeno v pořadí den/měsíc (dvě číslice)/rok.




Tato funkce závisí nastavení „Date/Time Display“ (Zobr. data/času). ➔ strana 77

Time Type (Typ času)

Můžete nastavit typ zobrazení pro nastavený čas podle vybrané volby.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „Time Type“ (Typ času).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⏏) nebo návratu (↶).

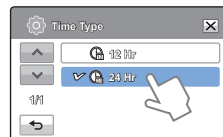

Položky podřízené nabídky

- 12Hr (12 h): Zobrazí informace o času ve 12hodinovém formátu.
- 24Hr (24 h): Zobrazí informace o času ve 24hodinovém formátu.



Tato funkce závisí nastavení „Date/Time Display“ (Zobr. data/času). ➔ strana 77


Date/Time Display (Zobr. data/času)

Můžete nastavit datum a čas, který se zobrazí na LCD monitoru podle vybrané volby.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Můžete nastavit zobrazování data a času na LCD monitoru. ↗ strana 76

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „Date/Time Display“ (Zobr. data/času).
 2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
 3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⌂) nebo návratu (↶).
- Na LCD monitoru se zobrazí datum/čas podle vybrané volby.

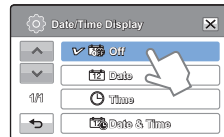

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Nezobrazují se informace o aktuálním datumu a čase.
- **Date** (Datum): Zobrazení aktuálního data.
- **Time** (Čas): Zobrazení aktuálního času.
- **Date & Time** (Datum a čas): Zobrazení aktuálního data a času.



- Za následujících okolností bude jako datum a čas zobrazen údaj „01/JAN/2010 00:00“:
 - Pokud byl záznam videa nebo fotografií proveden před nastavením data/času ve videokameře.
- Tato funkce závisí nastavení „Date Type“ (Formát data) a „Time Type“ (Formát hodin)
↗ strana 76.

LCD Brightness (Jas LCD)

Pro přizpůsobení okolním světelným podmínkám lze nastavit jas LCD displeje.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „LCD Brightness“ (Jas LCD).
2. Stisknutím záložky snížení (←) / zvýšení (→) nastavte hodnotu požadované položky.
 - Hodnoty jasu LCD monitoru můžete nastavit mezi 0 a 35.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⌂) nebo návratu (↶).



- Pokud je okolí příliš jasné, nastavte jas LCD monitoru.
- Nastavení LCD monitoru nemá vliv na zaznamenávaný snímek.
- Jasnější LCD monitor spotřebovává více energie.

nastavení systému

Auto LCD Off (Automat. Vypnutí LCD)


Přizpůsobí se jas LCD monitoru pro úsporu energie. Můžete automaticky snížit jas LCD displeje, pokud není videokamera používána déle než 2 minuty.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „Auto LCD Off“ (Automat. Vypnutí LCD).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⏏) nebo návratu (↶).



Položky podřízené nabídky



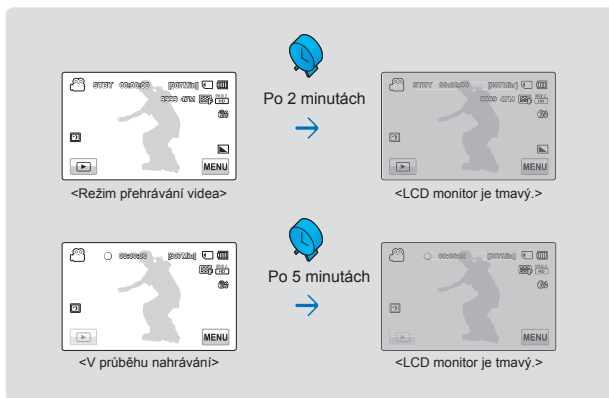

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Když je videokamera v nečinnosti po více než 2 minuty v režimu Video nebo Foto poh. nebo více než 5 minut při záznamu videa, spustí se režim úspory energie potlačením LCD monitoru.




- Pokud je tato funkce „**Auto LCD Off**“ (Automat. Vypnutí LCD) aktivována, můžete stisknutím libovolného tlačítka na videokameře uvést jas LCD monitoru do normálního stavu.
- Funkce automatického vypnutí LCD monitoru nebude aktivní v následujících případech:
 - Pokud je připojen napájecí adaptér.
 - Při zapnuté funkci Demo (Ukázka).


Beep Sound (Pípnutí)

Toto nastavení umožňuje, aby byly operace jako například stisknutí záložek a tlačítek na obrazovce signalizovány pípnutím.

1. Stiskněte záložku nabídky () → Nastavení () → „**Beep Sound**“ (Pípnutí).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Pro ukončení stiskněte záložku ukončení () nebo návratu () dokud nabídka nezmizí.

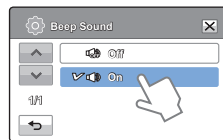

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Při používání tlačítek nebo záložek jako je například tlačítko **Napájení** () nebo tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu** uslyšíte pípnutí.







Zvuková signalizace se vypne v následujících případech:

- V průběhu nahrávání a přehrávání
- Když je videokamera připojena kabelem. (Audio/video kabelu, kabel HDMI atd.)

Shutter Sound (Zvuk závěrky)

Můžete zapnout nebo vypnout zvukovou signalizaci závěrky stisknutím tlačítka **PHOTO**.

1. Stiskněte záložku nabídky () → Nastavení () → „**Shutter Sound**“ (Zvuk závěrky).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ()



Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Při stisku tlačítka **PHOTO** během záznamu filmu uslyšíte zvuk závěrky.



Zvuk závěrky není slyšet za následujících okolností:


- Při stisku tlačítka **PHOTO** během záznamu filmu.
- Když je videokamera připojena kabelem. (Audio/video kabelu, kabel HDMI atd.)

nastavení systému

Auto Power Off (Autom. vypnutí)

Videokameru můžete nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud není provedena po dobu 5 minut jakákoliv operace. Tato funkce zabraňuje zbytečné spotřebě energie.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „Auto Power Off“ (Autom. vypnutí).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⌂) nebo návratu (↶).

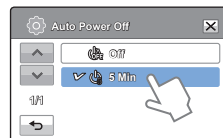

Položky podřízené nabídky





- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **5 Min** (5 min.): Videokamera se vypne, pokud se nepoužívá po dobu 5 minut.




- Automatické vypnutí se neuplatní za následujících okolností.
 - Když je videokamera připojena kabelem. (kabel USB, Napájecí adaptér atd.)
 - Při zapnuté funkci Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu).
 - Při zapnuté funkci Demo (Ukázka).
 - Během záznamu, přehrávání (s výjimkou pozastavení) a prezentace fotografií.
- Chcete-li používat videokameru znovu, stiskněte tlačítko **Napájení** (⏻).

Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu)

V případě, že se chystáte provádět častá snímání během delšího období, použijte funkci Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu). Když zavřete LCD monitor během pohotovostního režimu, provede se spuštění režimu Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu), aby se snížila spotřeba energie. Protože tato funkce také snižuje čas pro vzbuzení videokamery z režimu úspory energie, můžete efektivně použít funkci Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) pro podmínky častého snímání.

1. Stiskněte záložku nabídky () → Nastavení () → „Quick On STBY“ (Rychlé zap. pohotovostního režimu).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ().

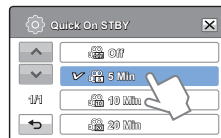

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Když zavřete LCD monitor během pohotovostního režimu, videokamera se vypne.
- **5 Min** (5 min.): Když zavřete LCD monitor během pohotovostního režimu, provede se spuštění režimu Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) a potom se videokamera vypne po uplynutí 5 minut.
- **10 Min** (10 min.): Když zavřete LCD monitor během pohotovostního režimu, provede se spuštění režimu Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) a potom se videokamera vypne po uplynutí 10 minut.
- **20 Min** (20 min.): Když zavřete LCD monitor během pohotovostního režimu, provede se spuštění režimu Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) a potom se videokamera vypne po uplynutí 20 minut.



- Vypnutí videokamery po použití se vždy doporučuje pro snížení spotřeby energie, ale můžete efektivně použít funkci Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) pro podmínky častého snímání během zadaného časového plánu.
- Indikátor režimu zůstává v režimu rychlého zapnutí pohotovostního režimu blikat.
- Režim Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) není k dispozici pro následující podmínky:
 - Po otevření LCD monitoru.
 - Když je k videokameře připojený video kabel (HDMI, audio/video kabelu) nebo kabel USB.
 - Při ovládání tlačítek na videokameře.

nastavení systému

PC Software

Pokud nastavíte funkci PC Software na Zapnout, můžete jednoduše používat PC software připojením kabelu USB mezi videokameru a počítač. Můžete stahovat uložená videa a fotografie z videokamery na pevný disk vašeho počítače. Úprava souborů videa/fotografií je také k dispozici pomocí PC softwaru.

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (⚙️) → „**PC Software**“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⏏) nebo návratu (↶).



Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Vestavěný software pro úpravu se spustí, když je videokamera připojena k počítači.




- Funkce PC Software není k dispozici za následujících okolností:
 - Pokud je funkce „**USB Connect**“ (Připojení USB) nastavena na „**PictBridge**“
 - Chcete-li aktivovat funkci PC Software, nastavte „**USB Connect**“ (Připojení USB) na „**Mass Storage**“ ve volbě nabídky Nastavení systému. ➔ strana 82
- Funkce PC Software je kompatibilní pouze pro operační systém Windows.

USB Connect (Připojení USB)

Aktivováním připojení USB můžete přenášet data do počítače nebo přímo tisknout fotografie.

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (⚙️) → „**USB Connect**“ (Připojení USB).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⏏) nebo návratu (↶).

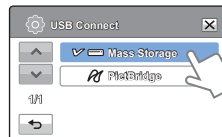

Položky podřízené nabídky

- **Mass Storage**: Pro přenos videí a fotografií se připojte k počítači. ➔ strana 100
- **PictBridge**: Chcete-li tisknout fotografie přímo (při použití funkce PictBridge), připojte se k tiskárně PictBridge. ➔ strana 92



Před připojením USB kabelu zkontrolujte, jestli je aktuální režim USB vhodný pro funkci, která se má použít.


HDMI TV Out (HDMI TV výst.)

Můžete nastavit HDMI video výstup tak, aby odpovídal připojenému televizoru.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) připojte videokameru k televizoru. ➔ strana 87

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „HDMI TV Out“ (HDMI TV výst.).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (❌) nebo návratu (↶).

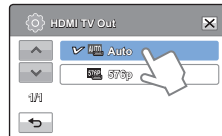



Položky podřízené nabídky

- **Auto** : Videosignály jsou na výstupu ve stejném formátu jako zaznamenávaný soubor. Toto nastavení použijte pouze při připojení k HDTV.
- **576p** : Zaznamenávaný soubor je na výstupu ve formátu 720x576p. Toto nastavení použijte pouze při připojení k běžnému televizoru s podporou progresivního vykreslování ve standardním rozlišení pomocí konektorů HDMI.

TV Connect Guide (Průvodce připojením TV)

Před připojením videokamery k televizoru můžete zobrazit Průvodce připojením TV.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení (⚙️) → „TV Connect Guide“ (Průvodce připojením TV).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
 - Průvodce připojením TV se objeví v závislosti na vybraných položkách podřízené nabídky.
 - Průvodce připojením TV použijte při připojování videokamery k jiným vnějším zařízením.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (❌) nebo návratu (↶).

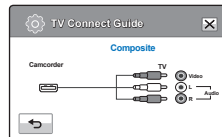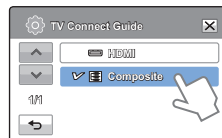

Položky podřízené nabídky

- **HDMI** : Při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu HDMI vyberte HDMI.
- **Composite** (Kompozitní): Při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu Audio/Video (kompozitního) vyberte Kompozitní.

nastavení systému

TV Display (Menu na TV)

Můžete povolit nebo zakázat nabídku na obrazovce (OSD), která se objeví na obrazovce televizoru po připojení videokamery k televizoru.

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (**⚙**) → „**TV Display**“ (Menu na TV).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**⏏**) nebo návratu (**⏮**).



Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Nabídky OSD (On Screen Display - obrazovková nabídka) se zobrazí pouze na LCD panelu.
- **On** (Zapnout): Obrazovkové nabídky se na LCD panelu i na obrazovce televizoru.




Zobrazení náhledů a ukázkových obrazovky se zobrazují na televizoru, i když nastavíte funkci „**TV Display**“ (Menu na TV) na „**Off**“ (Vypnout).

Default Set (Výchozí nast.)

Můžete obnovit všechna nastavení nabídek na výchozí stavy.

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (**⚙**) → „**Default Set**“ (Výchozí nast.)
 - Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
2. Stiskněte „**Yes**“ (Ano), pokud chcete vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty.
 - Po vrácení všech nastavení na výchozí hodnoty se objeví obrazovka časových pásem.
3. Nastavte datum a čas znovu. ➔ strana 26

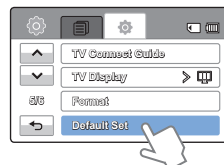

- Během používání této funkce nevypínejte napájení.
- Inicializace nastavení HD videokamery na tovární hodnoty nemá vliv na zaznamenané snímky.

Language


Můžete zvolit jazyk, který se použije pro zobrazení nabídek a pro zprávy. ➔ strana 27



Demo (Ukázka)

Ukázka automaticky předvede hlavní funkce vaší videokamery, abyste je mohli snadněji používat.

1. Stiskněte záložku nabídky (**MENU**) → Nastavení (**⚙️**) → „**Demo**“ (Ukázka).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (**⌂**) nebo návratu (**⬅️**).

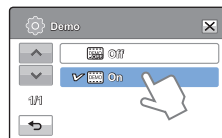

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Aktivuje funkci Demo.

Použití funkce Demo (Ukázka)

Funkce Demo (Ukázka) se zruší v následujících případech:

- Po dotyku LCD monitoru.
- Při stisku jakéhokoli tlačítka (**spuštění/zastavení záznamu**, **Q.MENU**, **Zobrazení** (**⏏**), **SMART AUTO, MODE, PHOTO**, apod.). Videokamera však vstoupí do režimu Demo (Ukázka) automaticky po 5 minutách v pohotovostním režimu nebo pokud se nepoužívá po dobu 5 minut. Pokud nechcete, aby se funkce Demo (Ukázka) spouštěla, nastavte „**Demo**“ (Ukázka) na „**Off**“ (Vypnout).







Funkce Demo (Ukázka) nepracuje v následujících situacích:


- Pokud je „**Auto Power Off**“ (Autom. vypnutí) nastaveno na „**5 Min**“ (5 min.) využití baterie jako hlavního zdroje napájení, bude mít funkce Auto Power Off (Autom. vypnutí) přednost před ukázkou.

nastavení systému

Anynet+ (HDMI-CEC)

Tato videokamera podporuje systém Anynet+. Anynet+ je síťový systém AV, který vám umožňuje ovládat všechna připojená zařízení AV pomocí dálkového ovladače televizorů Samsung s podporou Anynet+.

1. Stiskněte záložku nabídky () → Nastavení () → „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení () nebo návratu ().

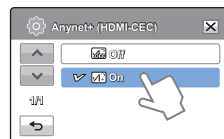

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Funkce Anynet+ je aktivována. Když je videokamera připojena k televizoru, který podporuje systém Anynet+, můžete ovládat některé funkce videokamery pomocí dálkového ovládání televizoru.



- Po zapnutí videokamery, která je připojena k televizoru podporujícímu systém Anynet+ pomocí kabelu HDMI, se televizor (s podporou systému Anynet+) automaticky zapne. Pokud nechcete používat funkci Anynet+, nastavte volbu „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“ na „**Off**“ (Vypnout).
- Podrobné informace o funkci Anynet+ (HDMI-CEC) naleznete v uživatelské příručce připojeného televizoru Samsung podporujícího systém Anynet+.


připojení k televizoru

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Vychutnejte si videa v kvalitě vysokého rozlišení (High Definition-HD) na televizoru HDTV. Tato videokamera podporuje výstup HDMI, který umožňuje přenos videa ve vysokém rozlišení.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Zkontrolujte, zda má televizor vstupní konektor HDMI.
- Při připojování videokamery k televizoru používejte napájecí adaptér.
- Nastavte „HDMI TV Out“ (HDMI TV výst) podle typu televizoru připojeného ke kameře. ➔ strana 83

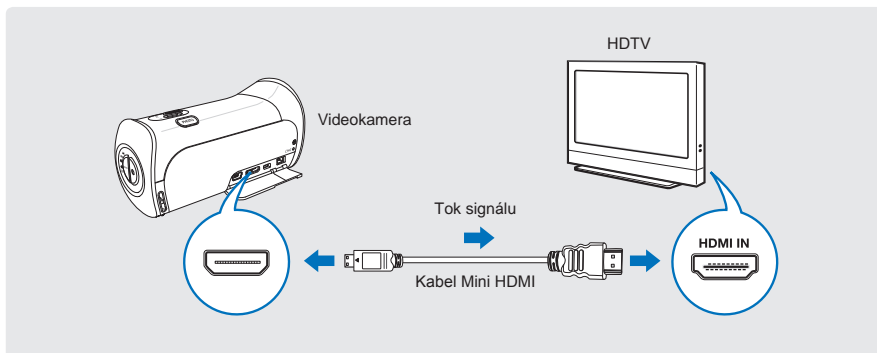

Použití kabelu mini HDMI

1. Zapněte videokameru.
 - Pokud nejprve nezapnete videokameru, nemusí být připojený televizor rozpoznán.
2. Připojte videokameru k televizoru pomocí kabelu Mini HDMI.
3. Nastavte vstup televizoru tak, aby byla rozpoznána připojená videokamera.
 - Pokyny pro výběr vstupu televizoru najdete v uživatelské příručce k televizoru.
4. Vyberte režim přehrávání na videokameře a spusťte přehrávání videí. ➔ strana 41~43

připojení k televizoru

Pochopení kabelu HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je kompaktní rozhraní zvuku a videa přenášející nekomprimovaný digitální signál.

Co je funkce Anynet+?

Pro zařízení, která podporují funkci Anynet+, můžete použít stejný dálkový ovladač. Funkci Anynet+ můžete použít, pokud je videokamera připojena pomocí kabelu HDMI k televizoru podporujícímu Anynet+. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru s podporou funkce Anynet+.




- Když je funkce „**HDMI TV Out**“ (HDMI TV výst) nastavena na „**Auto**“ (Automaticky), lze přehrávat videosoubory v rozlišení SD ve formátu HD.
- Tato videokamera je vybavena funkcí nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). Pokud se pokoušíte připojit videokameru k televizoru (bez použití uživatelské příručky), použijte funkci nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). ➔ strana 83
- S touto videokamerou lze použít pouze kabel HDMI Typ C – Typ A.
- Konektor HDMI na kameře slouží pouze jako výstup.
- Pokud je ke kameře připojen televizor s podporou funkce Anynet+, zapnutí videokamery může vést k zapnutí televizoru. (Funkce Anynet+) Pokud nechcete používat tuto funkci, nastavte volbu „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“ na „**Off**“ (Vypnout). ➔ strana 86
- Pro připojení ke konektoru HDMI na kameře používejte pouze kabel HDMI 1.3. Pokud je videokamera připojena pomocí jiného kabelu HDMI, nemusí zobrazení na obrazovce fungovat.

PŘIPOJENÍ K BĚŽNÉMU TELEVIZORU

Obrazy zaznamenané videokamerou si můžete vychutnat na běžném televizoru, který podporuje standardní rozlišení. Tato videokamera podporuje kompozitní výstup, který umožňuje přenos videa ve standardním rozlišení.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

Při připojování videokamery k televizoru používejte napájecí adaptér.

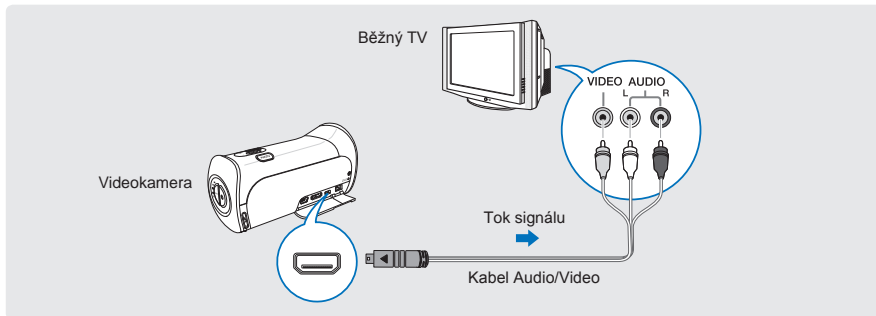

Připojení Audio/Video kabelu pro kompozitní výstup

1. Videokameru a televizor propojte Audio/Video kabelem.
 - Zapněte videokameru, pak připojte Audio/Video kabel. Jinak videokamera nemusí připojený televizor rozpoznat.
2. Nastavte vstup televizoru tak, aby byla rozpoznána připojená videokamera.
 - Pokyny pro výběr vstupu televizoru najdete v uživatelské příručce k televizoru.
3. Vyberte režim přehrávání na videokameře a spusťte přehrávání videí. ➔ strana 41–43





- Zkontrolujte stav propojení mezi videokamerou a televizorem, obrazovka televizoru nemusí video zobrazit správně, pokud je připojena nesprávným způsobem.
- Při připojení k televizoru pomocí Audio/Video kabelu připojte konektory kabelu do zdílek odpovídajících barev.
- Vstup videa může mít zelenou barvu, podle konkrétního televizoru. V tom případě připojte žlutý konektor Audio/Video kabelu k zelenému konektoru televizoru.
- Když je videokamera připojena k televizoru současně pomocí různých kabelů, výstupní signál sleduje toto pořadí priority:
 - HDMI ➔ Audio/Video (kompozitní) výstup
- Tato videokamera je vybavena funkcí nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). Pokud se pokoušíte připojit videokameru k televizoru (bez použití uživatelské příručky), použijte funkci nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). ➔ strana 83
- Pokud má televizor jen jeden vstup zvuku (mono), připojte žlutý konektor Audio/Video kabelu ke konektoru video, bílý konektor kabelu ke konektoru audio na televizoru, a červený ponechte nezapojen.
- Obrazy zaznamenané s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlišení) (tj. 1080/50i nebo 720/50) se přehrávají s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení).

připojení k televizoru

PROHLÍŽENÍ NA OBRAZOVCE TELEVIZOR U

Vzhled obrazu závisí na poměru stran televizní obrazovky

Poměr stran při záznamu	Zobrazení na širokoúhlém televizoru (16:9)	Zobrazení na televizoru (4:3)
Obrazy zaznamenané ve formátu 16:9 <ul style="list-style-type: none">• Video obrazy• Foto obrazy• Fotografické snímky		



- Nastavte hlasitost na střední úroveň. Pokud je hlasitost příliš vysoká, mohou video informace obsahovat šum.
- Pokud je „**TV Display**“ (Menu na TV) nastaveno na „**Off**“ (Vypnout), neobsahuje obrazovka televizoru nabídky OSD (obrazovková nabídka). ➔ strana 84




kopírování videí

KOPIROVÁNÍ NA VIDEOREKORDÉR NEBO DVD/HDD REKORDÉR

Videa zaznamenaná touto videokamerou lze kopírovat na VCR nebo DVD/HDD rekordéry.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Videa se kopírují na jiné záznamové zařízení pomocí analogového přenosu. (kompozitní připojení) Použijte dodávaný Audio/Video kabel.
- Při připojování videokamery k televizoru používejte napájecí adaptér.

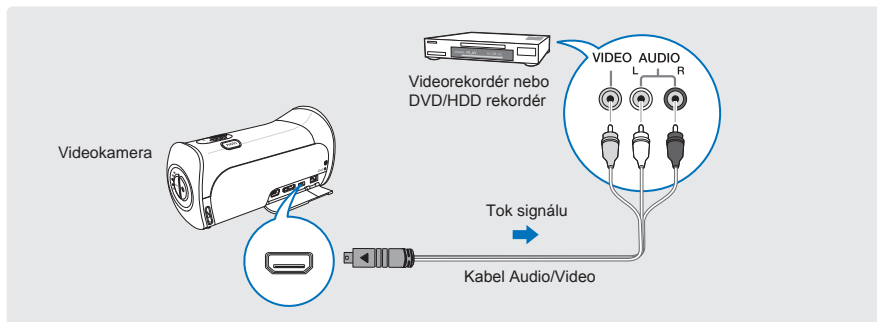

1. Připojte videokameru k záznamovému zařízení (videorekordér nebo DVD/HDD rekordér) pomocí dodávaného audio/video kabelu.
 - Připojte videokameru k vstupním konektorům záznamového zařízení.
 - Pokud má záznamové zařízení volič vstupu, nastavte správný vstup.
2. Vložte záznamové médium do záznamového zařízení.
3. Spustěte přehrávání na videokameře a zaznamenávejte je na záznamové zařízení.
 - Podrobné informace naleznete v uživatelských příručkách dodávaných s vaším záznamovým zařízením.
4. Po dokončení kopírování zastavte záznamové zařízení a potom videokameru.



- Videa zaznamenaná na této kameře lze kopírovat připojením pomocí Audio/Video kabelu. Všechna zaznamenaná videa budou kopírována s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení), bez ohledu na rozlišení záznamu (HD/SD).
- Kopírování na rekordér nelze provádět pomocí kabelu HDMI.
- Chcete-li kopírovat video zaznamenané s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlišení), použijte zabudovaný software videokamery a zkopírujte obrazy do počítače. ➔ strana 95
- Protože se kopírování provádí pomocí analogového přenosu dat, může se kvalita obrazu zhoršit.
- Chcete-li skrýt indikátory na obrazovce připojeného zařízení (jako je například počítadlo, atd.) nastavte volbu „TV Display: Off“ (Menu na TV: Vypnout). ➔ strana 84
- Chcete-li zaznamenávat datum/čas, zobrazte je na obrazovce. ➔ strana 77

tisk fotografií


PŘÍMÝ TISK S TISKÁRNOU PictBridge

Můžete tisknout fotografie přímo tak, že tuto videokameru připojíte k tiskárně PictBridge (prodávané samostatně) a k USB kabelu.

PŘEDEM ZKONTROLUJTE!

- Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28
- Stisknutím záložky Přehrát (📺) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání fotografií (📷). ➔ strana 40

1. Stisknutím záložky Nabídka (MENU) vyvolejte → Nastavení (⚙️) → „USB Connect“ (Připojení USB) → „PictBridge“.
2. Připojte videokameru k tiskárně pomocí USB kabelu.
3. Zapněte tiskárnu.
 - Zobrazí se náhledy fotografií.
4. Stiskněte fotografie, které chcete tisknout, pak stiskněte záložku Tisk (🖨️).
 - Zobrazí se odpovídající zpráva.
5. Stiskněte „Yes“ (Ano).

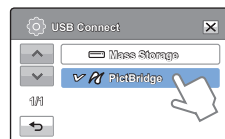

Nastavení počtu výtisků

Stisknutím záložky pro zvýšení (+) / snížení (-) nastavte počet tištěných kopií.

- Počet kopií je nastaven.

Zrušení nastavení tisku

Stiskněte záložku Návrát (↶) na LCD monitoru.

Zastavení tisku po jeho spuštění

Stiskněte „Cancel“ (Storno) na monitoru.



- Pokud videokamera nerozpozná tiskárnu, odpojte kabel USB a vypněte tiskárnu. Nastavte „USB Connect“ (Připojení USB) na „PictBridge“ a připojte kabel USB znovu.
- Použijte dodaný kabel USB.

Videokamera








Foto tiskárna
(kompatibilní s funkcí PictBridge)

Nastavení datového razítka

1. V režimu tiskárny stiskněte nabídku (MENU).
 - Na obrazovce se objeví možnosti tisku.
2. Stiskněte „Date/Time“ (Datum/Čas).
3. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
4. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (X) nebo návratu (←).
 - Vybrané datum a čas budou vytištěny na fotografiích.

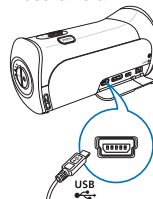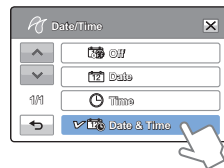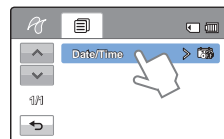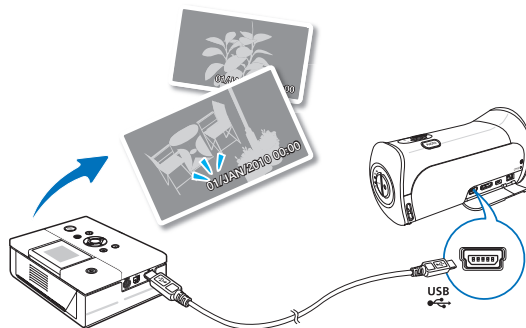

- Volbu datového razítka nemusí podporovat všechny tiskárny. Zeptejte se výrobce vaší tiskárny. Nabídka „Date/Time“ (Datum/Čas) nemůže být nastavena, když tiskárna nepodporuje tuto možnost.
- PictBridge™ je registrovanou obchodní známkou sdružení CIPA (Camera & Imaging Products Association). Jedná se o standard pro přenos obrazových souborů vyvinutý společností Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson a Sony.
- Během přímého tisku pomocí PictBridge používejte napájecí adaptér videokamery. Vypnutí videokamery během tisku může poškodit data na ukládacím médiu.
- Videoklipy nelze tisknout.
- Fotografie zaznamenané na jiných zařízeních nelze tisknout.
- K dispozici jsou různé možnosti nastavení tisku v závislosti na typu tiskárny. Podrobnosti vyhledejte v uživatelské příručce tiskárny.

použití s počítačem se systémem Windows

CO MŮŽETE DĚLAT S POČÍTAČEM SE SYSTÉMEM WINDOWS

Po připojení videokamery k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB můžete využívat následující funkce.

Hlavní funkce

- Pomocí zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio na videokameře můžete využívat následující funkce.
 - Přehrávání nahraných videí nebo prohlížení fotografií.
 - Úprava zaznamenaných videí nebo fotografií.
 - Nahrávání zaznamenaných videí a fotografií na YouTube, Flickr, Facebook.
- Můžete přenášet nebo kopírovat soubory (videa a fotografie) uložené na úložném médiu do počítače. (funkce Velkokapacitní paměťové zařízení).

Požadavky na systém

Pro použití zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio musí být splněny následující požadavky:

Položky	Požadavek
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista, nebo Windows 7
CPU	Doporučuje se Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz nebo vyšší Doporučuje se AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz nebo vyšší (Notebook: doporučeno Intel Core2 Duo 2.2 GHz nebo AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6 GHz nebo vyšší)
RAM	doporučuje se 1GB a více
Video Card (Video karta)	NVIDIA GeForce 8500 nebo vyšší, ATI řady X2600 nebo vyšší
Display	1024 x 768, 16bitové barvy nebo vyšší (doporučuje se 1280 x 1024, 32bitové barvy)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c nebo vyšší
*Paměťová karta	Paměťová karta SDHC třídy 6 nebo vyšší







- Výše uvedené požadavky na systém jsou doporučení. Provoz nemusí být zaručen ani na systému, který tyto požadavky splňuje. Provozní schopnost závisí na podmínkách konkrétní instalace na konkrétním zařízení.
- V počítačích, jejichž rychlost je nižší než doporučená, může docházet k výpadkům videa nebo neočekávanému chování.
- Pokud máte na počítači verzi DirectX nižší než 9.0c, nainstalujte verzi 9.0c nebo vyšší.
- Doporučuje se přenést zaznamenaná videa do počítače před tím, než budou přehrávána nebo upravována.
- Abyste toto mohli provést, nároky na výkonost systému notebooku jsou vyšší než u stolního počítače.
- Zabudovaný software ve vaší videokameře Intelli-studio není kompatibilní se systémem Macintosh.

POUŽITÍ PROGRAMU Intelli-Studio

Pomocí programu Intelli-Studio, zabudovaného ve vaší videokameře, můžete přenášet vaše videa/ fotografie na vaše PC a pomocí něj je upravovat. Intelli-Studio nabízí nejpohodlnější způsob, jak spravovat vaše videa/fotografie pomocí jednoduchého připojení prostřednictvím kabelu USB mezi videokamerou a PC.

Krok 1. Připojení USB kabelu

1. Nastavte „**USB Connect**“ (Připojení USB): Mass Storage na „**PC Software: On**“ (Zapnout).
 - Výchozí nastavení nabídek jsou uvedena výše.
2. Propojte videokameru a počítač pomocí kabelu USB.
 - V hlavním okně programu Intelli-Studio se objeví nová obrazovka ukládání souboru.
 - Podle typu vašeho počítače se objeví odpovídající okno výměnného disku.
3. Klepnutím na „**Yes**“ (Ano) dokončíte postup nahrávání a zobrazí se následující vyskakovací okno. klepněte na „**Yes**“ (Ano).
 - Pokud nechcete uložit nový soubor, vyberte volbu „**No**“ (Ne).

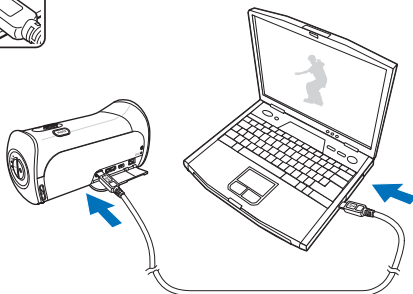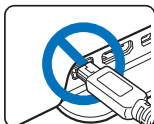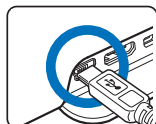

použití s počítačem se systémem Windows

Odpojení USB kabelu

Po dokončení přenosu dat je nutné odpojit kabel podle tohoto postupu:

1. Klepněte na ikonu „**Bezpečně odebrat hardware**“ na systémové liště.
2. Vyberte „**Velkokapacitní úložné zařízení USB**“ a poté klepněte na „**Stop**“.
3. Pokud se objeví okno „**Ukončit hardwarové zařízení**“, klepněte na „**OK**“.
4. Odpojte USB kabel z videokamery a počítače.



- Použijte dodaný kabel USB. (Dodává Samsung)
- USB zapojte až poté, co jste zkontrolovali, že je správný směr jeho zapojení.
- Jako zdroj napájení doporučujeme použít napájecí adaptér místo baterie.
- Po připojení USB kabelu může způsobit zapnutí nebo vypnutí videokamery poruchu počítače.
- Pokud odpojíte USB kabel od počítače nebo videokamery během přenosu, přenos dat se zastaví a data by se mohla poškodit.
- Pokud připojujete kabel USB k počítači přes rozbočovač USB nebo jej připojujete současně s jiným USB zařízením, kamera nemusí pracovat správně. V tomto případě z PC odeberte všechna USB zařízení a kameru znovu připojte.
- Podle typu vašeho počítače se program Intelli-Studio nemusí automaticky spustit. V tom případě otevřete požadovanou mechaniku CD-ROM, v níž je disk s programem Intelli-Sstudio, v okně Tento počítač, a spustíte iStudio.exe.

Krok 2. O hlavním okně aplikace Intelli-Studio

Když se aplikace Intelli-Studio spustí, v hlavním okně se zobrazí náhledy videí a fotografií.



1. Položky nabídky
2. Přepnutí do knihovny počítače a připojené videokamery.
3. Přepnutí do režimu úpravy fotografií.
4. Přepnutí do režimu úpravy filmů.
5. Přepnutí do režimu sdílení.
6. : Změna velikosti náhledů.

: Zobrazení všech souborů (videa a fotografie).

: Zobrazení jen videí.

: Zobrazení jen fotografií.

: Zobrazení jen hlasových souborů.

7. Minimalizace obrazovky připojeného zařízení.
8. Různé způsoby zobrazení videí a fotografií.

Náhledy: Zobrazení náhledů videí a fotografií.

Intelligentní album: Uspořádání videí a fotografií podle různých kritérií.

Mapa světa: Zobrazí místo pořízení snímku na mapě.

9. Výběr připojeného zařízení.

10. Zobrazí složky Správce obsahu a Tento počítač.

Správce obsahu: Umožňuje klasifikaci a správu videí a fotografií v počítači.

My Computer (Tento počítač): Umožňuje zobrazení videí a fotografií uložených ve vybrané složce v počítači.

11. Ikony zkratk

: Navigace v souborech (předchozí a následující).

: Tisk vybraných fotografií.

: Zobrazí místo pořízení vybraných fotografií s informací GPS.

: Zaregistruje položky ve Správci obsahu.

: Správa registru obličejů ve vybraných položkách.



Intelli-Studio je program běžně používaný s videokamerami a digitálními fotoaparáty Samsung. U některých produktů nemusí být některé funkce k dispozici.

použití s počítačem se systémem Windows

Krok 3. Přehrávání videí (nebo fotografií)

Záznamy můžete pohodlně přehrávat pomocí aplikace Intelli-Studio.

1. Spustíte program Intelli-Studio. ➔ strana 95
2. Klepnutím na požadovanou složku zobrazíte vaše záznamy.
 - Na obrazovce se zobrazí náhledy videí (nebo fotografií) v závislosti na vybraném zdroji.
3. Vyberte videoklip nebo fotografii, které chcete přehrát.
 - Informace o souboru se zobrazí, když přesunete kurzor myši na soubor.
 - Jedním klepnutím na miniaturu videa spustíte přehrávání videa v rámečku miniatury. Tato funkce umožňuje snadné vyhledání požadovaného videa.
4. Vyberte video (nebo fotografii), které chcete přehrávat, a poklepejte pro přehrávání.
 - Spustí se přehrávání a objeví se ovládací prvky přehrávání.




Intelli-Studio podporuje následující formáty souborů:

- Formáty filmů: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formáty fotografií: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Krok 4. Úprava videí (nebo fotografií)

Pomocí aplikace Intelli-Studio můžete různými způsoby upravovat videoklipy nebo fotografie. (Změna velikosti, doladění, obrazové efekty, vložení snímku atd.)

- Před úpravou videa nebo fotografie v softwaru Intelli-Studio zkopírujte soubor s fotografií nebo videem do počítače pomocí složky Tento počítač nebo Průzkumníka Windows.

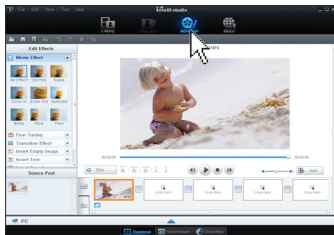



Krok 5. Sdílení videí/fotografií online

Razmíjíte váš snímek/sadruží sa světem, preuzímaním fotografií a video zápisu přímo na web stránku pomocí jednoho kliku.

1. Vyberte videa nebo fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte v prohlížeči na „Share“ (Sdílet).
 - Vybraný soubor se objeví v okně sdílení.
3. Klepněte na webovou stránku, na kterou chcete soubory nahrát.
 - Můžete si vybrat „YouTube“, „Flickr“, „Facebook“ nebo jinou konkrétní webovou stránku, kterou nastavíte pro správu nahrávání.
4. Pro spuštění nahrávání klepněte na „Upload“.
 - Zobrazí se vyskakovací okno, které vás vyzve k zadání ID a hesla.
5. Zadejte vaše ID a přístupové heslo.
 - Přístup k obsahu webové stránky může být omezený v závislosti na prostředí vašeho webového přístupu.



- Více informací o použití Intelli-studio viz Příručka nápovědy po klepnutí na „Help“ (Nápověda).
- Je-li na počítači se systémem Windows nainstalovaná aplikace Intelli-Studio, běží rychleji po připojení videokamery k počítači. Na obrazovce Intelli-Studio klepněte na „Tool“ (Nástroj) a pak → „Install Intelli-studio on PC“ (Instalovat Intelli-Studio do počítače).

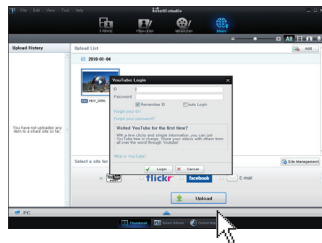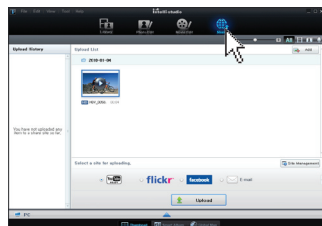

flickr

facebook

YouTube
READY

- Flickr je webová stránka pro sdílení fotografií, sada webových služeb a internetová sociální platforma. Je oblíbená mezi uživateli sdílejícími své osobní fotografie a také využívána bloggery jako archiv fotografií.
- <http://www.flickr.com/>
- Facebook je globální sociální síť, kterou provozuje a vlastní společnost Facebook, Inc. Umožňuje svým uživatelům přidávat si do profilu přátele a posílat zprávy a také aktualizovat své osobní profily a sdílet tak s přáteli informace o sobě. Uživatelé také mají možnost připojit se k sítím organizovaným podle měst, pracovišť, škol nebo náboženského přesvědčení.
- <http://www.facebook.com/>
- YouTube je webová stránka pro sdílení videoklipů. Uživatelé mohou odesílat, prohlížet a sdílet videoklipy ostatních uživatelů. Tato služba se sídlem v San Bruno využívá technologii Adobe Flash k zobrazení nejrůznějších videí vytvořených uživateli, například videoklipů, nahrávek z TV a hudebních videí, a také amatérského obsahu, například video blogů a krátkých originálních videí.
- <http://www.youtube.com/>



použití s počítačem se systémem Windows

POUŽITÍ JAKO VYJÍMATELNÉ ÚLOŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Soubory videa nebo fotografií nahrané videokamerou lze kopírovat do počítače se systémem Windows pomocí připojení kabelu USB k videokameře.

Prohlížení obsahu ukládacích médií

1. Zkontrolujte nastavení „**USB Connect: Mass Storage**“ (Připojení USB: Mass Storage). ➔ strana 82
2. Zkontrolujte nastavení „**PC Software: Off**“ (PC Software: Vypnout). ➔ strana 82
3. Vložte paměťovou kartu. ➔ strana 28
4. Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB.
➔ strana 95
 - Okno „Vyjímátný Disk“ nebo „Samsung“ se po chvíli objeví na obrazovce počítače.
 - Vyberte „Otevřít složky pro prohlížení v programu Windows Explorer“ a klepněte na „OK“.
5. Zobrazí se složky na ukládacím médiu.
 - Různé typy souborů jsou uloženy v různých složkách.
6. Vyberte složku pro kopírování a pak na ni klepněte a přetáhněte ji do cílové složky.
 - Složka se zkopíruje z ukládacího média do počítače.

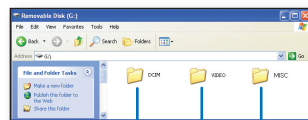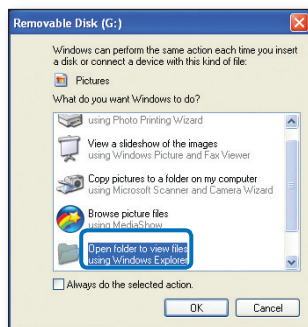


- Pokud se okno „Vyjímátný Disk“ nezobrazí, ověřte připojení ➔ strana 95 nebo proveďte kroky 1 a 4 znovu. Pokud se vyjímátný disk neobjeví automaticky, otevřete složku vyjímátného disku z okna Tento počítač.
- Pokud se disková jednotka připojené videokamery neotevře, nebo je kontextová nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši (otevření nebo procházení) poškozená, může to být způsobeno virem Autorun, který nakazil váš počítač. Doporučuje se aktualizovat antivirový program na jeho nejnovější verzi.

Struktura složek a souborů na ukládacím médiu

- Struktura složek a souborů na ukládacích médiích je následující:
- Názvy souborů odpovídají DCF (Design rule for Camera File system, Pravidla uspořádání souborového systému v kameře).

Video soubory (H.264) ①

- Video v kvalitě HD mají názvy ve formátu HDV_####.MP4.
- Video v kvalitě SD mají názvy ve formátu SDV_####.MP4.
- Číslo souboru se automaticky zvyšuje při vytvoření nového souboru videa.
- Když počet souborů ve složce překročí 999~1,000 je vytvořena nová složka.
- Složky jsou vytvářeny s názvy podle vzoru 100VIDEO, 101VIDEO. Lze vytvořit maximálně 999 složek.
- Pomocí videokamery lze na ukládacím médiu vytvořit maximálně 9,999 souborů.

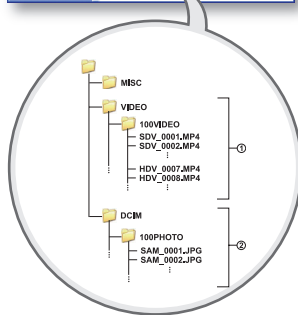

Soubor s fotografií ②

- Stejně jako u souborů videa se číslo souboru automaticky zvyšuje při vytvoření nového souboru s fotografií.
- Názvy fotografií jsou vytvářeny podle vzoru SAM_####.JPG.
- Složky jsou vytvářeny s názvy podle vzoru 100PHOTO, 101PHOTO.

Formát souboru

Video soubory

- Video soubory jsou komprimovány do formátu H.264. Přípona souboru je „.MP4“.
- Informace o rozlišení videa naleznete na straně 50.

Fotografické soubory

- Fotografie jsou komprimovány do formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). Přípona souboru je „.JPG“.
- Informace o rozlišení fotografií naleznete na straně 51.



Název souboru videa nahraného videokamerou by neměl být měněn, protože správné přehrávání na videokameře vyžaduje dodržení konvence pojmenování složek a souborů.

odstraňování problémů

Než se obrátíte na autorizované servisní středisko firmy Samsung, proveďte následující jednoduché zkoušky.

Mohou vám ušetřit čas a náklady na zbytečné telefonní hovory.





VAROVNÉ INDIKÁTORY A ZPRÁVY




Problémy se mohou vyskytnout z následujících důvodů. Zkontrolujte informace a proveďte nápravnou akci.

Baterie

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Low Battery (Slabá baterie)	-	Baterie je téměř vybita.	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte ji za nabitou baterii nebo připojte napájecí zdroj.
Check authenticity of the battery. (Zkontrolujte pravost baterie.)	-	Baterie neprošla kontrolou pravosti.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte pravost baterie a vyměňte ji za novou.• V této videokameře se doporučuje používat pouze originální baterie Samsung.

Ukládací média

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Insert card (Vložte kartu)		Ve slotu pro paměťovou kartu není vložena žádná paměťová karta.	<ul style="list-style-type: none">• Vložte paměťovou kartu.
Card Full (Karta je plná)		Nedostatek místa pro záznam na paměťovou kartu.	<ul style="list-style-type: none">• Z paměťové karty odstraníte nepotřebné soubory.• Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné ukládací médium a odstraníte soubory.• Vyměňte paměťovou kartu za jinou, na které je dostatek volného místa.
Card Locked (Karta je uzamčená)		Ochranná západka proti zápisu na kartě SD nebo SDHC byla nastavena do uzamčeného stavu.	<ul style="list-style-type: none">• Uvolněte ochrannou západku.
Card Error (Chyba karty)		U paměťové karty došlo k potížím a nelze ji rozpoznat.	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte paměťovou kartu za jinou.

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Not Formatted (Nenaformátováno)		Paměťová karta nebyla zformátována v této kameře.	<ul style="list-style-type: none"> Paměťovou kartu naformátujte pomocí této videokamery.
Not Supported Format (Nepodporovaný formát)		Paměťová karta byla naformátována v jiném zařízení a možná na ní jsou stále uložené obrazy.	<ul style="list-style-type: none"> Soubory nelze přehrát, protože formát paměťové karty není videokamerou podporován. Naformátujte stávající paměťovou kartu, nebo použijte pro nahrávání novou paměťovou kartu.
Not Supported Card (Nepodporovaná karta)		Paměťová karta není v této kameře podporována.	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte paměťovou kartu za jinou, doporučenou.
Low Speed Card. Please record at a lower resolution. (Karta o nízké rychlosti. Nahrávejte v nižší kvalitě.)	-	Paměťová karta nemá dostatečný výkon pro záznam.	<ul style="list-style-type: none"> Zaznamenávejte video v nižší kvalitě a rozlišení. Vyměňte paměťovou kartu za jinou.

Záznam

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Write Error (Chyba při zápisu)	-	Během zápisu dat na ukládací médium došlo k potížím.	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte a zapněte napájení videokamery pro obnovení dat. Pokud se soubor neobnoví, naformátujte ukládací médium pomocí položky nabídky po zálohování důležitých souborů na počítač nebo na jiné ukládací médium.
Release the Smart Auto (Vypněte Smart Auto)	-	Když je aktivován režim Smart Auto (Intel. auto), nelze některé funkce ovládat ručně.	<ul style="list-style-type: none"> Deaktivujte funkci Smart Auto (Intel. auto).
Recovering Data... (Obnovování dat...) Don't power off and keep card inside (Nevypínejte a nevyjímejte kartu).	-	Soubor nebyl vytvořen normálně.	<ul style="list-style-type: none"> Počkejte na dokončení obnovy dat. Nikdy nevypínejte napájení a nevyjímejte paměťovou kartu během záznamu.

odstraňování problémů

Záznam

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
The number of video files is full (Počet video souborů je vyčerpán). Cannot record video (Nelze nahrávat video).	-	Počet souborů videa, které lze uložit je 9,999.	<ul style="list-style-type: none">• Odstraňte nepotřebné soubory na ukládacím médiu.• Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné ukládací médium a odstraňte soubory.• Vložte jinou kartu, na které je dostatek volného místa.• Nastavte „File No.“ (Číslo souboru) na „Reset“.• Naformátujte ukládací médium.
The number of photo files is full (Vyčerpán počet foto souborů). Cannot take a photo (Nelze fotografovat).	-	Počet souborů fotografií, které lze uložit je 9,999.	<ul style="list-style-type: none">• Odstraňte nepotřebné soubory na ukládacím médiu.• Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné ukládací médium a odstraňte soubory.• Vložte jinou kartu, na které je dostatek volného místa.• Nastavte „File No.“ (Číslo souboru) na „Reset“.• Naformátujte ukládací médium.
File number is full (Max. počet souborů) Cannot record video (Nelze nahrát video).	-	Počet složek a souborů dosáhl maximálního limitu a nelze provádět záznam.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte možnost „File No.“ (Číslo souboru) na „Reset“ a naformátujte ukládací médium. Před formátováním zálohujte důležité soubory.
File number is full (Max. počet souborů) Cannot take a photo (Nelze fotografovat).	-	Počet složek a souborů dosáhl maximálního limitu a nelze provádět záznam.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte možnost „File No.“ (Číslo souboru) na „Reset“ a naformátujte ukládací médium. Před formátováním zálohujte důležité soubory.

Přehrávání

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Read Error (Chyba čtení)	-	Během čtení dat z ukládacího média došlo k potížím.	<ul style="list-style-type: none">• Naformátujte ukládací médium pomocí nabídek po zazálohování důležitých souborů na počítač nebo na jiné ukládací zařízení.
Corrupted file (Poškozený soubor)	-	Tento soubor nelze přečíst.	<ul style="list-style-type: none">• Naformátujte ukládací médium pomocí položky nabídky po zálohování důležitých souborů na počítač nebo na jiné ukládací zařízení.

Úprava videa

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Cannot select different resolution (Nelze vybrat jiné rozlišení)	-	Soubory, které chcete spojovat, mají různá rozlišení.	<ul style="list-style-type: none">Není možné spojovat soubory, které mají různá rozlišení.
Not enough free space in Card (Nedostatek místa na kartě).	-	Nemůžete upravovat kvůli nedostatku místa na kartě.	<ul style="list-style-type: none">Odstraňte nepotřebné soubory a pak zkuste úpravu znovu.
Select 2 files for combine (Vyberte 2 soubory pro spojení).	-	Sloučit lze pouze 2 soubory.	<ul style="list-style-type: none">Zkombinujte nejprve dva soubory a pak připojte další. Soubory ale nelze kombinovat, pokud je výsledek větší než 1.8GB.
Total file size is over than 1.8GB (Velková velikost souboru je větší než 1.8GB)	-	Soubory, jejichž výsledek po spojení by byl větší než 1.8GB nelze spojit.	<ul style="list-style-type: none">Proveďte rozdělení nebo částečné odstranění nepotřebných částí a pak kombinujte soubory.

odstraňování problémů

USB

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Fail Printer Connecting (Selhalo připojení tiskárny) Change „USB Connect“ (Změnit „Připojení USB“)	-	Nastal problém při připojování videokamery k tiskárně pomocí rozhraní USB.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte kabel USB.• Zkuste provést postup připojení znovu.• Přepněte funkci „USB connect“ (Připojení USB) na „PictBridge“.
Fail USB Connecting (Selhalo připojení USB) Change „USB Connect“ (Změnit „Připojení USB“)	-	Nastal problém při připojování videokamery k počítači pomocí rozhraní USB.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte kabel USB.• Zkuste provést postup připojení znovu.• Přepněte funkci „USB connect“ (Připojení USB) na „Mass Storage“.
Ink Error (Chyba náplně)	-	S inkoustovou kazetou existuje problém.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte inkoustovou kazetu.• Vložte do tiskárny novou inkoustovou kazetu.
Paper Error (Chyba papíru)	-	S papírem existuje problém.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte papír v tiskárně. Pokud papír došel, vložte další.
File Error (Chyba souboru)	-	Se souborem existuje problém.	<ul style="list-style-type: none">• Vaše videokamera nepodporuje tento formát souboru.• Zkuste jiný soubor zaznamenaný na vaší videokameře.
Printer Error (Chyba tisku)	-	S tiskárnou existuje problém.	<ul style="list-style-type: none">• Tiskárnu vypněte a zapněte.• Kontaktujte servisní středisko výrobce tiskárny.
Print Error (Chyba tisku)	-	Během tisku nastal problém.	<ul style="list-style-type: none">• Během tisku neodpojujte napájecí zdroj ani nevyjímejte paměťovou kartu.

PŘÍZNAKY A ŘEŠENÍ

Pokud následující pokyny nepovedou k odstranění problému, spojte se s nejbližším autorizovaným servisním střediskem firmy Samsung.

Napájení

Pznak	Vysvtlen/een
Videokamera se nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• V kameře možná není nainstalována baterie. Vložte baterii do videokamery.• Vložená baterie je možná vybitá. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za nabitou.• Pokud používáte napájecí adaptér, zkontrolujte, zda je správně připojen k síťové zásuvce.
Napájení se automaticky vypne.	<ul style="list-style-type: none">• Je volba „Auto Power Off“ (Autom. vypnutí) nastavena na „5 Min“ (5 min.)? Pokud není během 5 minut stisknuto žádné tlačítko, videokamera se automaticky vypne („Auto Power Off“ (Autom. vypnutí)). Pro deaktivaci této možnosti změňte nastavení „Auto Power Off“ (Autom. vypnutí) na „Off“ (Vypnout). ➔ strana 80• Baterie je téměř vybita. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za nabitou.
Napájení nelze vypnout.	<ul style="list-style-type: none">• Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným zapnutím videokamery připojte zdroj napájení.
Baterie se rychle vybíjí.	<ul style="list-style-type: none">• Teplota je příliš nízká.• Baterie není zcela nabitá. Znovu nabijte baterii.• Baterie dosáhla konce své životnosti a nelze ji znovu nabit. Použijte jinou baterii.

Displej

Pznak	Vysvtlen/een
Obrazovka televizoru nebo LCD monitor zobrazují zkreslený obraz nebo mají proužky ve spodní/horní nebo levé/pravé části.	<ul style="list-style-type: none">• Toto může nastat při záznamu nebo prohlížení snímků s poměrem stran 16:9 na televizoru s poměrem stran 4:3 a naopak. Více podrobností najdete v technických údajích displeje. ➔ strana 90
Na LCD monitoru se objeví neznámý obraz.	<ul style="list-style-type: none">• Videokamera je v režimu Demo (Ukázka). Pokud nechcete zobrazovat ukázky, změňte nastavení „Demo“ (Ukázka) na „Off“ (Vypnout). ➔ strana 85
Na LCD monitoru se objeví neznámý indikátor.	<ul style="list-style-type: none">• Na obrazovce se objeví varovný indikátor nebo zpráva. ➔ strana 102~106
Na LCD monitoru zůstává obraz.	<ul style="list-style-type: none">• To nastává, pokud odpojíte napájecí adaptér nebo vyjmete baterii, aniž byste nejprve vypnuli napájení.
Obraz na LCD monitoru vypadá tmavě.	<ul style="list-style-type: none">• Okolní osvětlení je příliš jasné. Nastavte jas a úhel LCD monitoru.

odstraňování problémů

Záznam

Pznak	Vysvltlen/een
Stisknutí tlačítka Spuštění/zastavení záznamu nespustí záznam.	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím tlačítka MODE nastavte režim záznam. ➔ strana 24• Na ukládacím médiu není dost místa pro záznam.• Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena nebo zda není aktivovaná západka ochrany proti zápisu paměťové karty.
Aktuální doba záznamu je menší než odhadovaná doba záznamu.	<ul style="list-style-type: none">• Odhadovaná doba záznamu se může měnit v závislosti na zaznamenávaném obsahu a funkcích, které použijete.• Když zaznamenáváte subjekt, který se rychle pohybuje, může se skutečně dostupná doba záznamu zkrátit.
Záznam se automaticky zastaví.	<ul style="list-style-type: none">• Na ukládacím médiu není volné místo pro další záznam. Zazálohujte důležitá data na počítač a naformátujte ukládací médium nebo odstraňte nepotřebné soubory.• Pokud často zaznamenáváte nebo odstraňujete soubory, výkon ukládacího média se sníží. V tomto případě ukládací médium znovu naformátujte.• Pokud použijete paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, videokamera automaticky zastaví záznam videa a poté se na LCD monitoru objeví příslušná zpráva.
Při záznamu subjektu osvětleného jasným světlem se objeví svislá čára.	<ul style="list-style-type: none">• Nejde o poruchu.
Když je monitor během záznamu vystaven přímému slunečnímu světlu, monitor na okamžik zčervená nebo zčerná.	<ul style="list-style-type: none">• Nejde o poruchu.
Během záznamu se nezobrazuje datum/čas.	<ul style="list-style-type: none">• Funkce „Date/Time Display“ (Zobr. data/času) je nastavena na „Off“ (Vypnout). Nastavte „Date/Time Display“ (Zobr. data/času) na On (Zapnout). ➔ strana 77
Nelze zaznamenávat fotografie.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte videokameru do režimu záznamu fotografií. ➔ strana 24• Uvolněte zámek ochranné západky na paměťové kartě, pokud existuje.• Ukládací médium je plné. Použijte novou paměťovou kartu nebo paměťovou kartu naformátujte. ➔ strana 74 Nebo odstraňte nepotřebné obrazy. ➔ strana 69
Během záznamu fotografie není slyšet zvuk závěrky.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte „Shutter Sound“ (Zvuk závěrky) na „On“ (Zapnout).• Při duálním nahrávání není slyšet zvuk závěrky.• Pokud je ke kameře připojen kabel Mini HDMI nebo Audio/Video, není slyšet zvuk závěrky.
Není slyšet pípnutí.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte „Beep Sound“ (Pípnutí) na „On“ (Zapnout).• Pípnání je dočasné vypnuto během záznamu videa.• Pokud je ke kameře připojen kabel Mini HDMI nebo Audio/Video, není slyšet zvuková signalizace.
Existuje časový rozdíl mezi bodem, kde stisknete tlačítko Spuštění zastavení záznamu a bodem kde se záznam videa spustí/zastaví.	<ul style="list-style-type: none">• Videokamera může vykazovat menší časový rozdíl mezi okamžikem, kdy stisknete tlačítko Spuštění zastavení záznamu a okamžikem, kde se záznam videa spustí/zastaví. Nejedná se o chybu.
V obrazu se objevují vodorovné pruhy.	<ul style="list-style-type: none">• To nastává při záznamu obrazu pod světlem zářivky, sodíkovou výbojkou nebo rtuťovou výbojkou. Nejde o poruchu.

Ukládací média

Pznak	Vysvtlen/een
Nelze využít funkce paměťové karty.	<ul style="list-style-type: none"> • Správně vložte paměťovou kartu do videokamery. ➔ strana 28 • Pokud používáte paměťovou kartu naformátovanou na počítači, naformátujte ji znovu v kameře. ➔ strana 74
Obrázek nelze odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> • Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty (paměťová karta SDHC/SD), pokud existuje. ➔ strana 29 • Nelze odstranit chráněné obrazy. Odeberte ochranu souborů na ukládacím médiu. ➔ strana 70
Nelze formátovat paměťovou kartu.	<ul style="list-style-type: none"> • Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty (paměťová karta SDHC/SD), pokud existuje. ➔ strana 29 • Paměťová karta není videokamerou podporovaná nebo u karty došlo k potížím.
Název datového souboru není zobrazen správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Soubor může být poškozen. • Formát souboru není podporován videokamerou. • Název souboru se zobrazí, jen pokud struktura složek odpovídá mezinárodnímu standardu.

Nastavení obrazu během záznamu

Pznak	Vysvtlen/een
Nefunguje automatické zaostřování.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte funkci „Focus“ (Zaostření) na „Auto“. ➔ strana 57 • Podmínky záznamu nejsou vhodné pro automatické zaostřování. Nastavte zaostření ručně. ➔ strana 57 • Povrch objektivu je zaprášený. Očistěte objektiv a zkontrolujte zaostření. • Záznam probíhal za nedostatečných světelných podmínek. Vhodným osvětlením scény zlepšete podmínky.
Obraz se jeví jako příliš jasný nebo bliká, nebo má změny v barvách.	<ul style="list-style-type: none"> • To může nastat při záznamu pod zářivkovým světlem, sodíkovou výbojkou nebo rtuťovou výbojkou. Zrušte režim „tSCENE“, tím tento jev potlačíte nebo vyloučíte. ➔ strana 49
Vyvážení barev obrazu není přirozené.	<ul style="list-style-type: none"> • Je třeba nastavit vyvážení bílé. Nastavte správně funkci „White Balance“ (Vyvážení Bílé). ➔ strana 52
Subjekt, který prochází záběrem velmi rychle, se jeví jako zakřivený.	<ul style="list-style-type: none"> • Tomu se říká jev ohniskové roviny. Nejde o poruchu. Díky způsobu jakým snímáci zařízení (senzor CMOS) čte videosignály, se může subjekt, který se rychle pohybuje v záběru, jevit jako zakřivený v závislosti na podmínkách záznamu.

odstraňování problémů

Přehrávání na videokameře

Pznak	Vysvtn/en
Přehrávání (spuštění/pozastavení) nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none">• Obrazové soubory zaznamenané na jiném zařízení nemusí být možné na této kameře přehrávat.• Zkontrolujte kompatibilitu paměťové karty. ➔ strana 29
Fotografie uložené na ukládacím médiu se nezobrazují ve skutečné velikosti.	<ul style="list-style-type: none">• Fotografie zaznamenané na jiném zařízení se nemusí zobrazit ve skutečné velikosti. Nejedná se o chybu.
Přehrávání se nečekaně přerušilo.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér nebo baterie správně připojeny a zajištěny.

Přehrávání na jiných zařízeních (Televizor, atd.)

Pznak	Vysvtn/en
Nevidíte obraz nebo neslyšíte zvuk z připojeného zařízení.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je připojovací kabel připojen ke správnému konektoru.
Obraz je na televizoru zkreslený.	<ul style="list-style-type: none">• Tento jev je způsobený připojením k televizoru s poměrem stran 4:3.
Nevidíte obraz nebo neslyšíte zvuk z televizoru připojeného pomocí kabelu HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Obrazy nebudou zobrazovány na výstupu konektoru HDMI pokud je materiál chráněn autorskými právy.

Připojení ke/Kopírování na jiná zařízení (Rekordér, Počítač, Tiskárna, atd.)

Pznak	Vysvtn/en
Kopírování pomocí kabelu HDMI nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none">• Kopírování pomocí kabelu HDMI není možné.
Kopírování pomocí audio/video kabelu nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none">• Audio/video kabel není řádně zapojen. Ujistěte se, že je Audio/Video kabel připojen ke správnému konektoru, tj. ke vstupnímu konektoru zařízení pro kopírování snímků z videokamery. ➔ strana 91
Nelze tisknout pomocí tiskárny kompatibilní s PictBridge.	<ul style="list-style-type: none">• Vaše tiskárna nemusí tisknout snímky upravené na počítači nebo zaznamenané pomocí jiného zařízení. Nejedná se o chybu.

Connecting to a computer

Pznak	Vysvtlen/een
Počítač nerozpozná videokameru.	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte kabel USB od počítače a videokamery, restartujte počítač a potom jej znovu správně připojte.
Na počítači nelze správně přehrávat videa.	<ul style="list-style-type: none"> • K přehrávání souboru zaznamenaného videokamerou je potřeba video kodek. Nainstalujte software dodaný s videokamerou. → strana 99 • Ujistěte se, že jste konektor otočili na správnou stranu, potom pevně připojte USB kabel k USB konektoru na kameře. • Odpojte kabel od počítače a videokamery a restartujte počítač. Poté jej znovu správně připojte. • Chcete-li přehrávat video soubor v kvalitě HD, potřebujete počítač s lepšími technickými parametry. Porovnejte počítač s doporučenými technickými parametry. → strana 94
Aplikace Intelli-Studio nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončete aplikaci Intelli-studio a restartujte počítač se systémem Windows.
Aplikace Intelli-Studio se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte v nabídce Settings (Nastavení) volbu „PC Software“ na „On“ (Zapnout) nebo nainstalujte do počítače aplikaci Intelli-studio. → strana 82, 99
Obraz nebo zvuk z videokamery se na počítači nepřehrávají správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Přehrávání videa nebo zvuku se může dočasně pozastavit v závislosti na počítači. Na video nebo zvuk zkopírovaný do počítače to nemá vliv. • Pokud je videokamera připojena k počítači, který nepodporuje vysokorychlostní standard USB (USB 2.0), obraz nebo zvuk se nemusejí přehrávat správně. Na obraz nebo zvuk zkopírovaný do počítače to nemá vliv.
Obrazovka přehrávání se pozastavila nebo je zkreslená.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte požadavky na systém pro přehrávání videa. • Ukončete ostatní aplikace, které momentálně běží na počítači. • Pokud se zaznamenané video přehrává na kameře připojené k počítači, obraz se nemusí přehrávat hladce v závislosti na rychlosti přenosu. Zkopírujte soubor do počítače a potom jej přehrajte.

odstraňování problémů

Všeobecné operace

Pznak	Vysvltlen/een
Datum a čas nejsou správné.	<ul style="list-style-type: none">Nenechali jste digitální videokameru nepoužitou po dlouhé časové období? Záložní vestavěná lithiová baterie může být vybitá. ➔ strana 26

Položky nabídky, které nelze používat současně

Pznak	Nelze použít	Kvůli následujícím nastavením
Položky nabídky jsou potlačené.	„Photo Resolution“ (Rozlišení fotografií)	„Cont. Shot“ (Sériové snímání)

- V aktuálním režimu záznamu/přehrávání nemůžete vybírat potlačené položky.
- Existují funkce, které nelze využívat současně.
Výše uvedený seznam obsahuje příklady funkcí, které nelze kombinovat s jinými funkcemi nebo položkami nabídky.
- Nabídku a rychlou nabídku nemůžete používat v režimu Smart Auto.
- Při nahrávání videa nelze používat tyto funkce nabídky a rychlé nabídky:
„Video Resolution“ (Rozlišení videa), „Video Quality“ (Kvalita), „Photo Resolution“ (Rozlišení fotografií), „Photo Sharpness“ (Ostrost), „Fader“ (Stmívač), „Cont.Shot“ (Sériové snímání), „Digitální zoom“ (Digitální zoom), „Self Timer“ (Samospoušť).
- V inteligentním automatickém režimu jsou následující funkce automaticky vypnuty nebo přepnuty na automatickou volbu: „iSCENE“, „Shutter“ (Závěrka), „Digital Effect“ (Digitální Efekt), „Tele Macro“ (Tele Makro), atd.
- V režimu Smart Auto videokamera vybere vhodná nastavení podle zjištěného typu scény. V režimu Smart Auto je většina nastavení upravena automaticky. Chcete-li tedy nastavit nebo přizpůsobit funkce sami, nejprve ukončete režim Smart Auto.

údržba a doplňující informace

ÚDRŽBA

Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a umožní vám užívat si vašeho přístroje mnoho let.

Upozornění pro skladování

- Při uskladnění videokameru vypněte.
 - Odpojte baterii i napájecí adaptér.
 - Vyměňte paměťovou kartu.

Čištění videokamery

Před čištěním videokamery ji vypněte a odpojte baterii i napájecí adaptér.

- **Čištění vnějšího povrchu**
 - jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Nepoužívejte při čištění nadměrnou sílu; otírejte povrch jemně.
 - Pro čištění videokamery nepoužívejte benzen nebo ředidlo. Mohlo by dojít k odloupenutí vnějšího pláště nebo k poškození těla.
- **Čištění LCD monitoru**
 - jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Dejte pozor, abyste monitor nepoškodili.
- **Čištění objektivu**
 - Odstraňte prach kartáčkem a jemně otřete objektiv měkkým hadříkem.
 - V případě nutnosti objektiv jemně otřete papírem na čištění objektivu.
 - Pokud necháte objektiv zašpiněný, může se na něm vytvořit plíseň.
 - Pokud objektiv vypadá tmavší, vypněte videokameru a nechte ji hodinu v klidu.

LCD monitor

V zájmu prodloužení životnosti se vyhněte otírání hrubou látkou.

- **Uvědomte si, že při použití LCD monitoru dochází k následujícím jevům. Nejedná se o závady.**
 - Během používání videokamery se povrch v okolí LCD monitoru může zahřát.
 - Pokud necháte zapnuté napájení po dlouhou dobu, povrch v okolí LCD monitoru se zahřeje.
 - Při použití videokamery v chladu hrozí, že na LCD monitoru zůstane obraz.
- LCD monitor je vyráběn pokročilou přesnou technologií a má více než 99,99 % plně funkčních obrazových bodů. Přesto se mohou výjimečně objevit jednotlivé světlé nebo tmavé body (červená, modrá, bílá) na jednom místě nebo maximálně dva vedle sebe. Tyto drobné vady nelze výrobním procesem ovlivnit a především se vůbec neprojeví v zaznamenaném obraze.

Pokud došlo k orosení, videokameru před použitím na nějakou dobu odložte

- Co je orosení?
Kondenzace orosení nastává, když se videokamera přemísť na místo, kde je podstatný rozdíl teploty proti předchozímu místu. Vzdušná vlhkost se kondenzuje na vnějších nebo vnitřních součástech videokamery a na objektivu. Pokud to nastane, může to způsobit špatnou funkci nebo poškození videokamery při jejím zapnutí v době, kdy je orosená.
- Kdy dochází ke kondenzaci orosením?
Ke kondenzaci dojde, když se zařízení přemísť na místo s vyšší teplotou, než mělo předchozí místo, nebo při náhlém použití ve velmi teplém prostoru.
 - Při venkovním záznamu ve studeném počasí během zimy a následném použití uvnitř.
 - Při venkovním záznamu v horkém počasí a následném použití v budově nebo uvnitř automobilu, kde běžela klimatizace.
- Co můžu udělat?
 - Vypněte napájení, odpojte baterii a ponechte videokameru na suchém místě po dobu 1–2 hodin, než ji znovu použijete.



- Videokameru používejte až poté, co orosení úplně zmizí.
- Používejte příslušenství dodávané s videokamerou. Servis zajistíte v nejbližším autorizovaném servisu Samsung.

údržba a doplňující informace

POUŽÍVÁNÍ VIDEOKAMERY V ZAHRANIČÍ

- Každá země nebo region má vlastní elektrický systém a systém barev.
- Před použitím videokamery v zahraničí si ověřte následující položky.

Zdroje napájení

Dodaný napájecí adaptér se automaticky přizpůsobí napětí v rozsahu 110~240 V střídavého proudu. Videokameru můžete s napájecím adaptérem dodaným s ní používat v jakékoli zemi či oblasti v rozsahu napětí 100~240 V stř. proudu, 50/60 Hz.

V případě potřeby použijte prodáváný síťový adaptér pro střídavý proud podle konstrukce místních síťových zásuvek.

O systémech barev televizorů

Videokamera používá normu **PAL**. Pokud chcete prohlížet nahrávky na televizoru nebo je zkopírovat na externí zařízení, musí se jednat o televizor nebo externí zařízení podporující normu **PAL** s odpovídajícími audio a video konektory. V opačném případě budete potřebovat samostatný převodník videoformátu (konvertor formátů PAL-NTSC).



Převaděč formátů není dodáván společností Samsung.

Země/regiony používající normu PAL

Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Čína, SNS, Česká republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Velká Británie, Holandsko, Hongkong, Maďarsko, Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye, Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Sýrie, Thajsko, Tunis, atd.

Země/regiony používající normu NTSC

Bahamy, Kanada, Střední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko, Filipíny, Tchaj-wan, Spojené státy americké atd.



S vaší videokamerou můžete pořizovat záznamy a sledovat je na vestavěném LCD monitoru kdekoli na světě.

technické údaje

Název modelu	HMX-T10WP / HMX-T10BP / HMX-T10OP HMX-T11WP / HMX-T11BP / HMX-T11OP	
Systém	Videosignál Formát komprese obrazu Formát komprese zvuku Optický snímač Objektiv Ohnisková vzdálenost	PAL H.264 (MPEG-4.AVC) AAC (Advanced Audio Coding) 1/4", CMOS 5.1 Megapixel F1.8 ~ F2.5, 10x Optický Zoom, 100x Digitální Zoom 2.75mm ~ 27.5mm
LCD monitor	Rozměr/počet bodů Typ LCD monitoru	2.7" širokoúhlý dotykový LCD monitor 230Mil. Bodů TFT LCD
Konektory	Kompozitní výstup Výstup HDMI Zvukový výstup Výstup USB	1Vp-p (75 ohmů zakončení) Konektor typu C -7.5 dBs (600 ohmů zakončení) USB 2.0
Obecné údaje	Zdroj napájení Typ napájecího zdroje Příkon (záznam) Provozní teplota Skladovací teplota Ukládací média Vnější rozměry (ŠxVxH) Hmotnost Interní mikrofón	5 V ss, Lithium-ionová baterie 3.7 V Lithium-iontová baterie, Síťový adaptér (100 ~ 240 V, 50/60 Hz) 2.5W (LCD zapnut) 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) Paměťová karta (SD/SDHC)(není součástí dodávky) Přibl. 38.6mm x 54.4mm x 118mm Přibl. 195.3g (Bez lithium-iontové baterie) 2kanálové stereo, Mikrofón zoomu

※ Tyto technické údaje a vzhled mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.

Kontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Region	Country	Contact Centre 電	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A.	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-807-7267	www.samsung.com
	DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
Latin America	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
	HONDURAS	800-27916267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1900-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-852-3180	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
Europe	ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
	AUSTRIA	0810- SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
	BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
	CZECH	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	FINLAND	020 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	0188- SAMSUNG(726-7864 € 0.14/min)	www.samsung.com
	GREECE	8011 SAMSUNG (8011 7267864) from land line, local charge / 210 8897691 from mobile	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80 SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALY	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	+381 0113216699	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	F.Y.R.O.M.	020 207 777	www.samsung.com
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/min)	www.samsung.com
	NORWAY	815 56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	86820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ROMANIA	0810 SAMSUNG (0810 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
	SERBIA	0100 Samsung (0100 726 7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	962-T-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French)
	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	LITHUANIA	1-800-7777	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-55-555	www.samsung.com
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	0-800-500-55-500	www.samsung.com
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru
	BEARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
Asia Pacific	MDLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5658, 010-6475-1800	www.samsung.com/zh www.samsung.com/zh_cn
	HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com
	INDIA	3030 8262 1800 3000 8262	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-X-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
Middle East	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-26-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
	VIETNAM	1-800-588-888	www.samsung.com
	IRAN	021-82255	www.samsung.com
	OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
	BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
	Egypt	0800-7-26786	www.samsung.com
	JORDAN	800-22273	www.samsung.com
Africa	Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
	Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com



Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK



**Vyhovuje směrnici o omezení použití
nebezpečných látek**

Náš výrobek vyhovuje „Omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“, a v našich výrobcích nepoužíváme 6 nebezpečných materiálů – kadmium (Cd), olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný křemík (Cr+6), polybromované bifenylly (PBBs), polybromované difenyl étery (PBDEs).